



Ich kann fliegen
I can really fly

Ich folge deiner gemalten Spur
I follow your drawn line

NEU
NEW



Bauanleitung
Assembly instruction
Instructions de montage
Bouwhandleiding
Instrucciones de construcción



Manual de montagem
Istruzioni di montaggio
Инструкции по строительству
建筑说明

ADVANCED
Space World

Einzelteilübersicht
Spare parts list
Liste des pièces détachées

Onderdelenoverzicht
Lista da piezas
Resumo de peça individual


Singoli componenti
Перечень деталей
零件概览

	31 915 1 x		37 858 1 x		181 584 3 x		208 426 32 x
	32 316 4 x		38 216 1 x		208 227 1 x		208 427 1 x
	32 850 8 x		38 237 11 x		208 228 1 x		208 432 1 x
	32 879 2 x		38 261 2 x		208 229 2 x		208 439 2 x
	35 031 1 x		130 593 1 x		208 231 4 x		208 445 2 x
	35 063 3 x		130 772 1 x		208 233 16 x		208 446 2 x
	35 799 1 x		130 966 1 x		208 235 5 x		208 449 16 x
	35 945 2 x		130 990 1 x		208 236 69 x		208 480 4 x
	35 980 1 x		133 008 4 x		208 237 25 x		208 950 52 x
	36 227 2 x		143 236 2 x		208 238 3 x		209 469 2 x
	36 264 1 x		146 531 2 x		208 239 2 x		211 427 3 x
	36 578 1 x		146 532 1 x		208 240 3 x		213 082 2 x
	36 920 21 x		156 494 1 x		208 241 21 x		213 382 1 x
	36 921 34 x		156 511 1 x		208 242 15 x		213 383 1 x
	36 922 20 x		159 781 4 x		208 244 4 x		213 386 5 x
	36 950 8 x		173 045 2 x		208 245 1 x		213 389 1 x
	37 034 1 x		181 583 3 x		208 424 2 x		215 789 3 x

Einzelteilübersicht
Spare parts list
Liste des pièces détachées

	216 350 1 x
	218 341 11 x
	218 343 2 x
	223 364 1 x
	223 365 1 x
	223 366 1 x

Onderdelenoverzicht
Lista da piezas
Resumo de peça individual

	223 367 1 x
	223 368 1 x
	223 369 3 x
	223 370 1 x
	223 371 2 x
	223 372 4 x

Singoli componenti
Перечень деталей
零件概览

	223 373 1 x		223 958 1 x
	223 374 1 x		225 107 1 x
	223 375 2 x		
	223 376 2 x		
	223 377 1 x		
	223 378 1 x		

Sicherheitshinweise
Safety Information
Consignes de sécurité

Veiligheidsrichtlijnen
Indicaciones de seguridad
Observações sobre segurança

Informazioni per la sicurezza
Правила техники безопасности
安全指南


- Alle Einzelteile, insbesondere bewegliche Teile sind falls notwendig zu warten und zu reinigen.
 - All components, especially moving parts, should be maintained and cleaned as necessary.
 - Toutes les pièces détachées et en particulier les pièces mobiles, sont, si nécessaire, à entretenir et à nettoyer.
 - Alle onderdelen, vooral de bewegende delen, kunnen, indien noodzakelijk, onderhouden en gereinigd worden.
- Es necesario mantener limpio y en buen estado cada una de las piezas. Particularmente las piezas móviles.
 - Todas as peças individuais, especialmente peças móveis, devem ser submetidas à manutenção e limpeza se necessário."
 - Se necessario, tutti i singoli componenti, soprattutto le parti mobili, si devono eventualmente sottoporre a manutenzione e pulizia.
 - Все детали, особенно подвижные, требуют ухода и чистки.
 - 必要时应保养和清洁所有零件，尤指运动部件。

- Achtung! Verletzungsgefahr an Bauteilen mit funktionsbedingten scharfen Kanten und Spitzen!
 - Caution! Be careful not to hurt yourself on components with sharp or pointed edges!
 - Attention! Risque de blessure sur les éléments comportant des arêtes et o pointes vives indispensables au bon fonctionnement!
 - Let op! U kunt zich bezeren aan bouwstenen met sherpe randen of punten!
 - Atención! ¡cuidado, no te hagas daño con los componentes con bordes afilados o puntiagudos!
- Atenção! Perigo de ferimentos em peças componentes com cantos vivos e pontas obrigatórios para o funcionamento !
 - Attenzione! Pericolo di lesioni dovute a componenti con spigoli vivi e punte per motivi funzionali!
 - Будьте осторожны! Об острые края деталей и и наконечники можно порезаться!
 - 注意！
因功能需要而带有锋利的棱边和尖角的部件可能会带来受伤危险！



Hinweise zum Umweltschutz / Instructions for Environmental Protection / Remarques de protection de l'environnement / Bescherming van het milieu / Notas con respecto a la protección del medio ambiente / Instruções para a proteção do meio ambiente / Indicazioni sulla tutela ambientale / Указания по охране окружающей среды / 有关环保的提示：

www.fischertechnik.de/environment

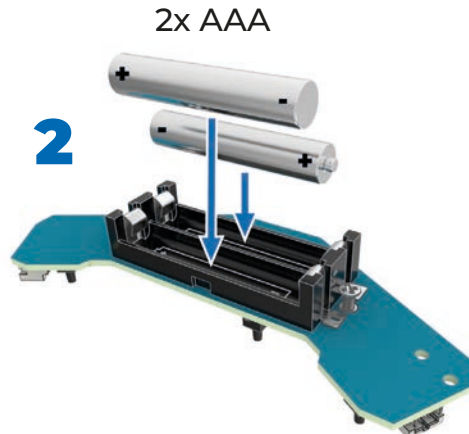

■ Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.

- Aufladbare Batterien dürfen nur von Erwachsenen geladen werden.
- Aufladbare Batterien sind aus dem Batteriehalter herauszunehmen, bevor sie geladen werden.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug herausgenommen werden.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Verbrauchte Batterien dem Sondermüll zuführen.
- Drähte nicht in Steckdose einführen!
- Ladegerät regelmäßig auf Schäden überprüfen. Bei einem Schaden darf das Ladegerät bis zur vollständigen Reparatur nicht mehr verwendet werden.
- Alle elektrischen Bauteile (Motoren, Lampen) dürfen ausschließlich an Stromversorgungen von fischertechnik angeschlossen werden.

■ Do not attempt to charge NON-rechargeable batteries.

- Rechargeable batteries are only to be charged by adults.
- Take rechargeable batteries out of the battery tray before charging them.
- Insert batteries with the correct polarity.
- Do not mix different types of batteries or use new and used batteries together.
- Remove dead batteries from the toy.
- Do not short circuit the connecting terminals!
- Discard spent dry cells at special waste disposal centre.
- Do not insert the wires into an outlet!
- Regularly inspect battery charger for damage. If the battery charger has been damaged, it should not be used further until fully repaired.
- No electrical components (motors, lamps) are to be connected to any other power supply than that provided by fischertechnik.

■ Il est interdit de recharger des piles qui ne sont pas des accumulateurs

- Le chargement des accumulateurs doit toujours se faire par des adultes
- Retirer les accumulateurs du support de pile avant de les recharger.
- Veiller à la polarité correcte lors de la mise en place des piles.
- Il ne faut pas utiliser ensemble des piles de types différents, ni des piles neuves et d'occasion.
- Retirer impérativement les piles ou accumulateurs vides du jouet.
- Il est interdit de court-circuiter les bornes de raccordement.
- Jeter les piles usagées dans un conteneur spécial réservé à cet effet.
- Ne pas introduire les fils dans une prise !
- Contrôlez régulièrement le chargeur en vue d'éventuelles détériorations
- En cas de détérioration, il est interdit d'utiliser le chargeur jusqu'à ce qu'il ait été intégralement réparé
- Tous les composants électriques (moteurs, lampes) ne doivent être branchés aux alimentations électriques uniquement que par la société fischertechnik.

■ Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.

- Oplaadbare batterijen mogen uitsluitend door volwassenen worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen moeten uit de batterijhouder worden verwijderd, voordat deze worden opgeladen.
- De batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
- Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet samen worden gebruikt.
- Lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd.
- De aansluitklemmen mogen niet worden kortgesloten.
- Afleveren gebruikte batterijen bij het klein chemisch afval (KCA).
- Geen draden in de contactdoos steken!
- Laadtoestel regelmatig controleren op schade. Bij schade mag het laadtoestel niet meer gebruikt worden tot het volledig hersteld is.
- Alle elektrische componenten (motoren, lampen) mogen uitsluitend op stroomvoorzieningen van fischertechnik worden aangesloten.

■ Las pilas no recargables no pueden ser cargadas

- Las pilas recargables sólo pueden ser cargadas por un adulto
- Las pilas recargables deben ser extraídas del compartimiento de pilas antes de que sean cargadas.
- Las pilas deben ser colocadas con la polaridad correcta.
- No se deben utilizar juntos distintos tipos de pilas ni pilas nuevas y usadas.
- Las pilas descargadas deben ser extraídas del juguete
- Los bornes de conexión no pueden ser puestos en cortocircuito.
- Retirar las baterías viejas, desechándolas en un depósito de basuras especiales.
- No introducir hilos en la toma de corriente!
- Comprobar con regularidad si el cargador presenta daños. En caso de presentar daños, el cargador no debe volver a ser utilizado hasta que esté completamente reparado.
- Todos los componentes eléctricos (motores, luces) deben conectarse a la alimentación de corriente de la técnica fischer exclusivamente.

■ Pilhas não recarregáveis não devem ser novamente carregadas.

- Pilhas recarregáveis somente devem ser recarregadas por adultos.
- Pilhas recarregáveis devem ser retiradas do compartimento de pilhas antes de serem carregadas.
- As pilhas devem ser colocadas com a polaridade correta.
- Não se deve utilizar juntos tipos diferentes de baterias, nem baterias novas e usadas.
- As pilhas descarregadas devem ser retiradas do brinquedo.
- Os terminais de conexão não devem ser curto-circuitados.
- Eliminar as baterias esgotadas como desperdício perigoso
- Nunca introduzir fios na tomada!
- Verificar regularmente se o carregador apresenta danos. Em caso de dano, o carregador não deverá

ser utilizado enquanto não estiver plenamente consertado.

- Todas as peças componentes elétricas (motores, lâmpadas) só podem ser exclusivamente conectadas em abastecimentos de corrente da fischertechnik.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate da persone adulte
- Le batterie ricaricabili si devono estrarre dal supporto prima di ricaricarle.
- Le batterie si devono inserire rispettando la polarità.
- Non è consentito utilizzare insieme batterie di tipi diversi o batterie nuove e usate.
- Togliere le batterie dal giocattolo quando sono scariche
- I morsetti di allacciamento non devono essere cortocircuitati.
- Smaltire le batterie usate negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.
- Non inserire i fili nella presa elettrica.
- Controllare periodicamente se il caricabatterie presenta dei danni. In caso di danni, il caricabatterie non deve più essere utilizzato fino alla riparazione.
- Tutti i componenti elettrici (motori, lampadine) devono essere collegati esclusivamente ad alimentatori fischertechnik.

■ Не пытайтесь заряжать перезаряжаемые батарейки.

- Зарядку перезаряжаемых аккумуляторов разрешается выполнять только взрослым.
- Перед зарядкой перезаряжаемых аккумуляторов извлеките их из аккумуляторного отсека.
- При установке аккумуляторов на место соблюдайте полярность.
- Не допускается одновременное использование батареек разных типов, а также новых и бывших в употреблении батареек.
- Разряженные батарейки необходимо извлечь из игрушки.
- Не замыкайте накоротко соединительные клеммы.
- Испорченные батареи утилизировать как спецотходы.
- Не вставляйте в розетку провода!
- Регулярно проверяйте зарядное устройство на отсутствие повреждений. При наличии повреждений использовать зарядное устройство до выполнения его полного ремонта не разрешается.
- Все электрические детали (электромоторы, лампочки.) можно подключать только к источникам электропитания от fischertechnik.








■ 不得给非充电电池充电

- 只允许由成年人给充电电池充电
- 在充电前必须将充电电池从电池夹中取出。
- 必须按照正负极正确放入电池。
- 不得将不同类型的电池或新旧电池混合使用。
- 必须从玩具中取出没有电的电池
- 接线柱不允许被短路。
- 用完了的电池应作为特种垃圾处理。
- 禁止将金属丝插入插座！
- 经常检查充电器是否有损坏情况。如果充电器有损，直到完全修好为止不可以再使用。
- 只允许将所有电气部件（传感器，电机，灯泡）与慧鱼技术产品的电源装置相连接

Montagetipps
Tips for assembly
Tuyaux pour le montage

Montagetipps
Consejos para el montaje
"Dicas" para montagem

Consigli per il montaggio
Советы по сборке
装配建议

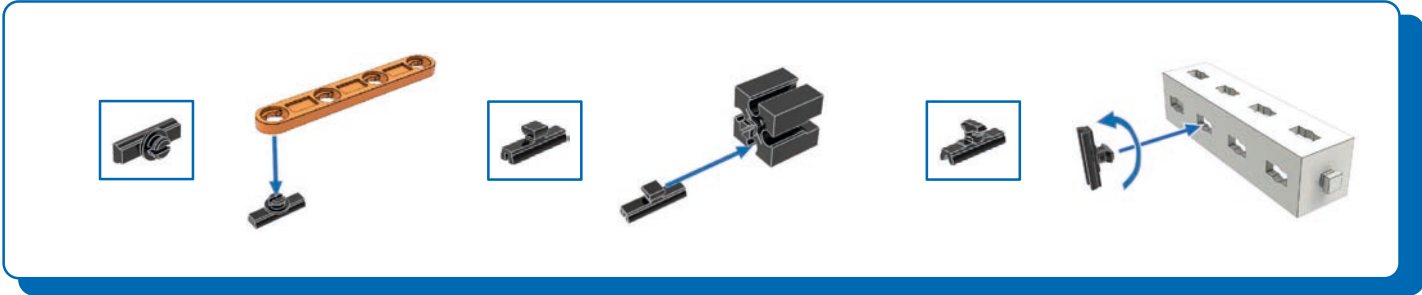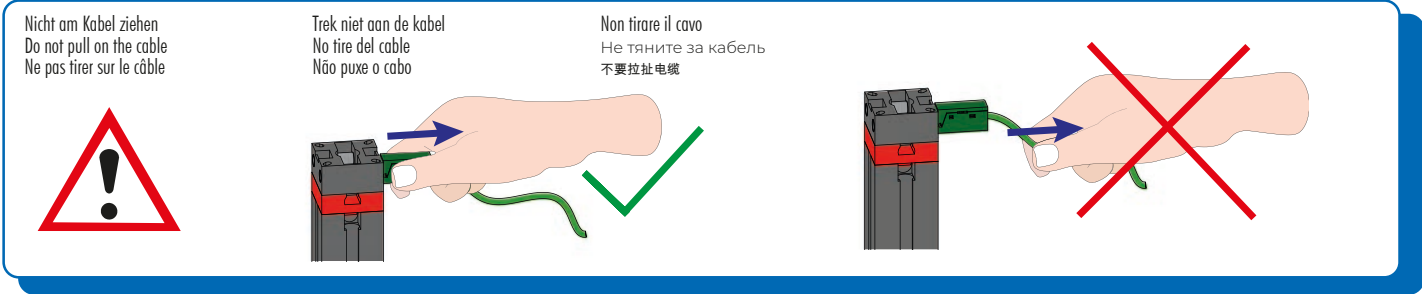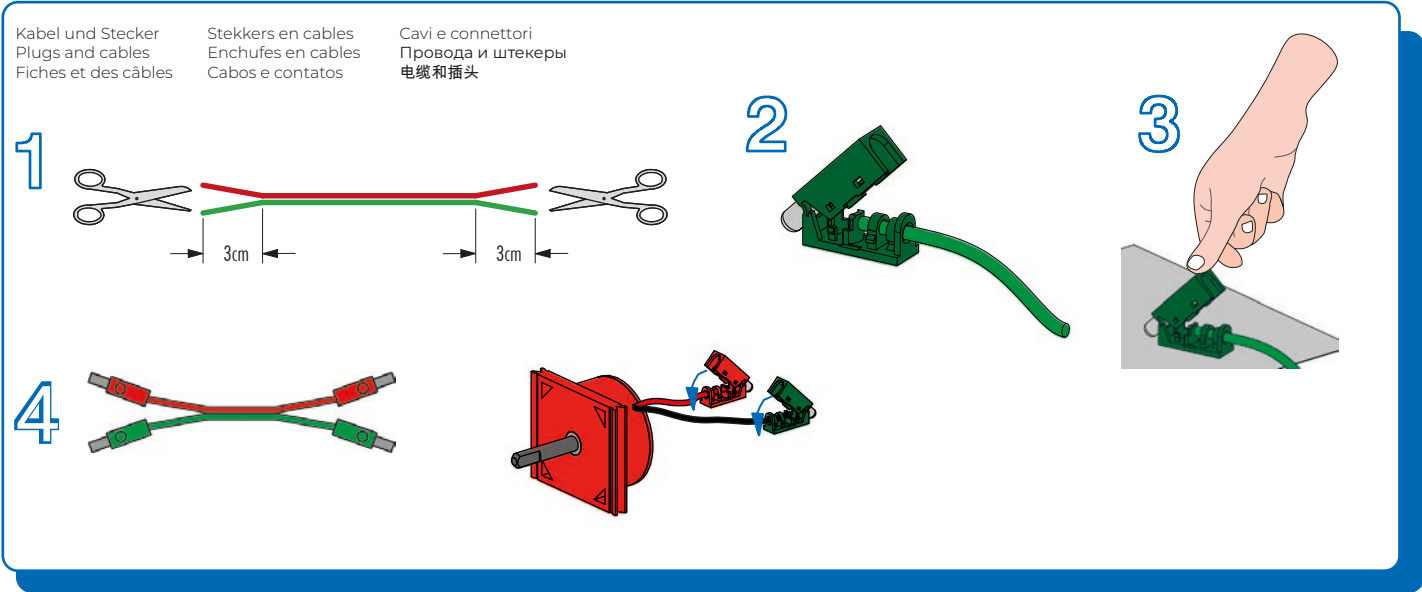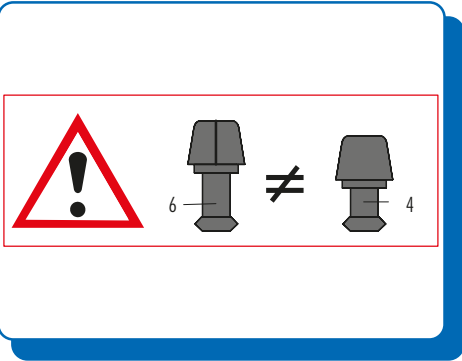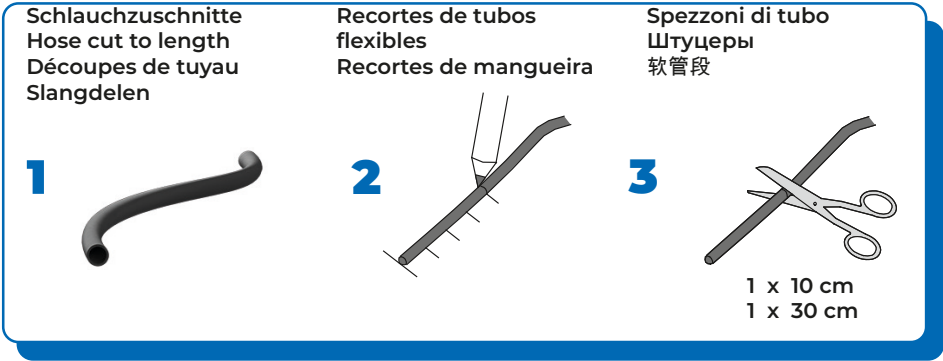
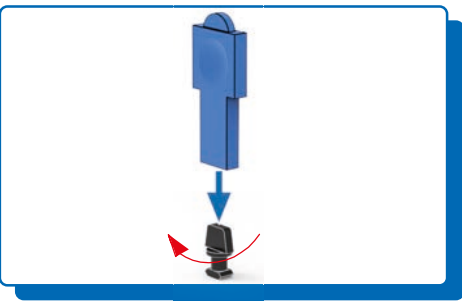
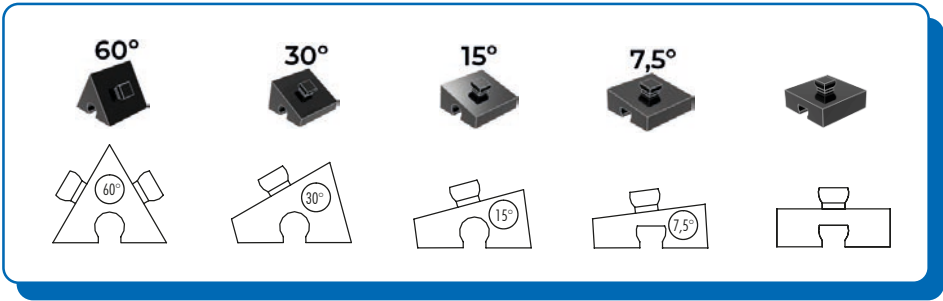


25 cm
20 cm
15 cm
10 cm
5 cm
0

Montagetipps
Tips for assembly
Tuyaux pour le montage

Montagetips
Consejos para el montaje
"Dicas" para montagem




Consigli per il montaggio
Советы по сборке
装配建议

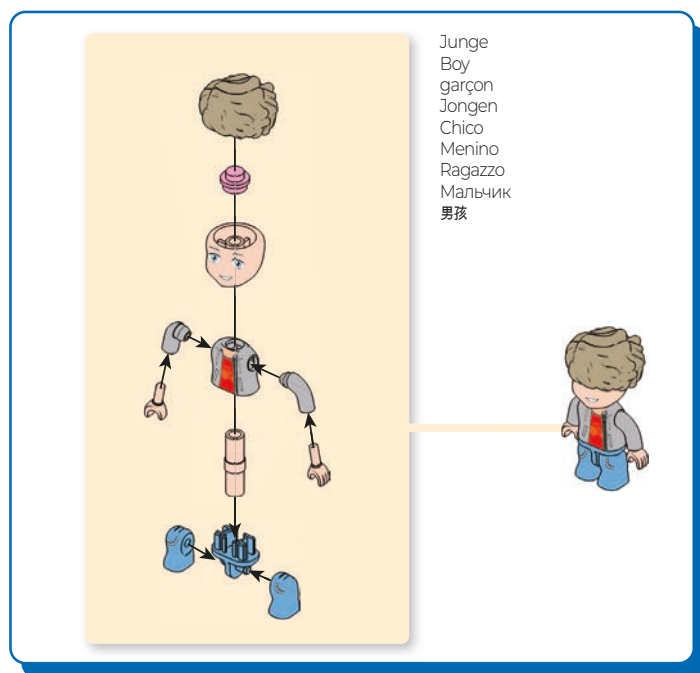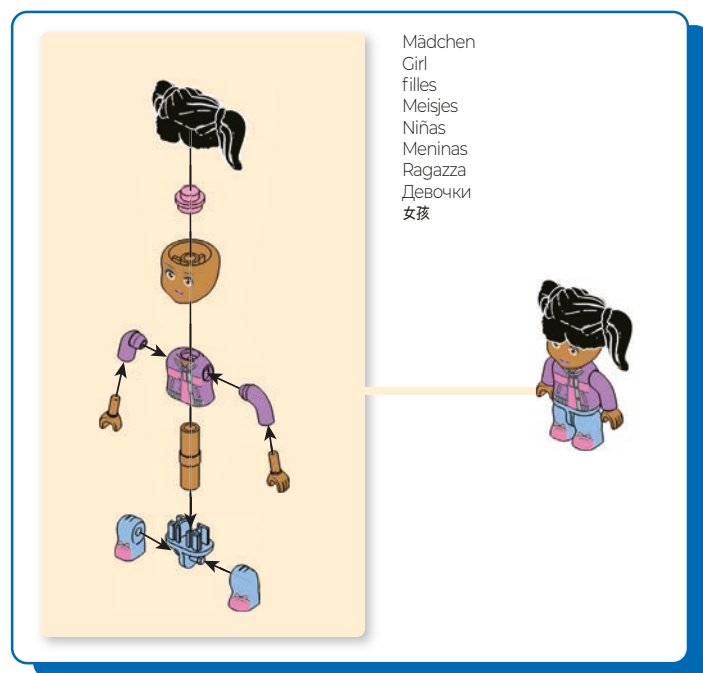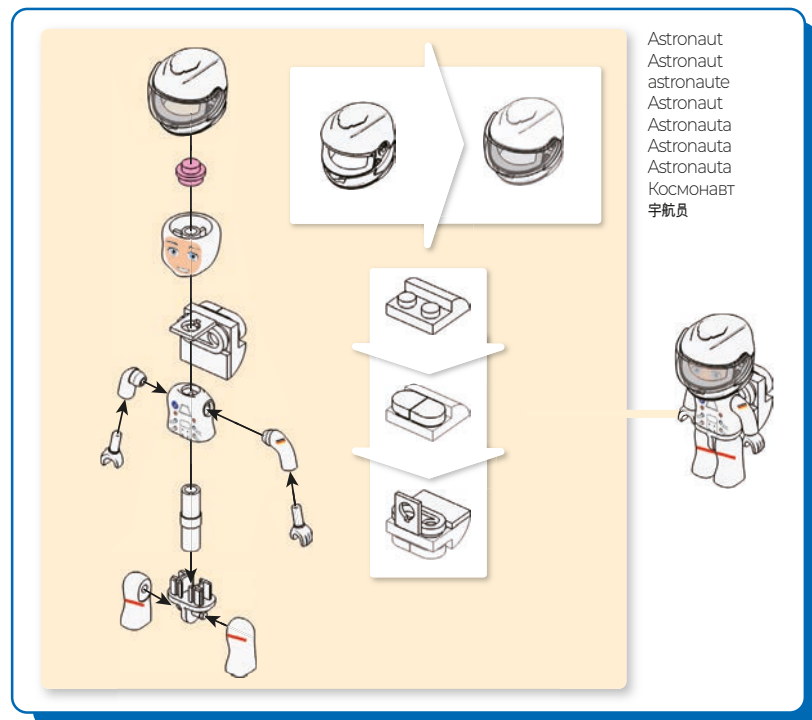

Montagetipps
Tips for assembly
Tuyaux pour le montage

Montagetips
Consejos para el montaje
"Dicas" para montagem

Consigli per il montaggio
Советы по сборке
装配建议

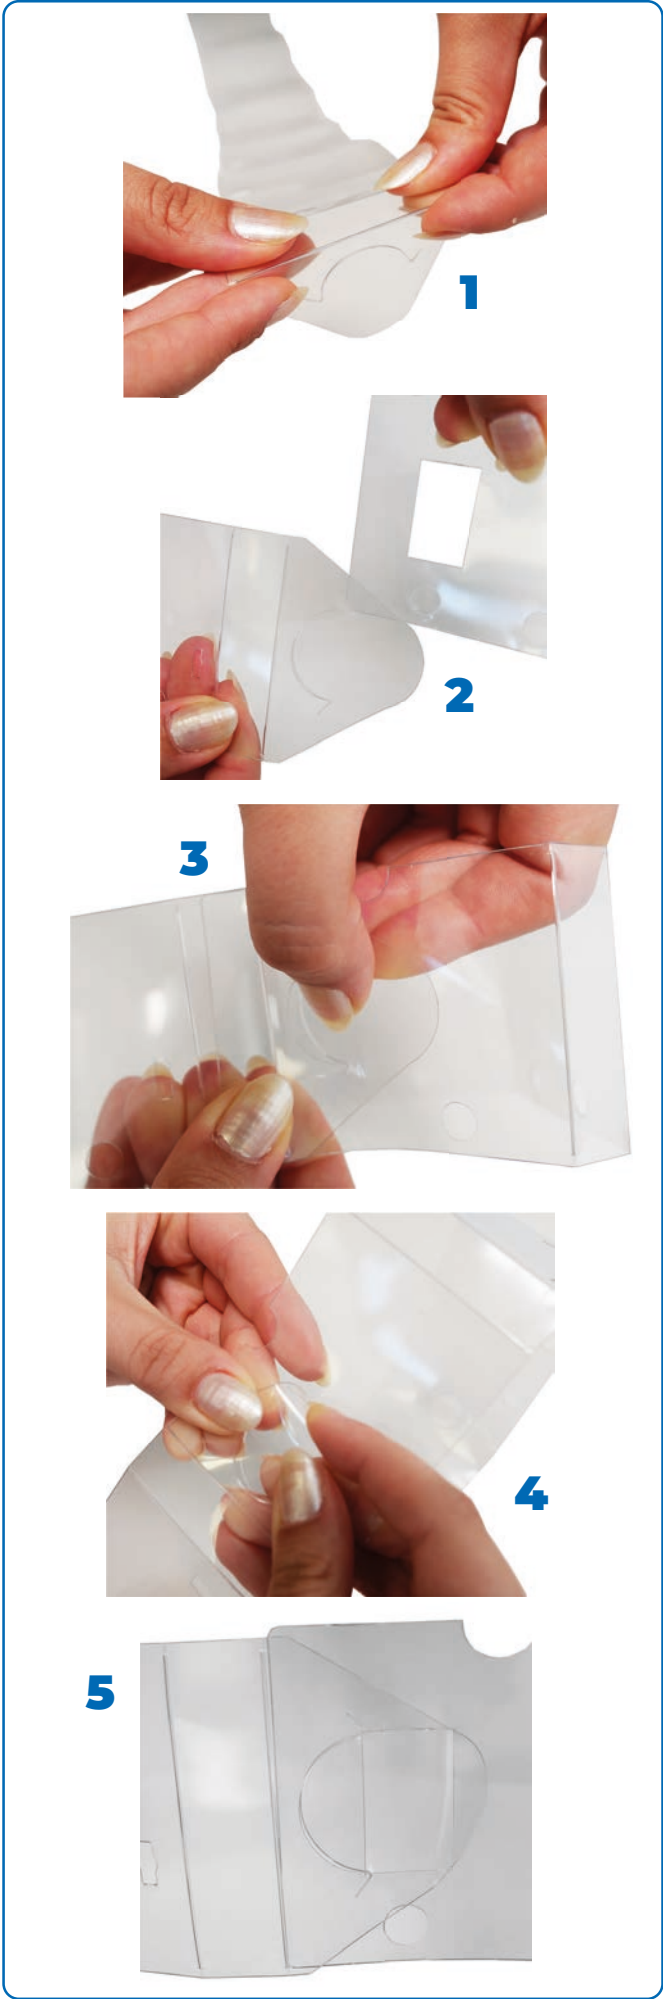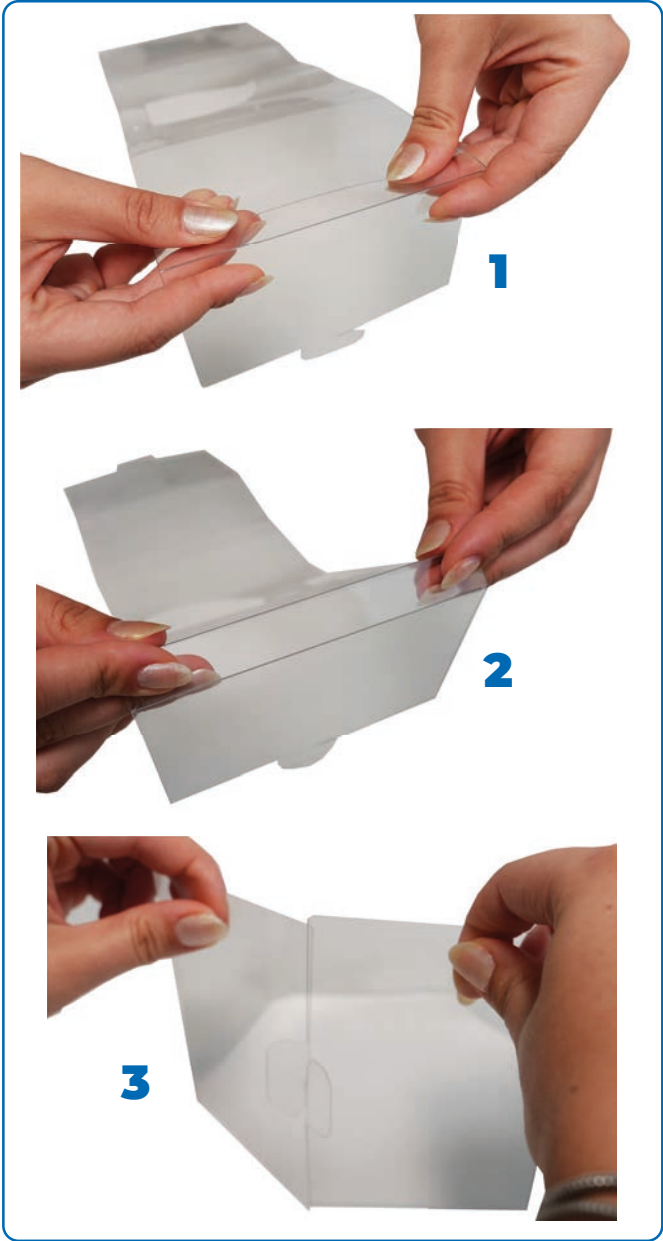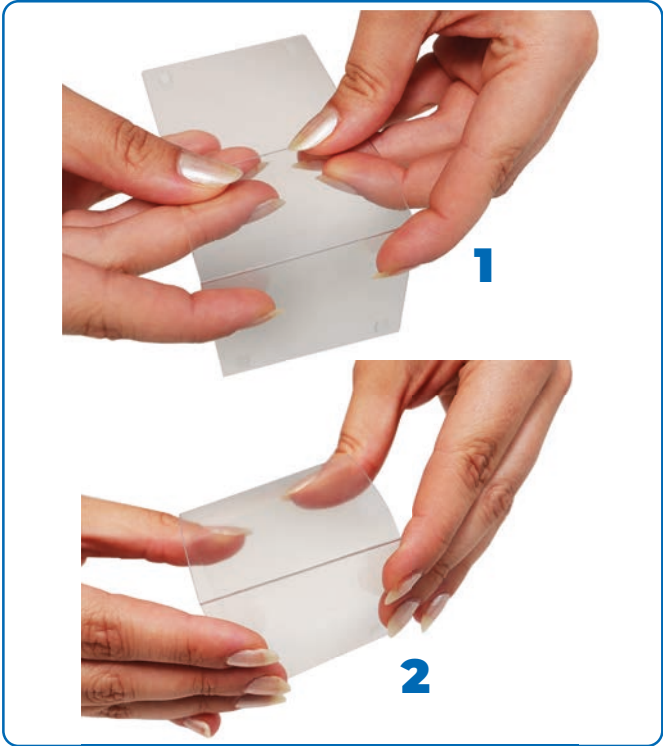

Space World



1





18x



18x




18x

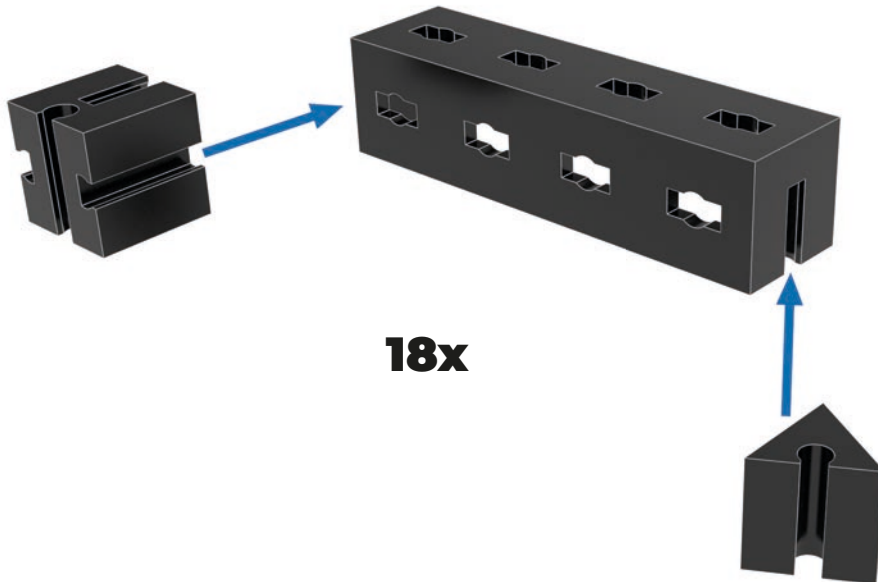

18x

2

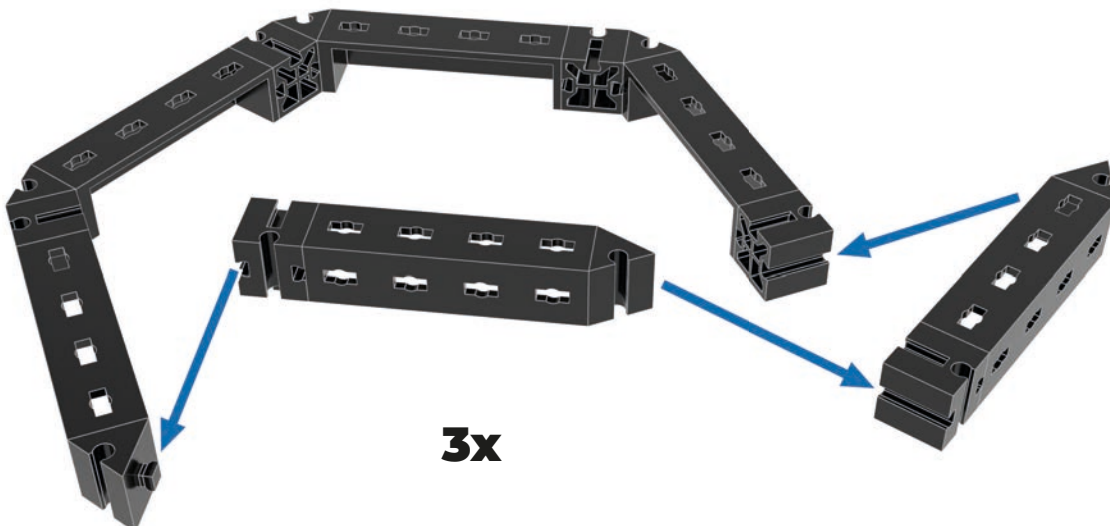

3x


3



6x



6x

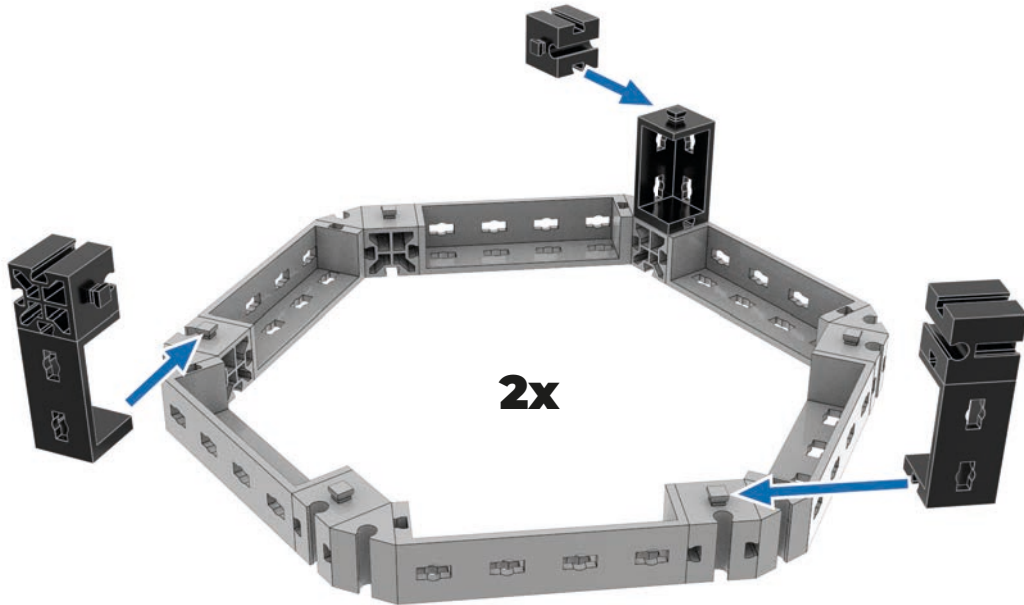


4








2x





2x

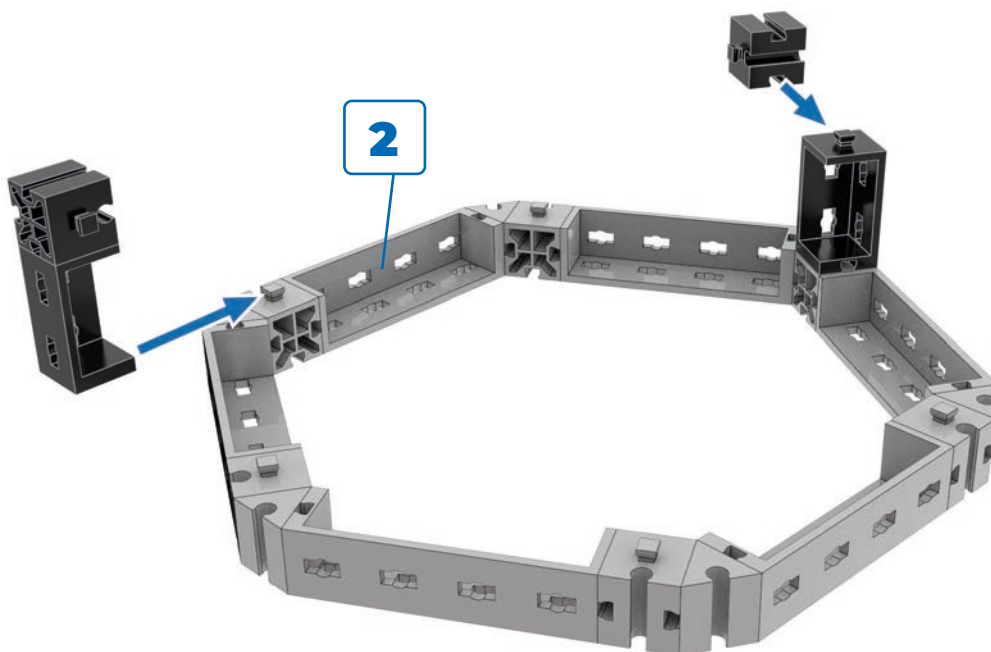

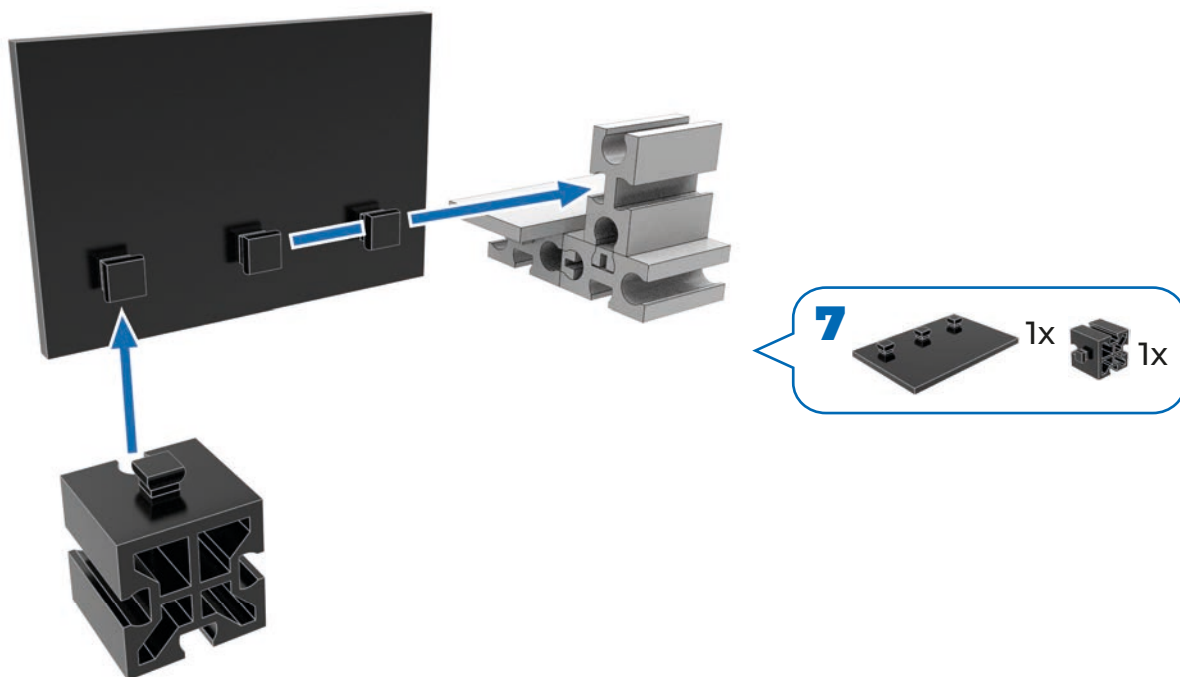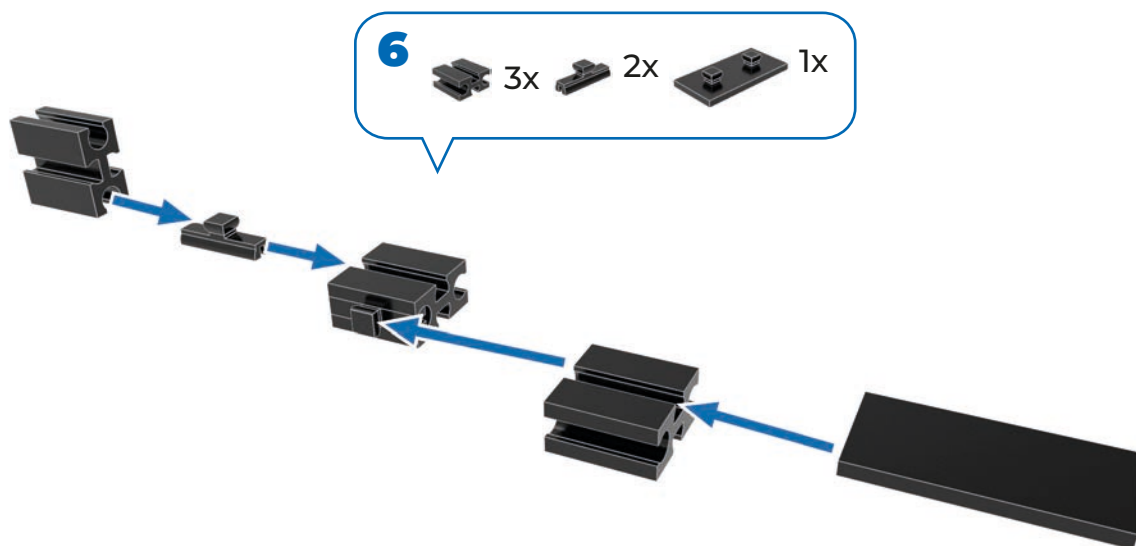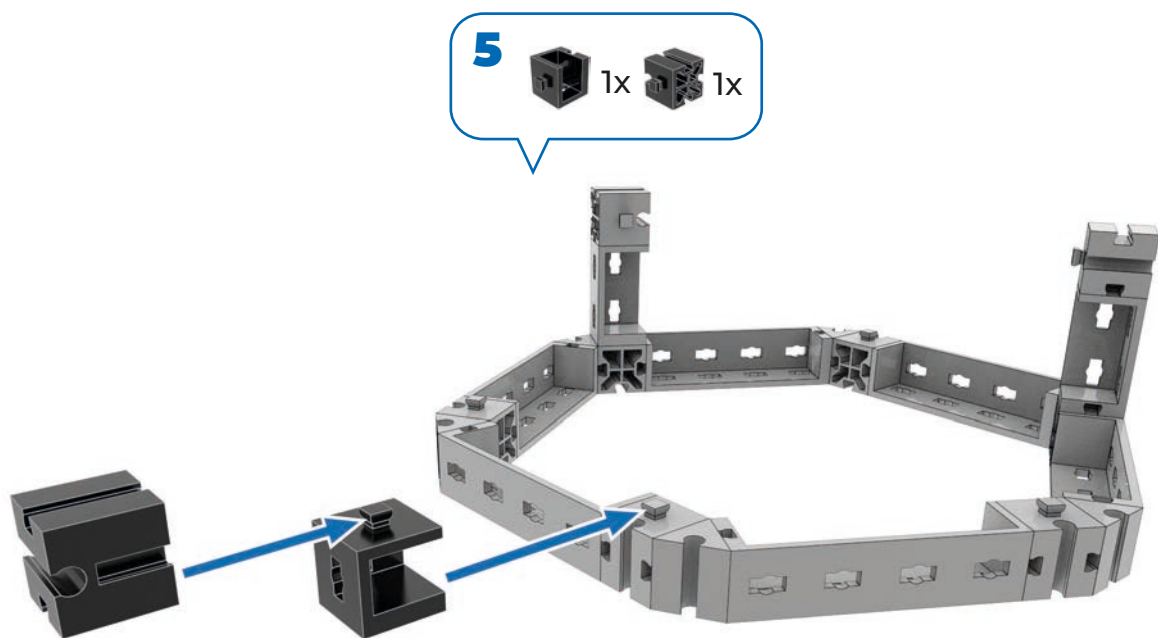

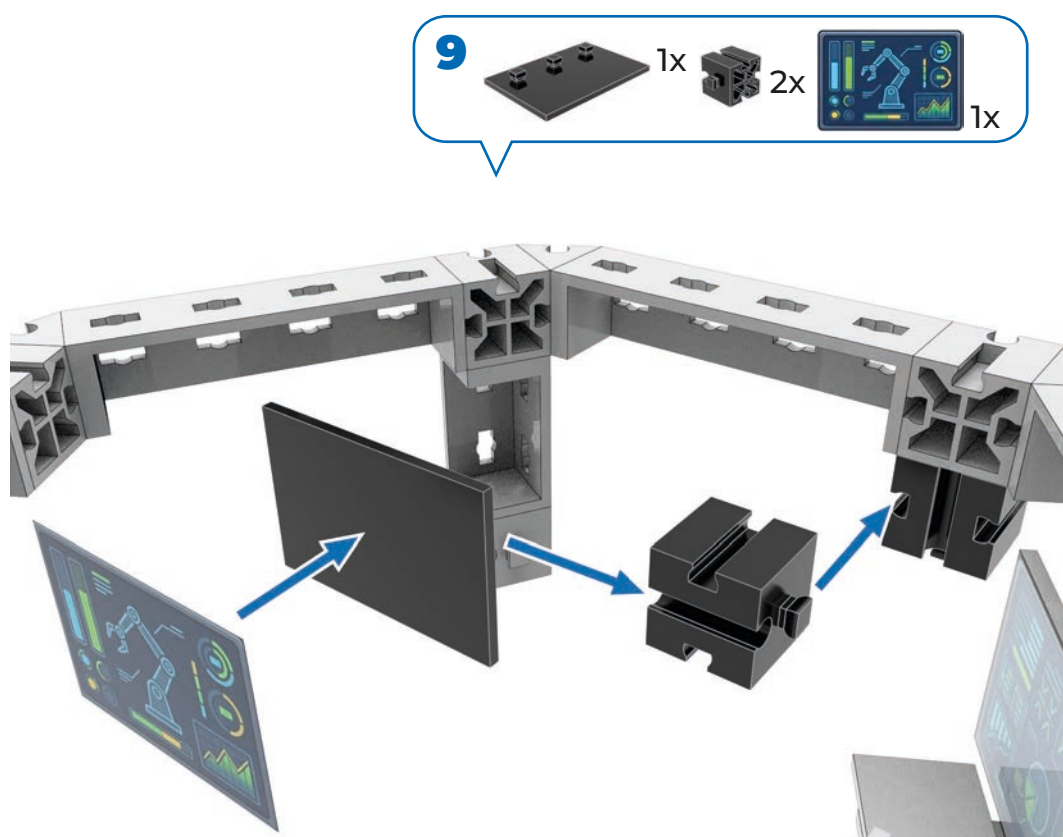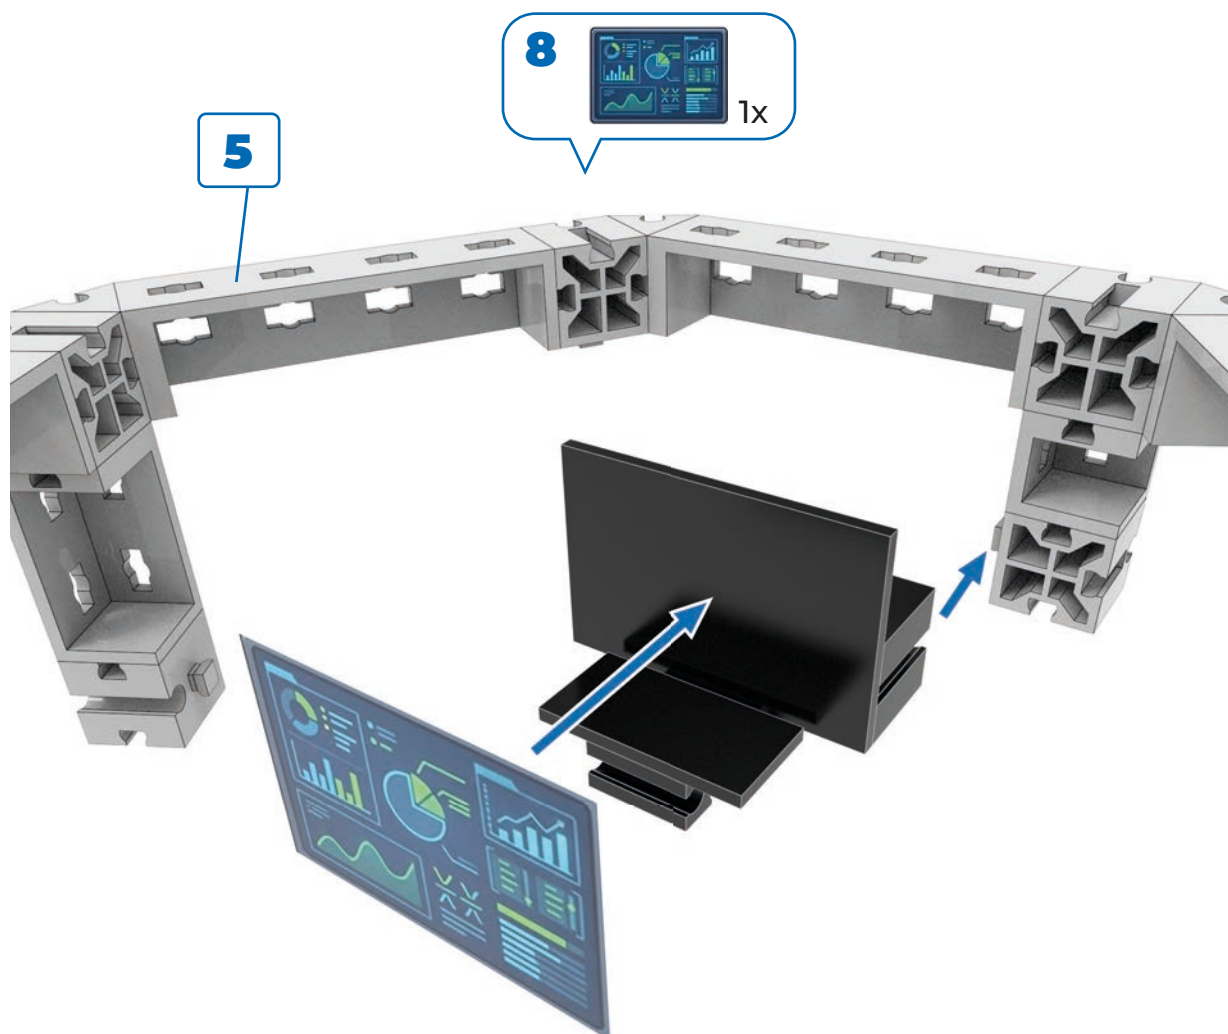


10

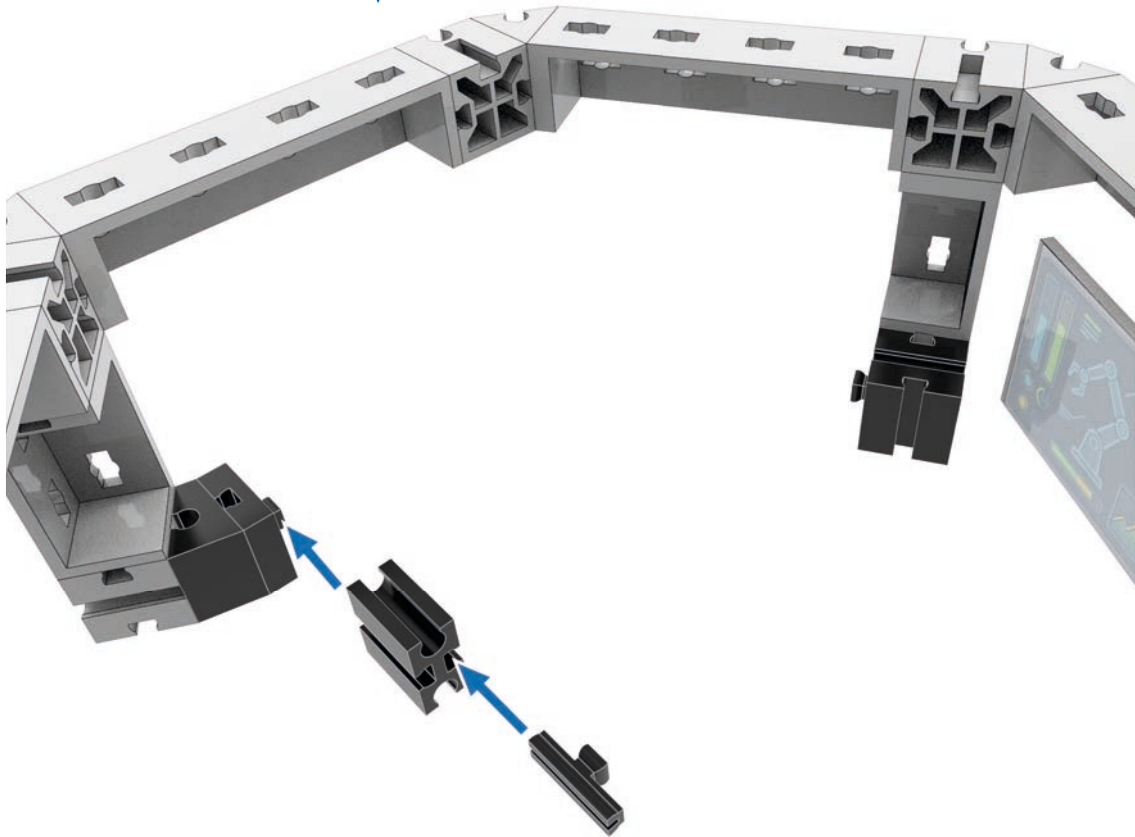

11




ON / OFF

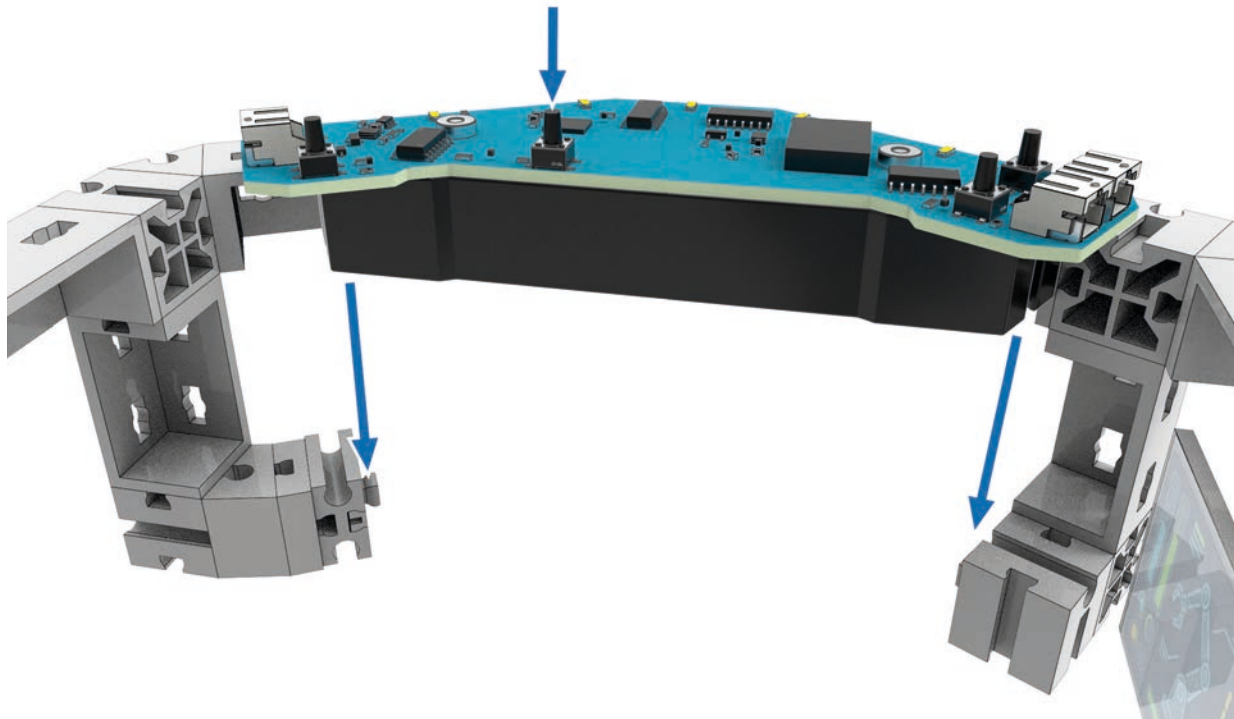

12


1x 1x 1x 1x

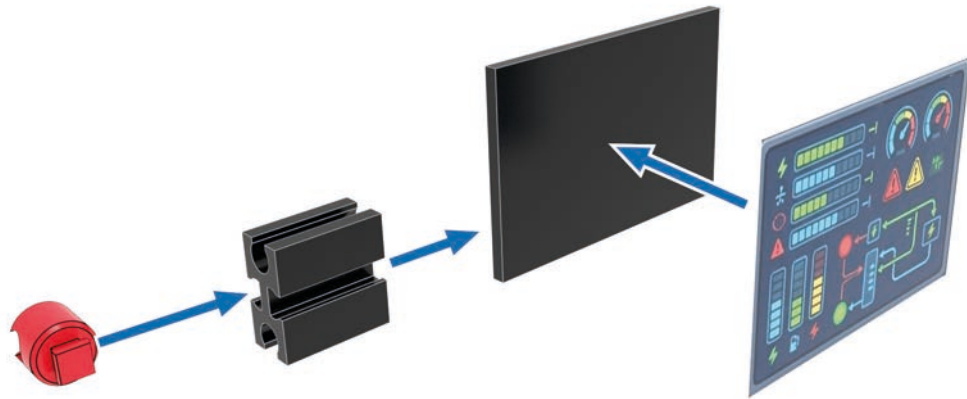

13


30 1x 1x 1x 1x



30 mm

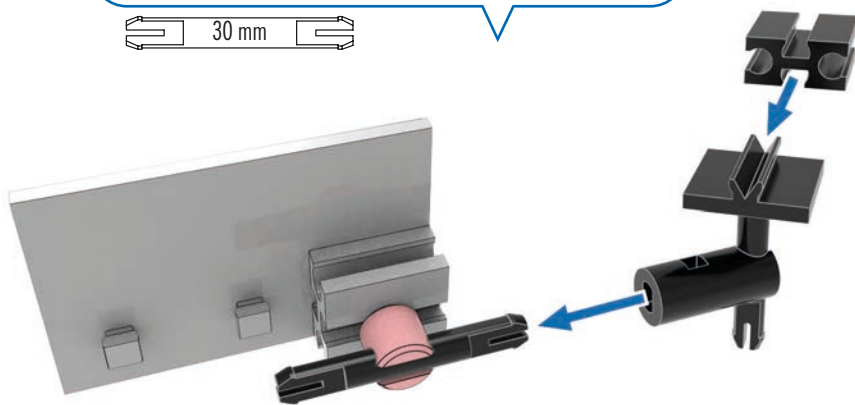

14



11

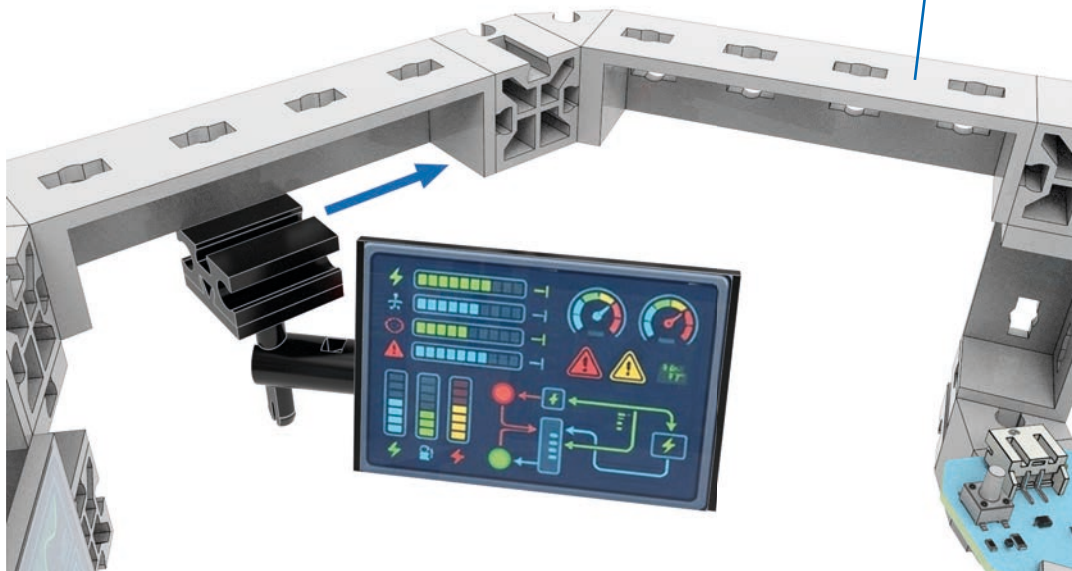

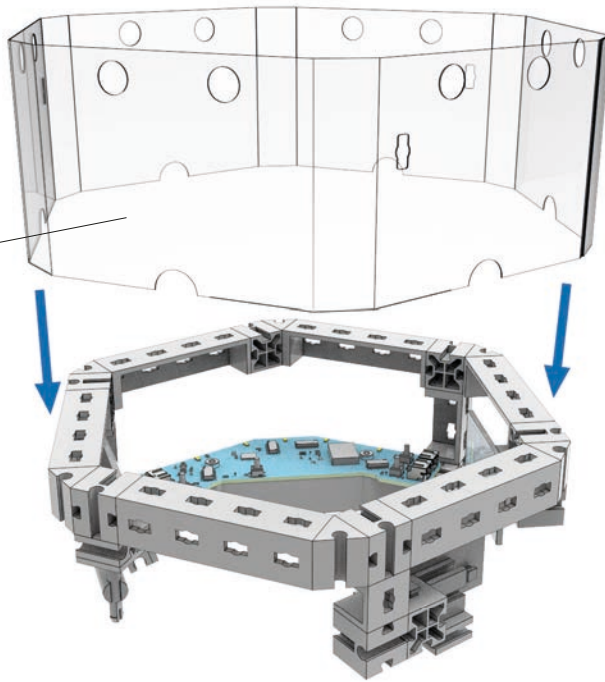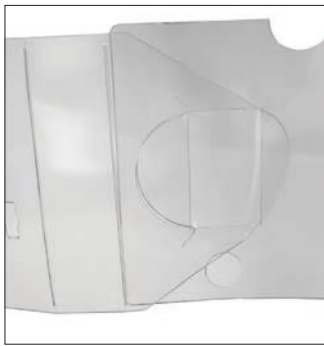

15  1x

16  4 1x  1x

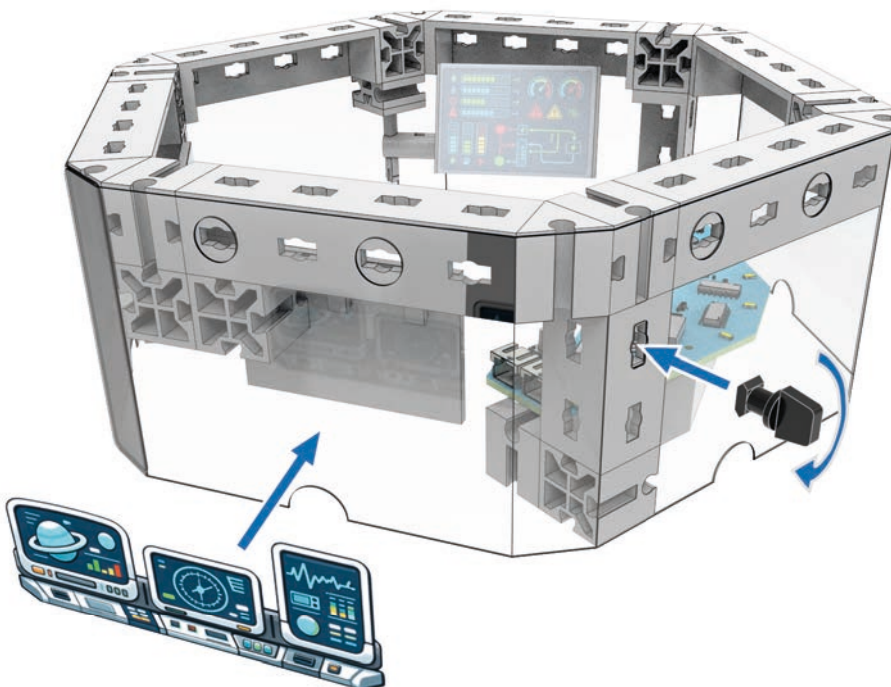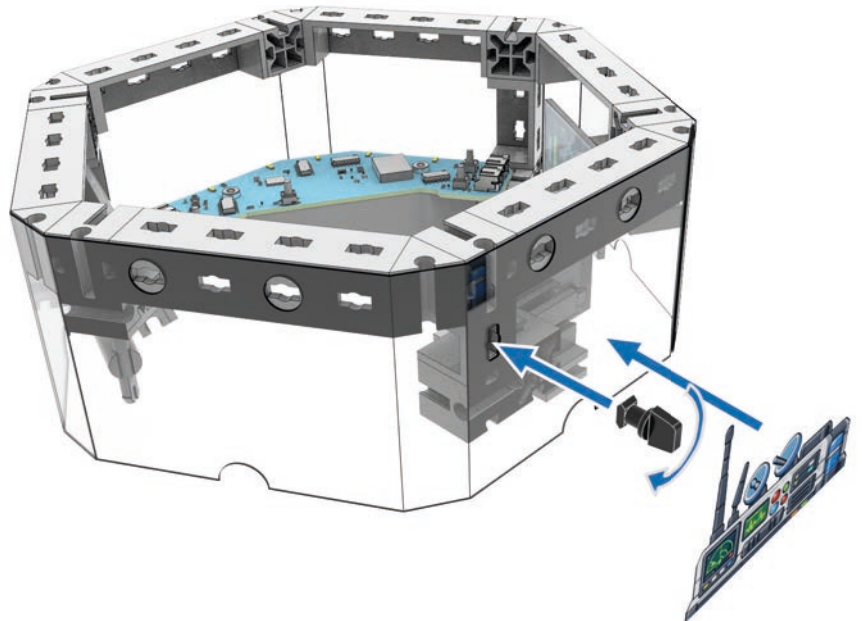

17  4 1x  1x

18

4


1x



1x



2x

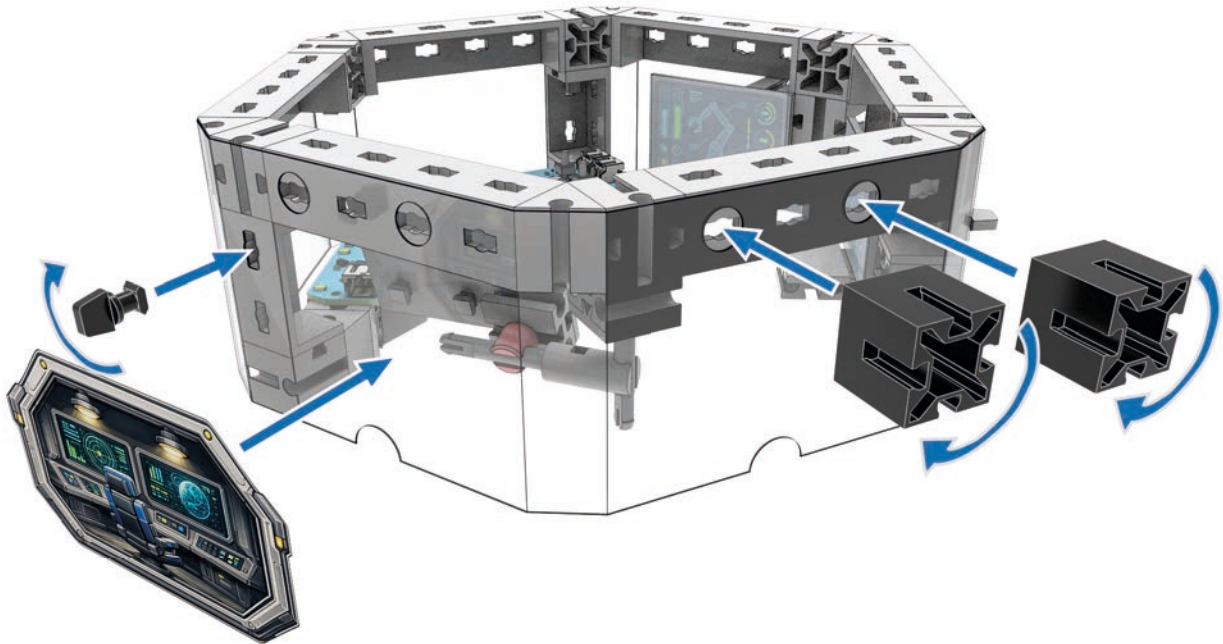

19




2x










2x



1x

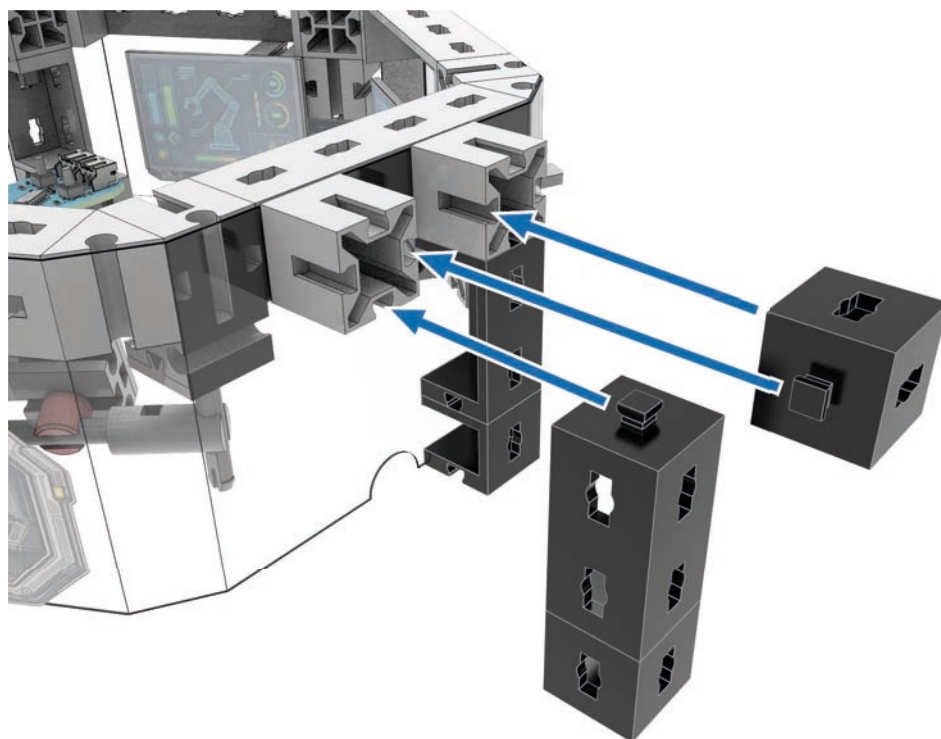

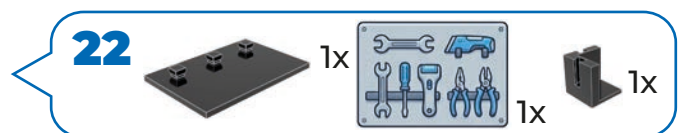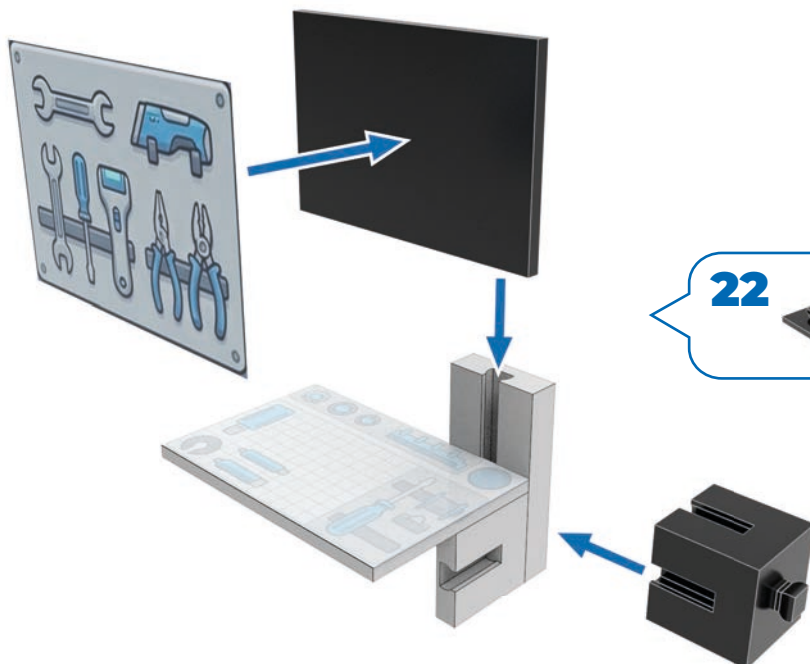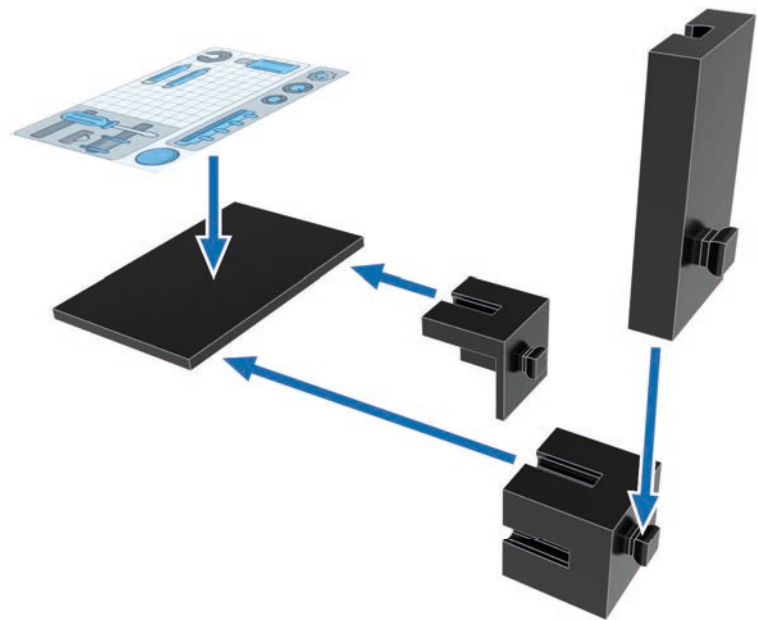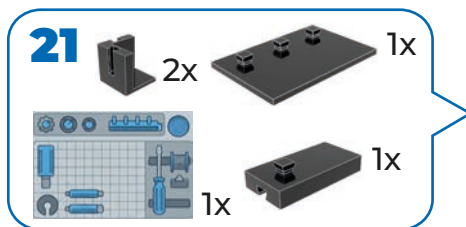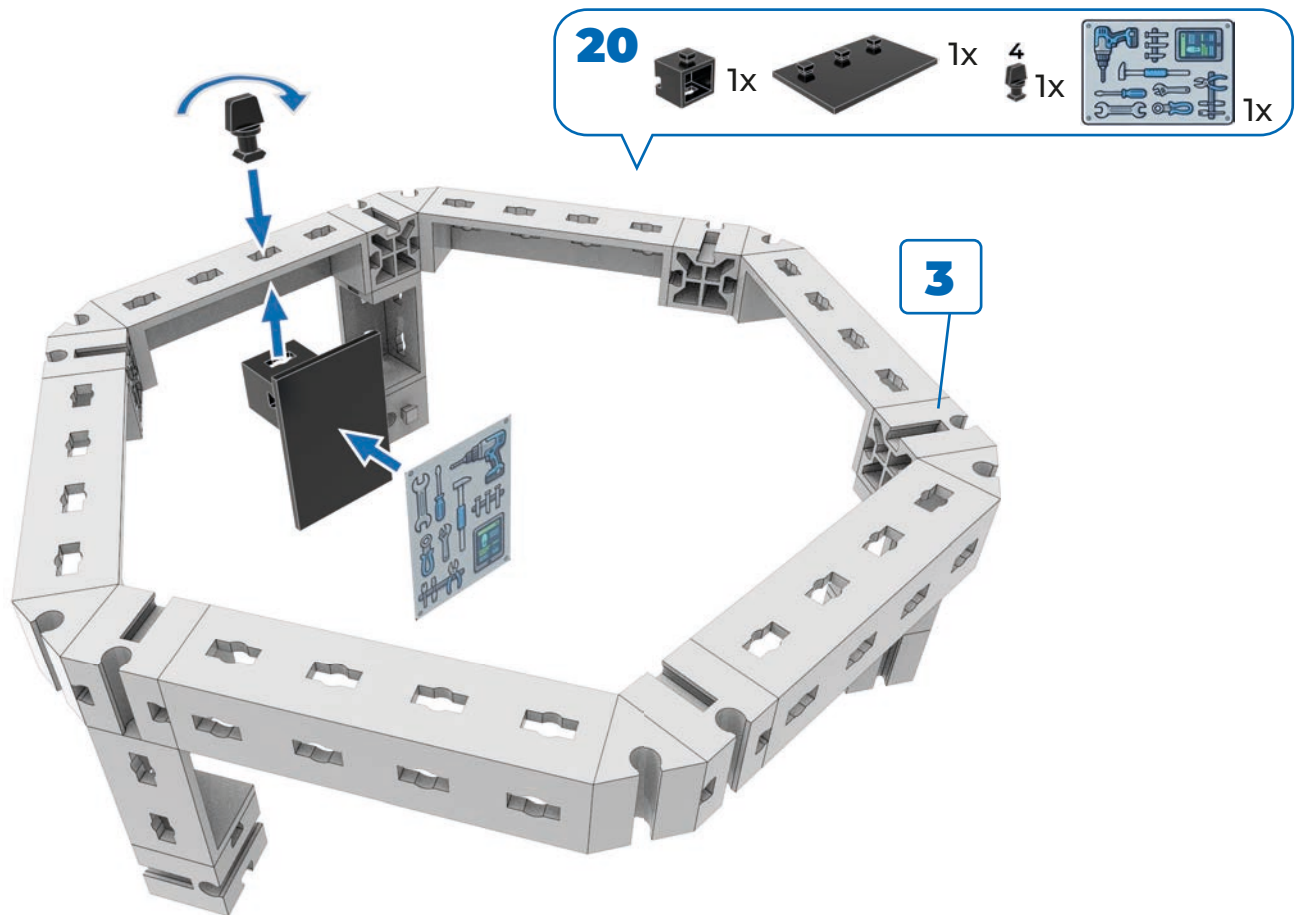


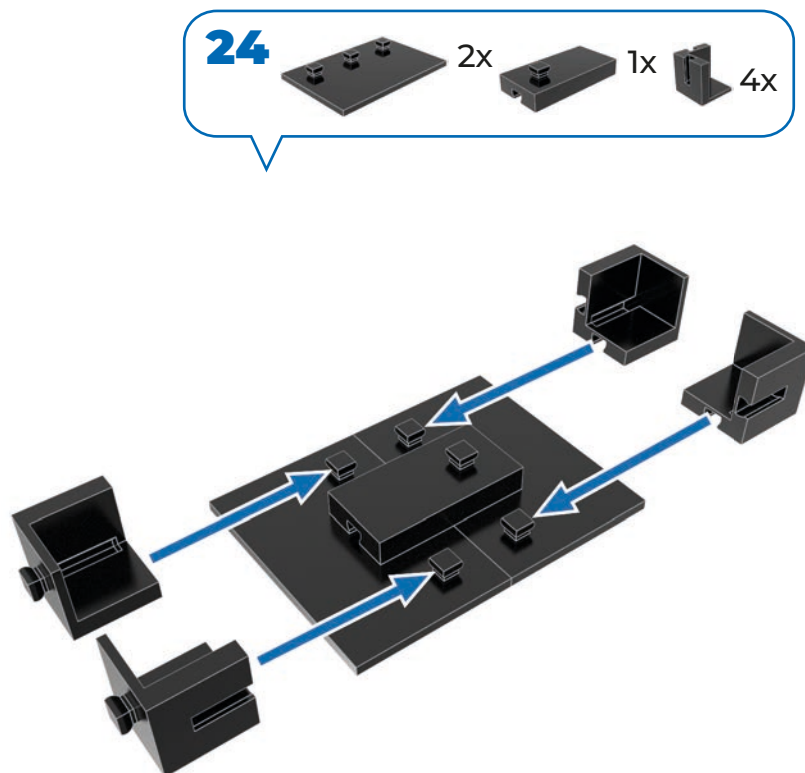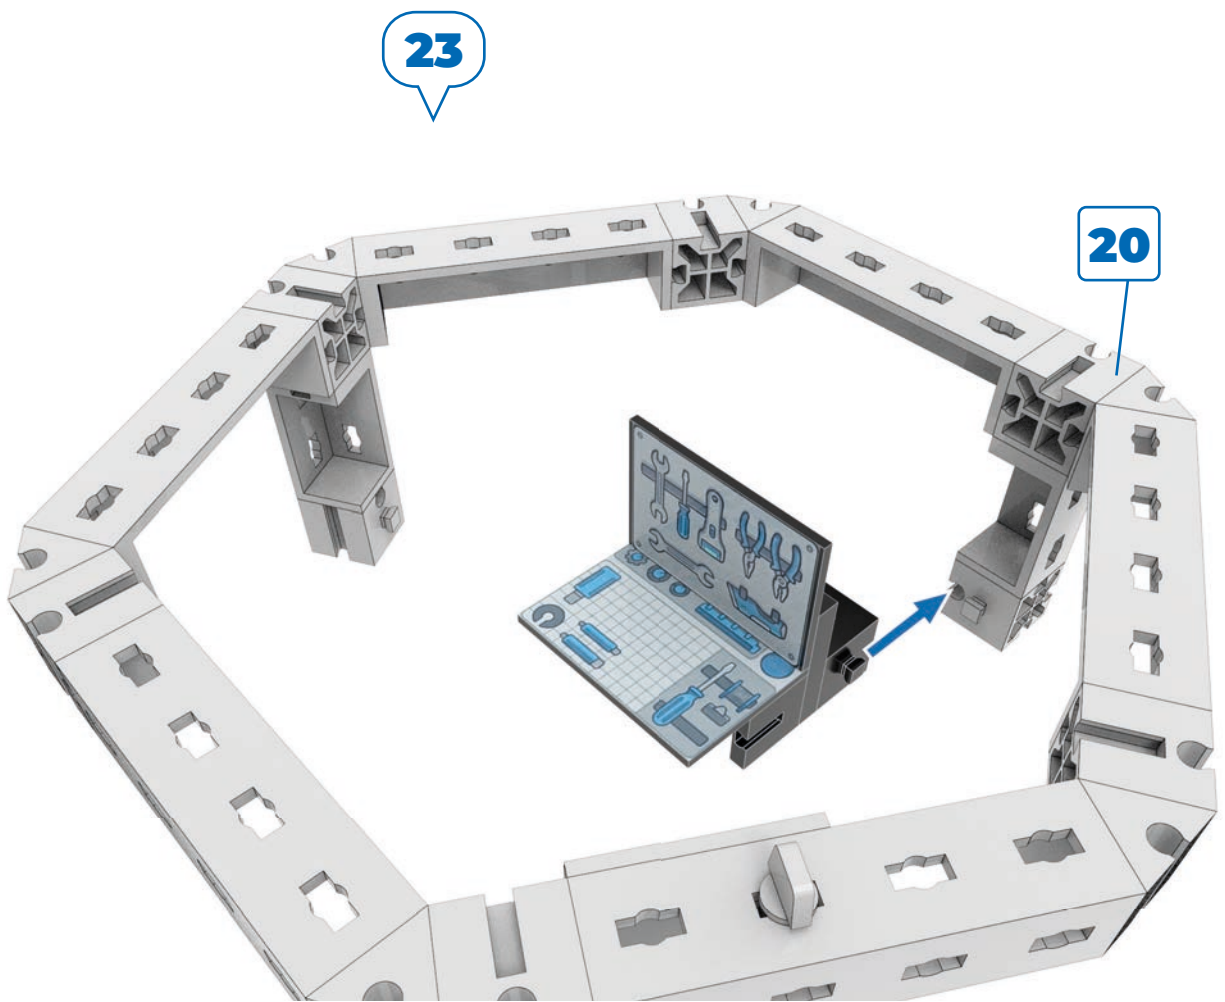




25 1x 2x

23

26 1x 1x 1x 1x 1x

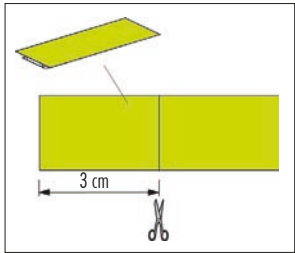

27 1x 4x 1x

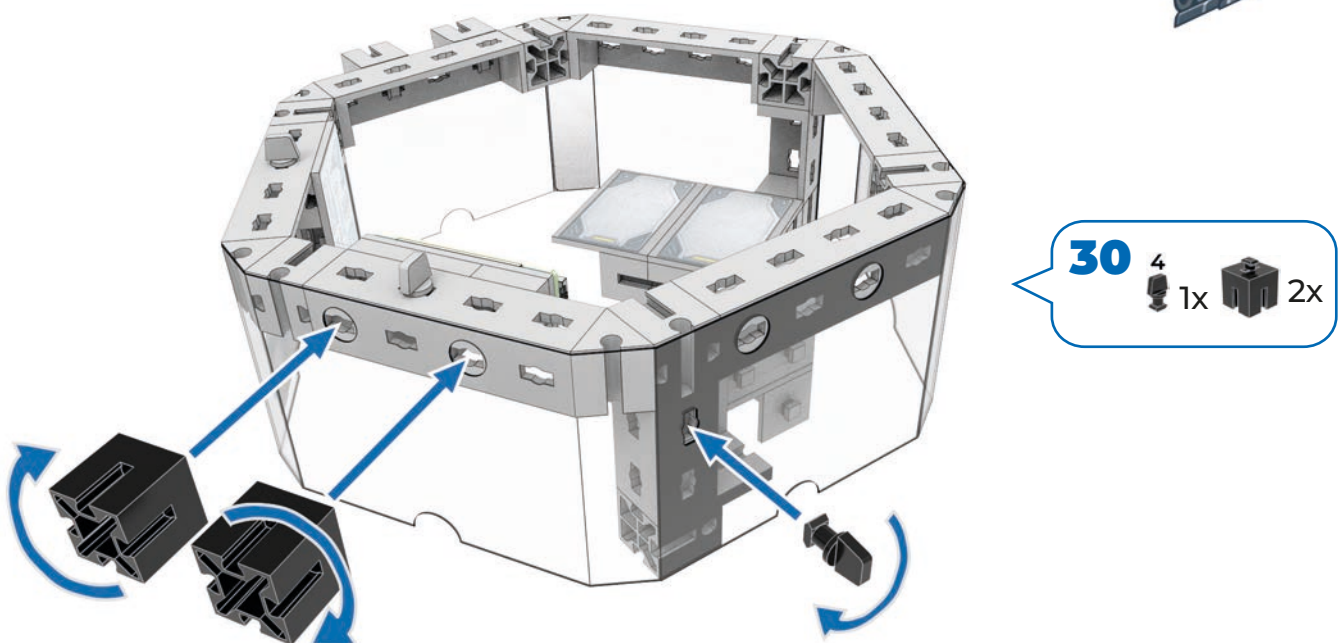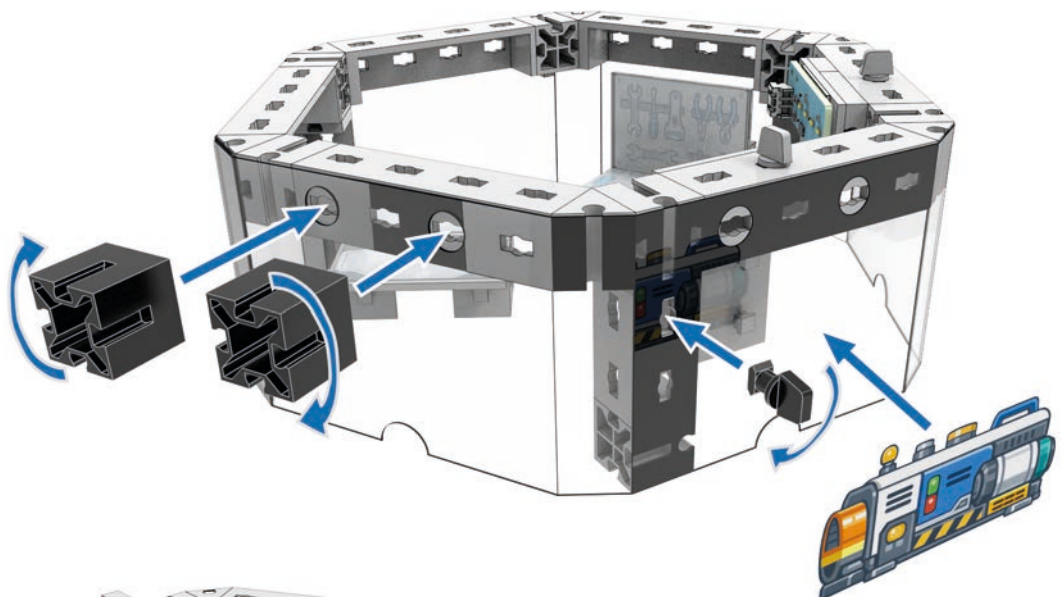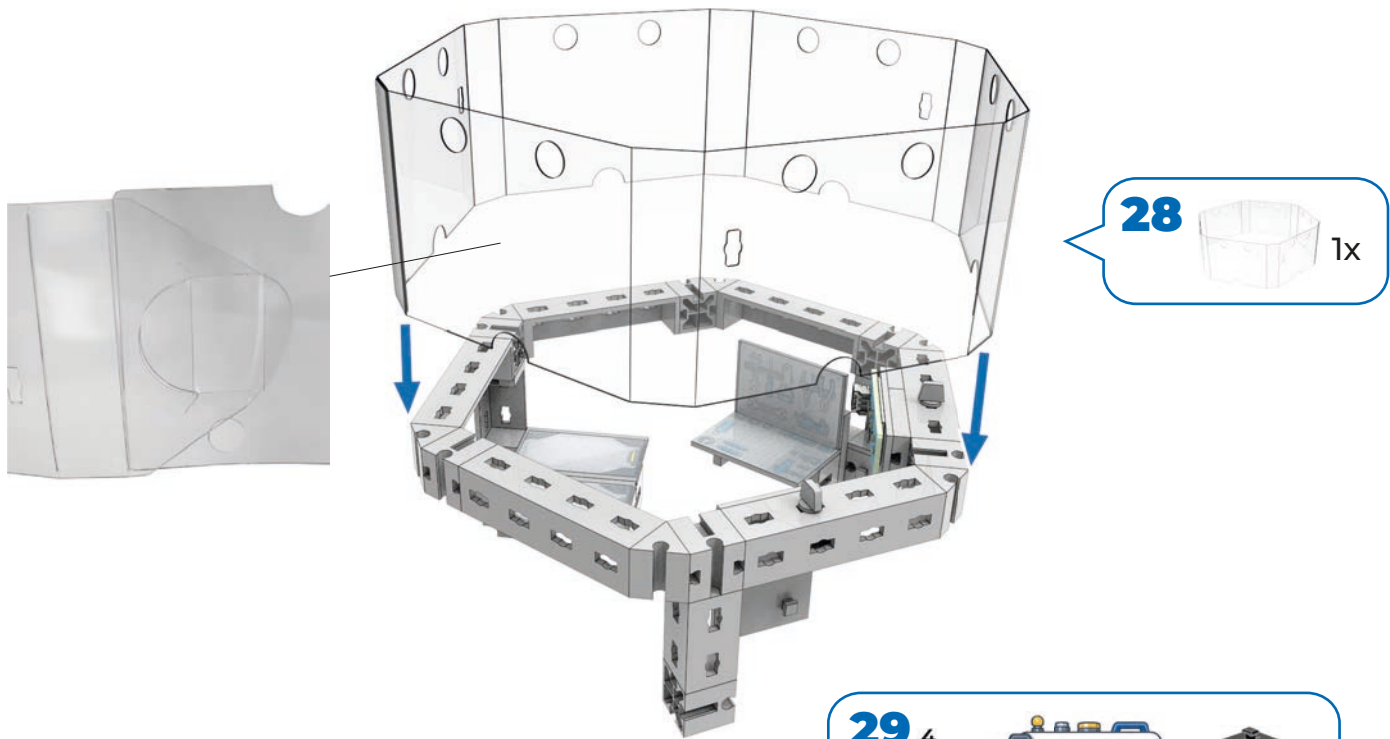


31

1x

4 1x

1x

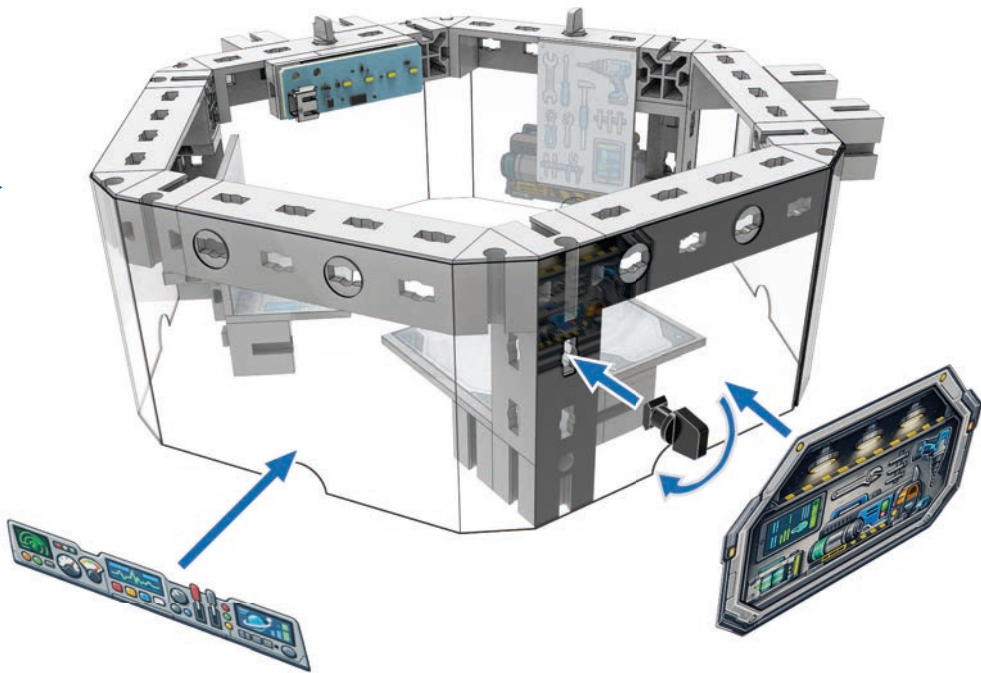


32

4x

4x

2x

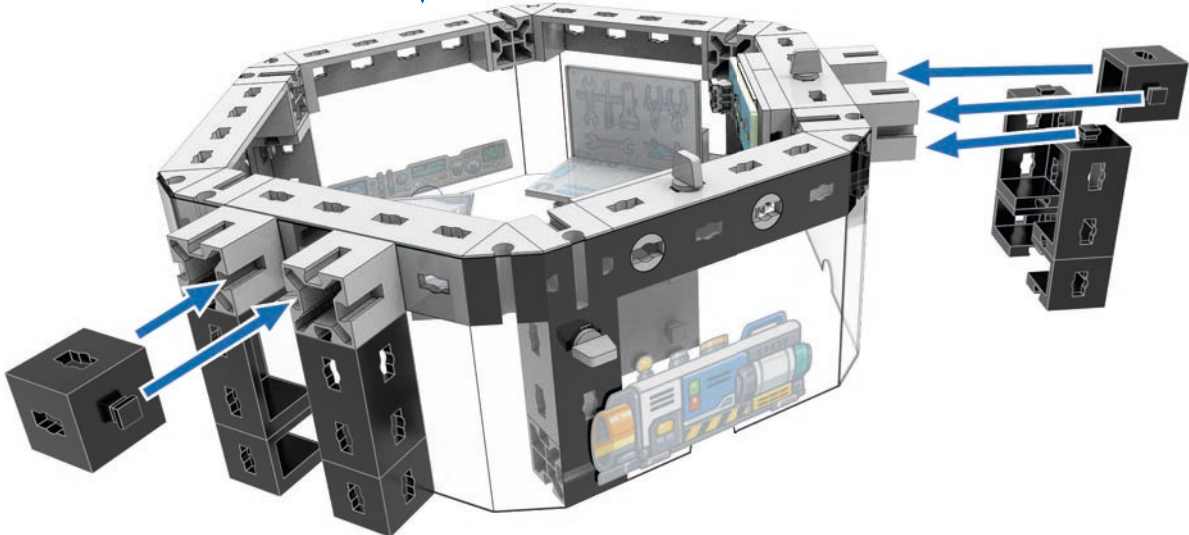



33


1x




30° 1x


60° 1x

2x

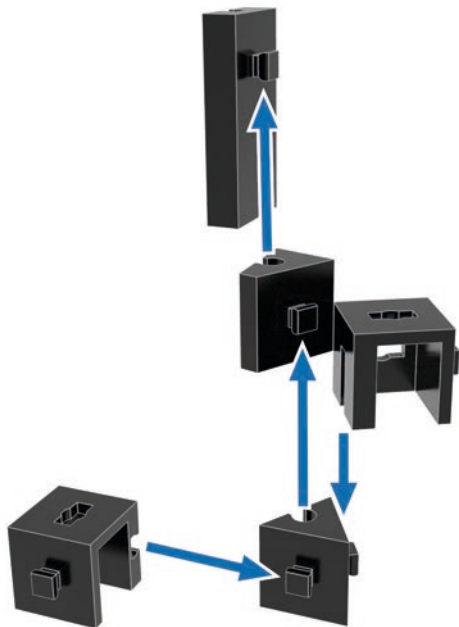

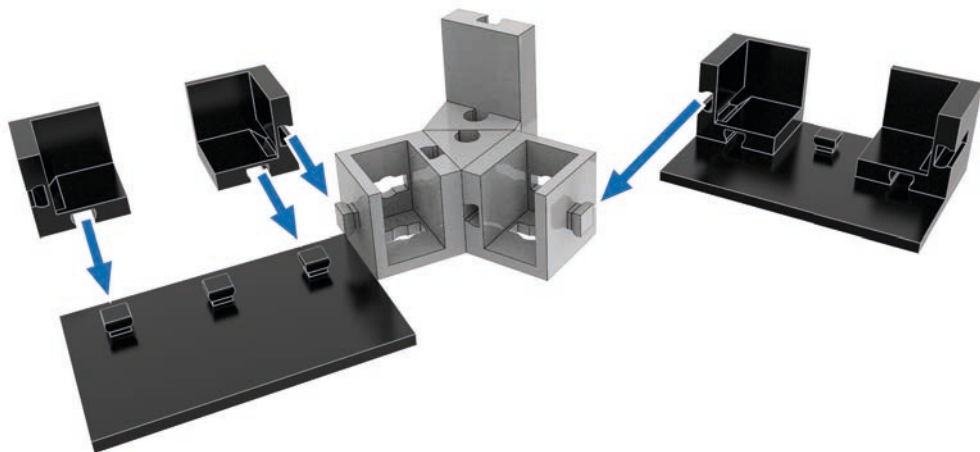

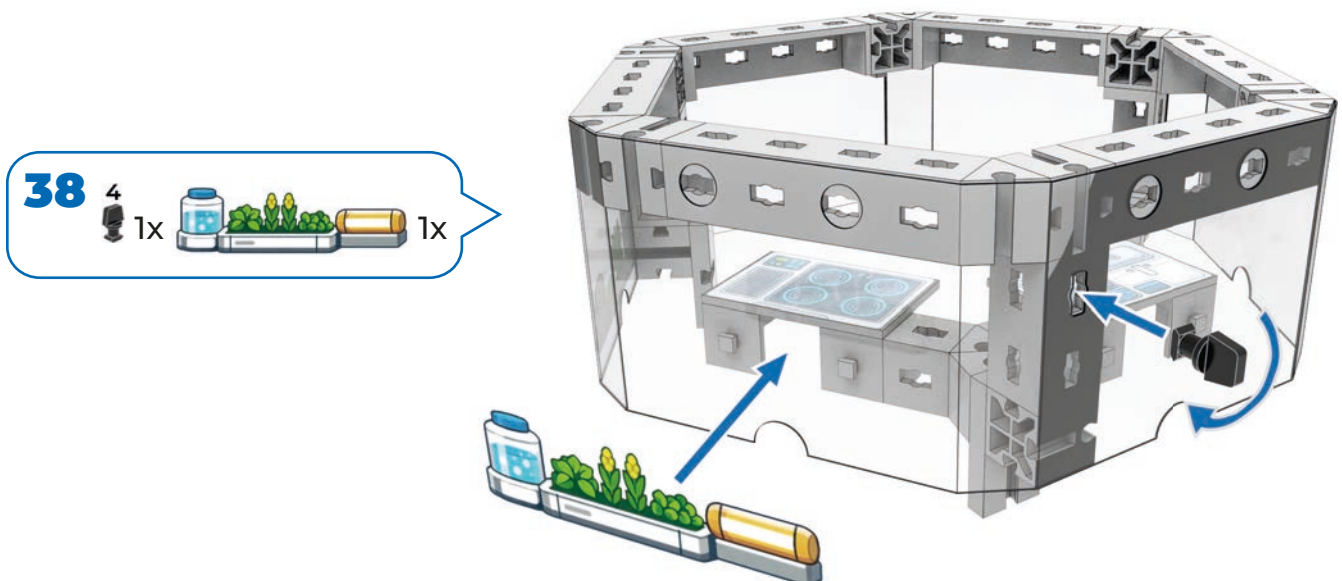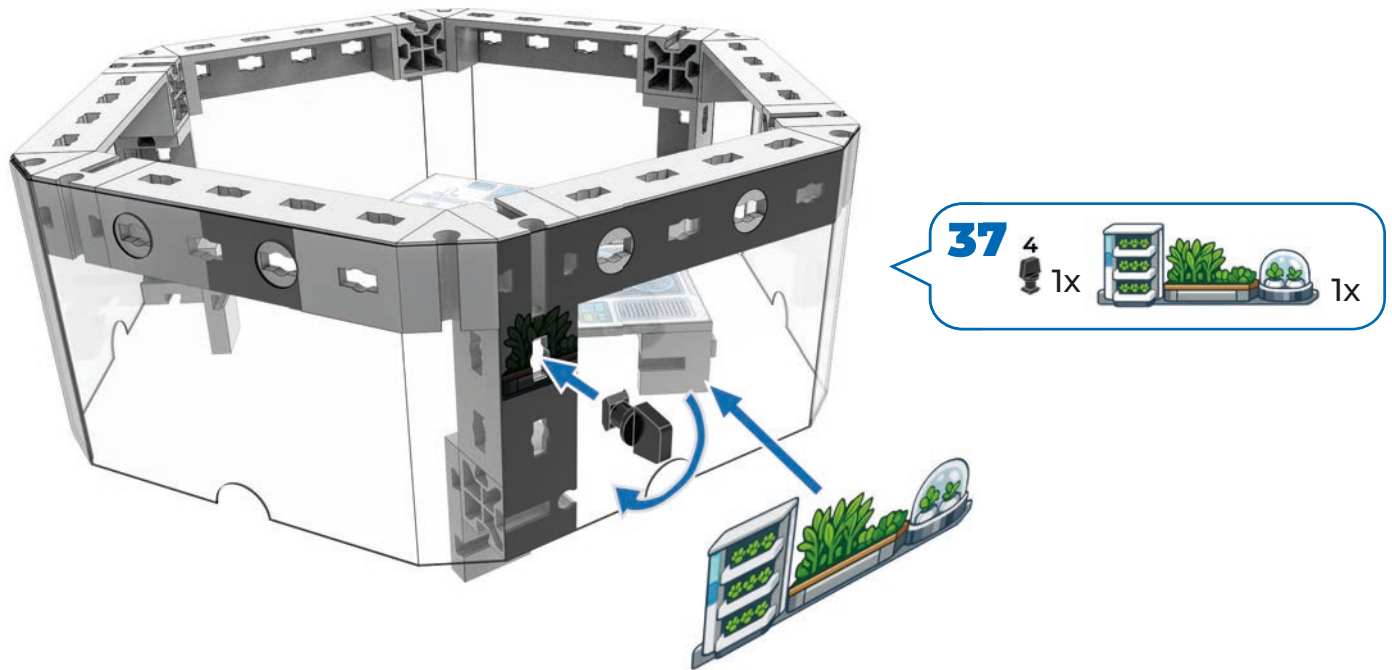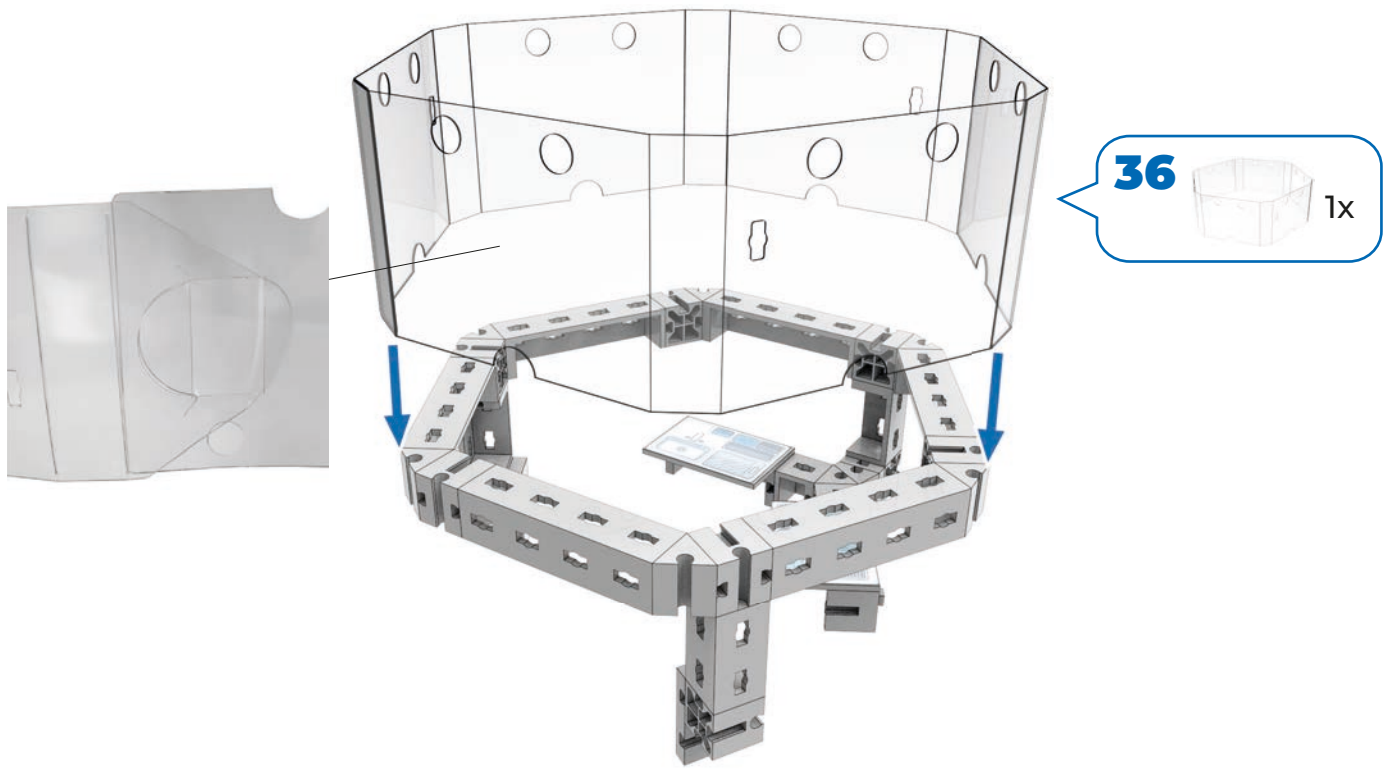



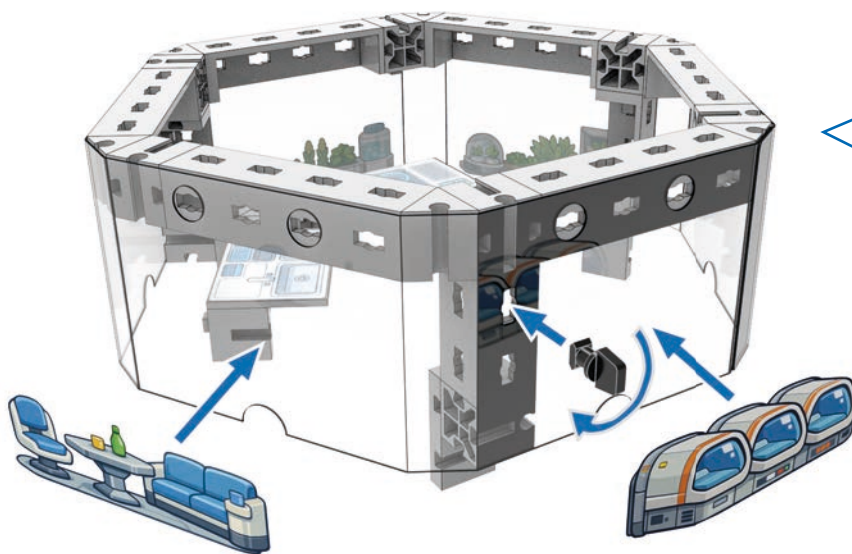


39

4
1x



40 4
2x 1x

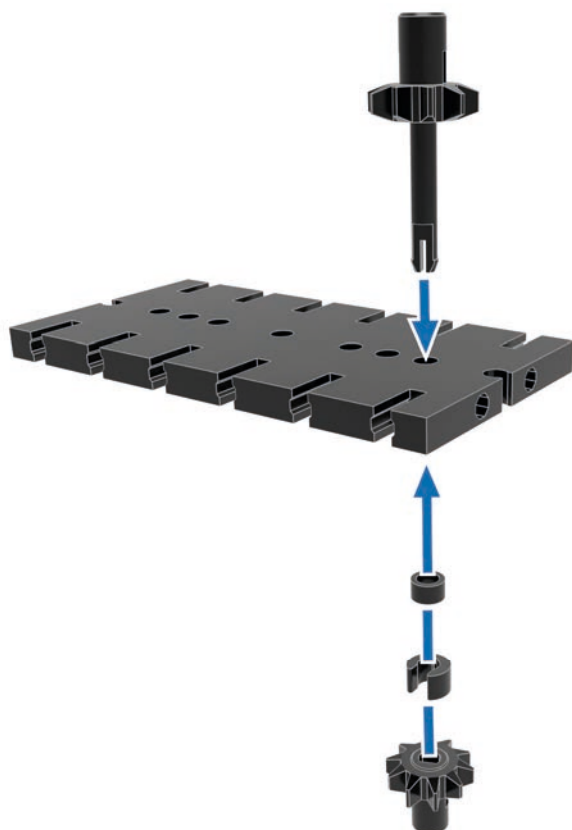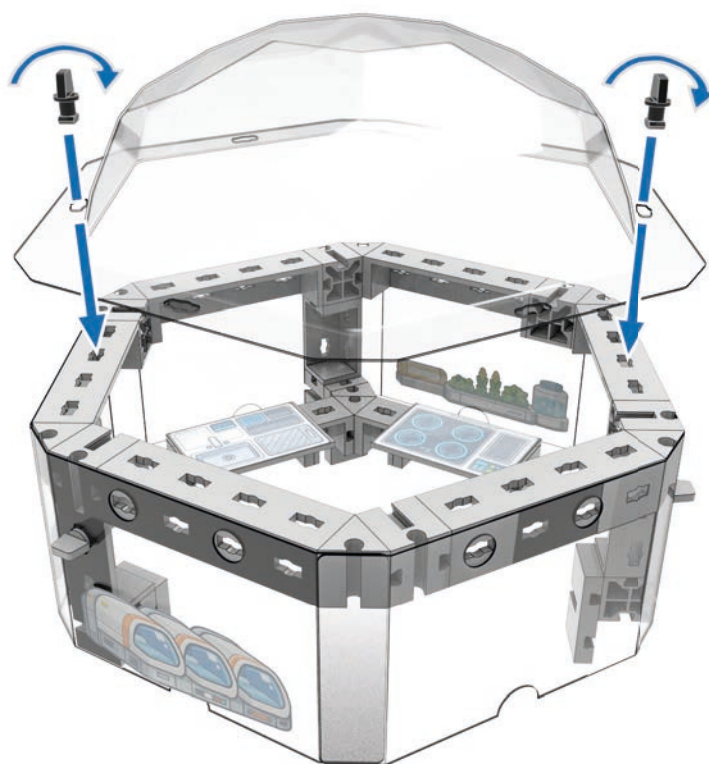

41

2x

1x





30 1x

1x

1x



42

1x 1x 7,5° 1x 1x

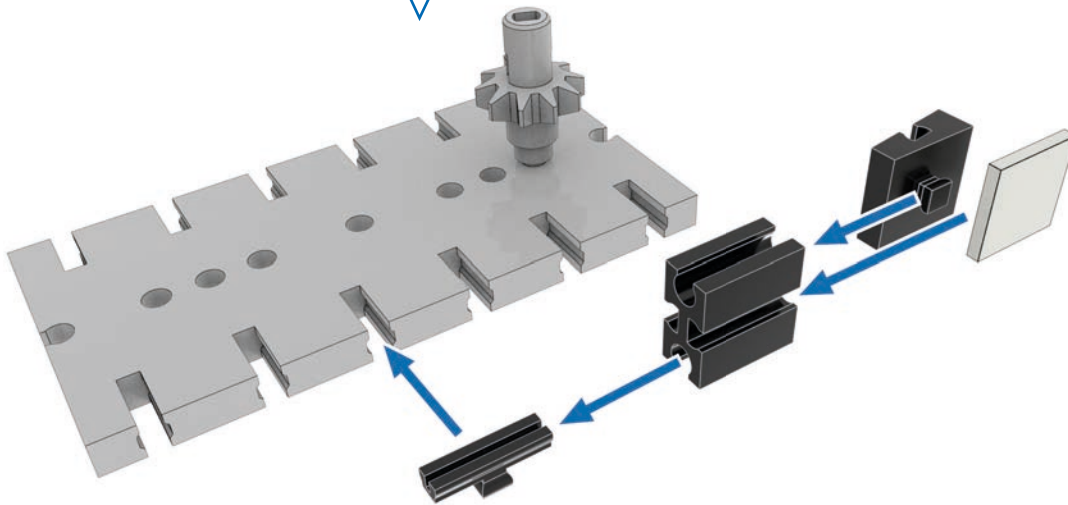


43

1x 1x 1x

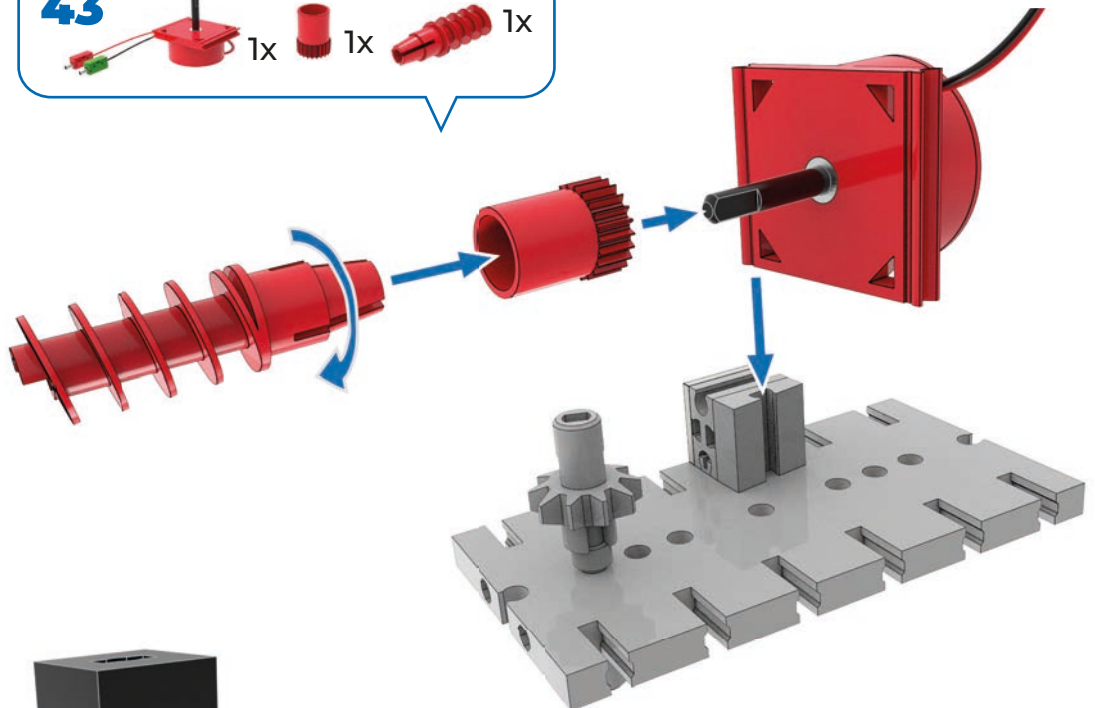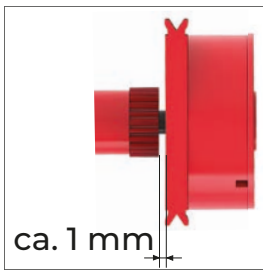


44

4x 2x 4x

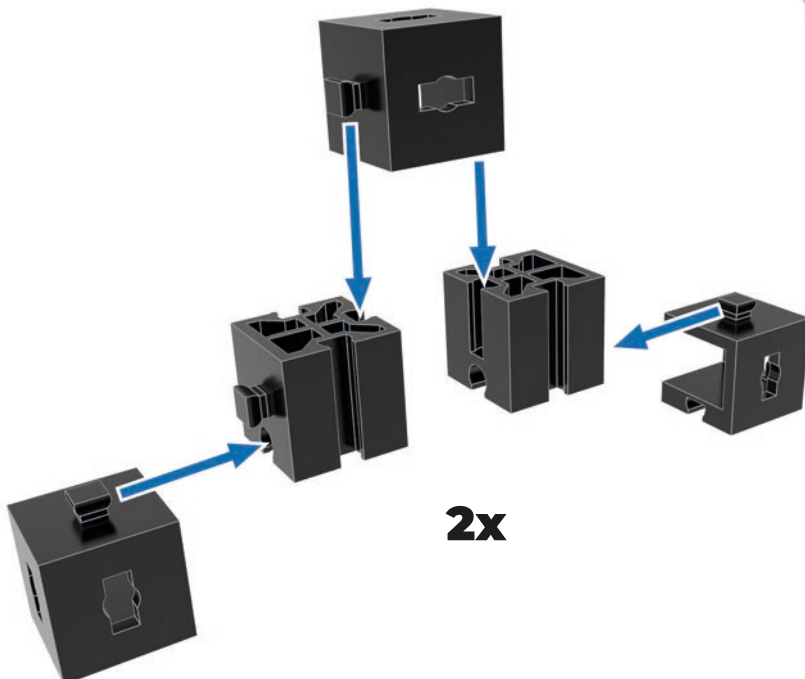


45

4x 4x 4x 4x

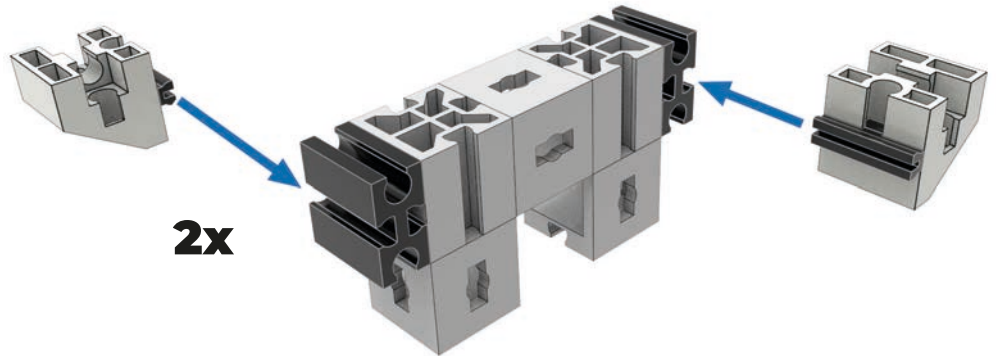


46

2x 2x 2x

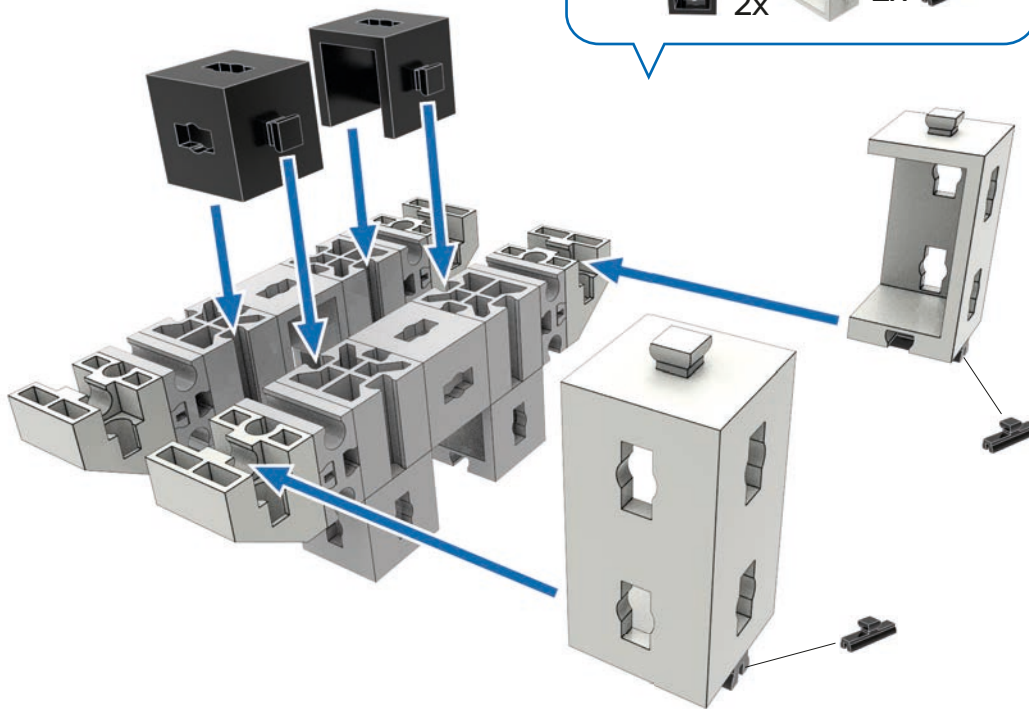


43

47

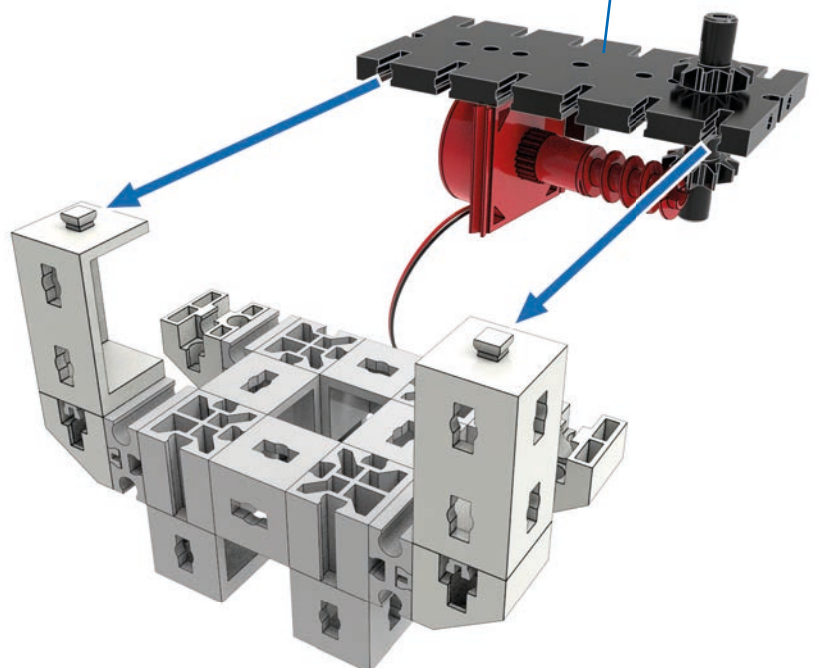


48

2x 2x

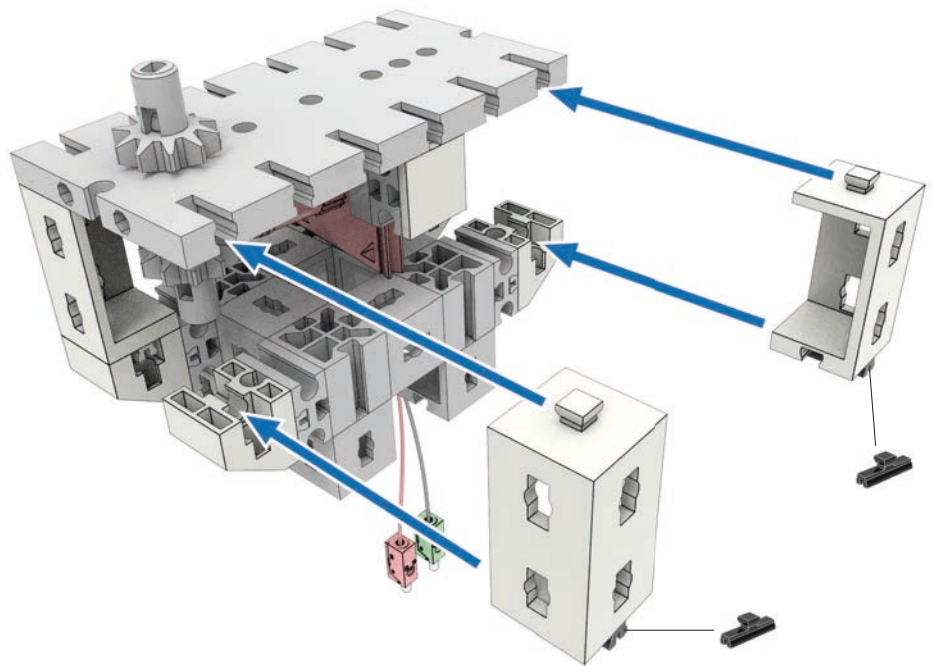


49


1x 1x 1x

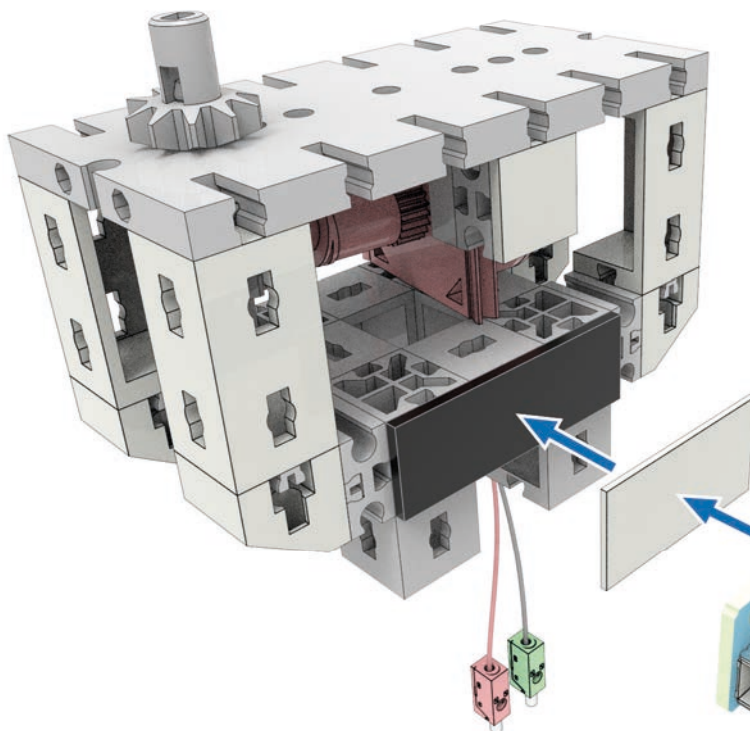

50

4x 2x

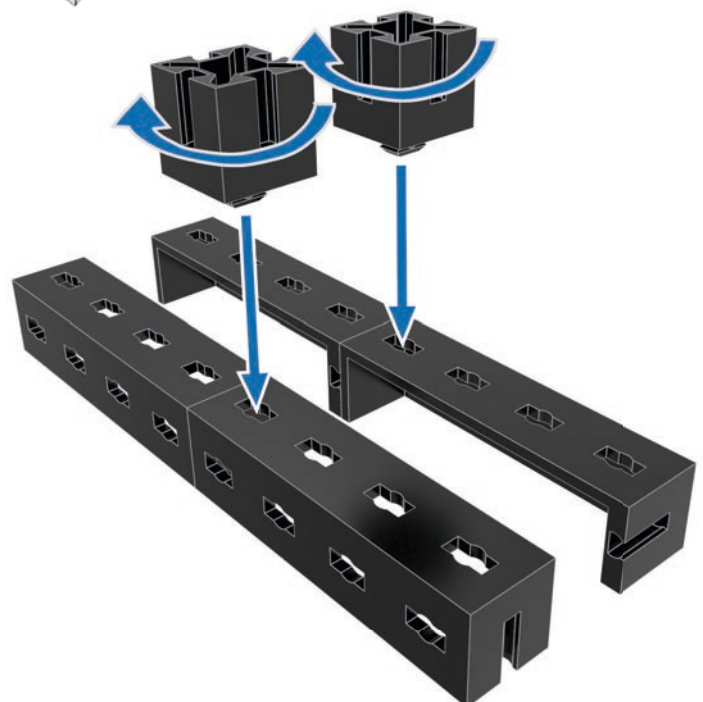

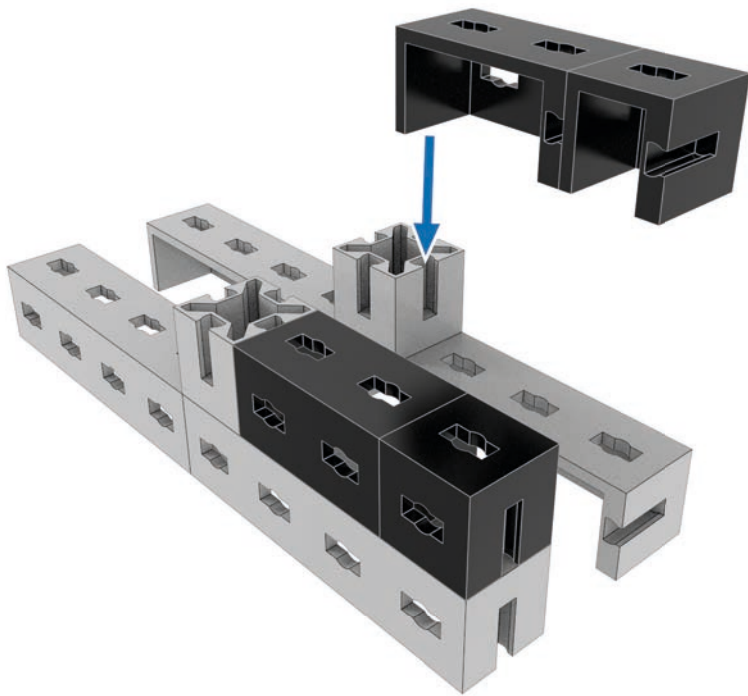

51



2x



2x

52

90




1x



2x



5x

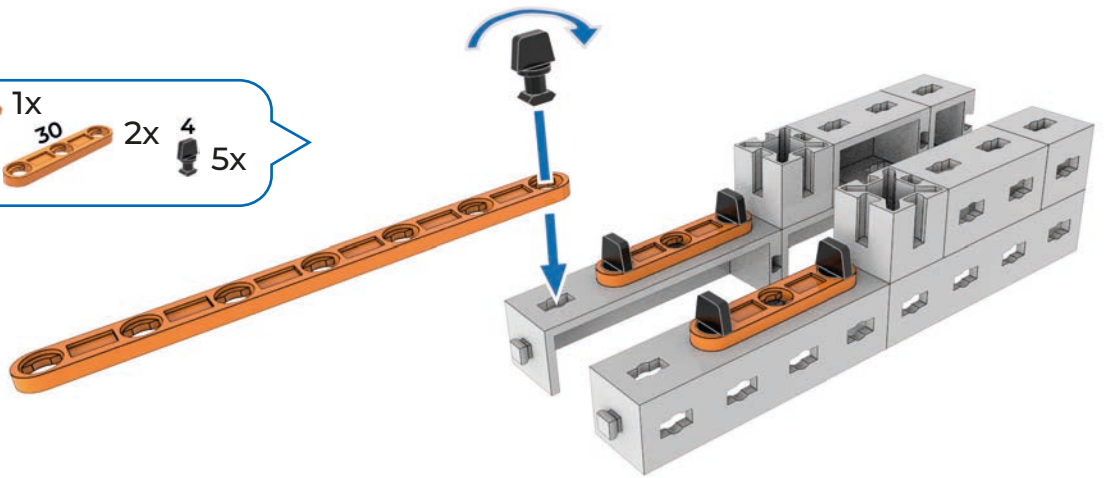

53

90



1x




2x




2x



2x

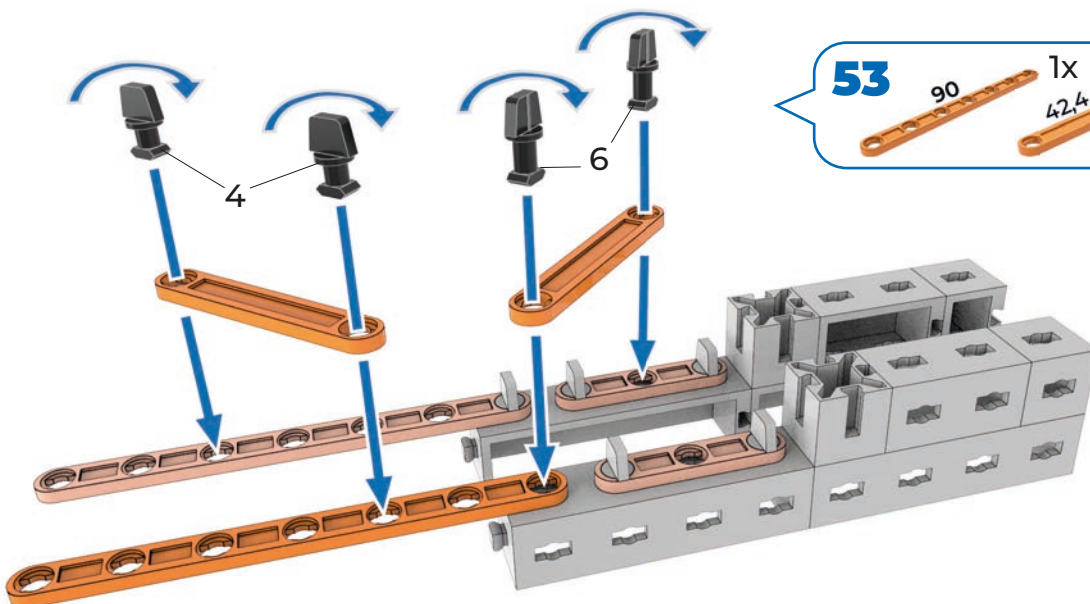

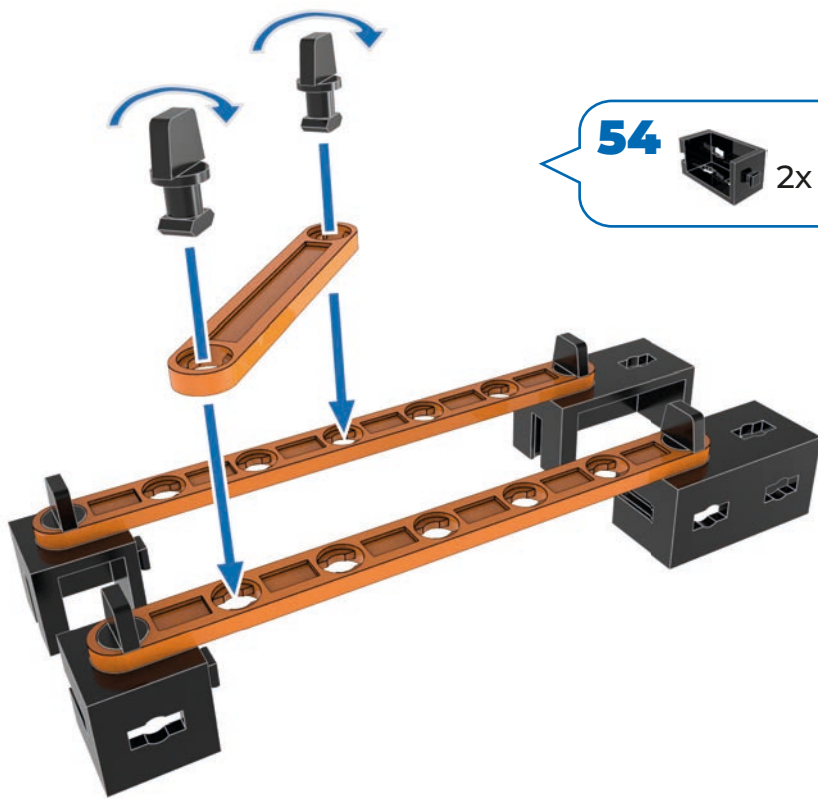

54



2x



2x



2x



1x



4 6x

55



2x




2x



4 4x




6 1x

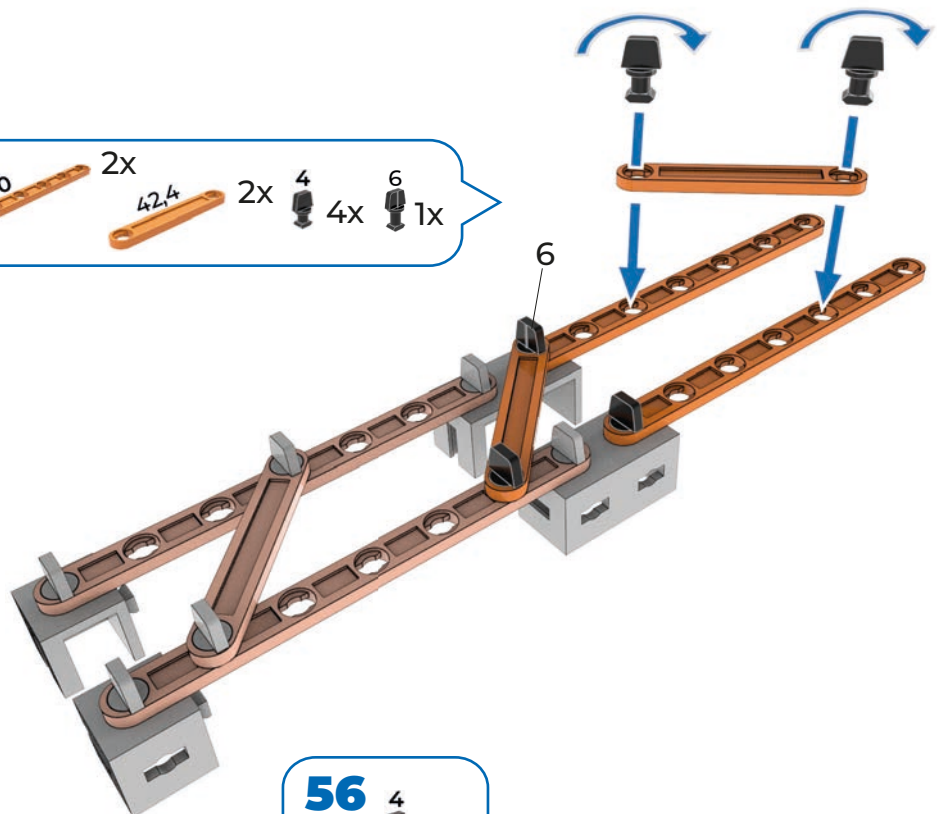






56




4 2x

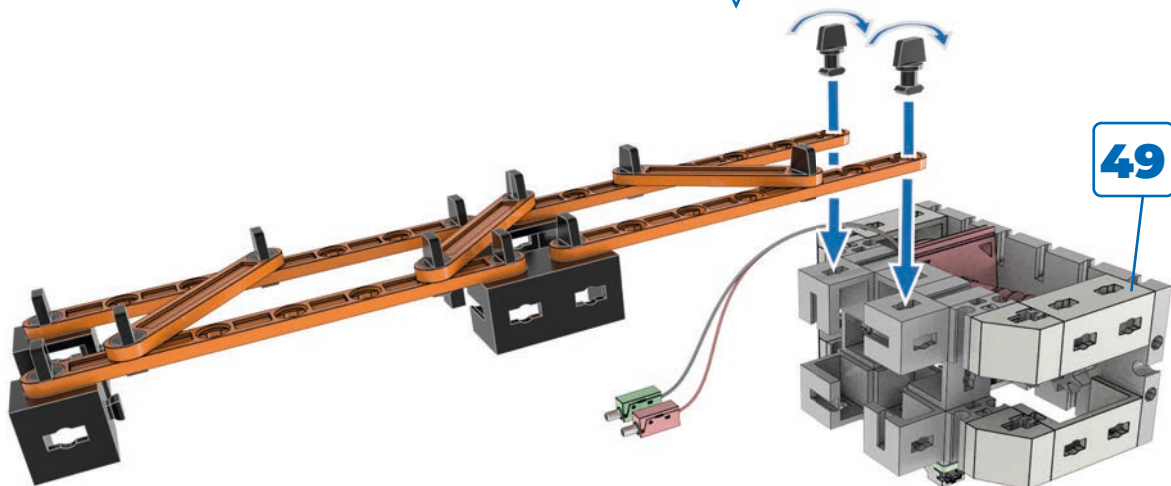

49

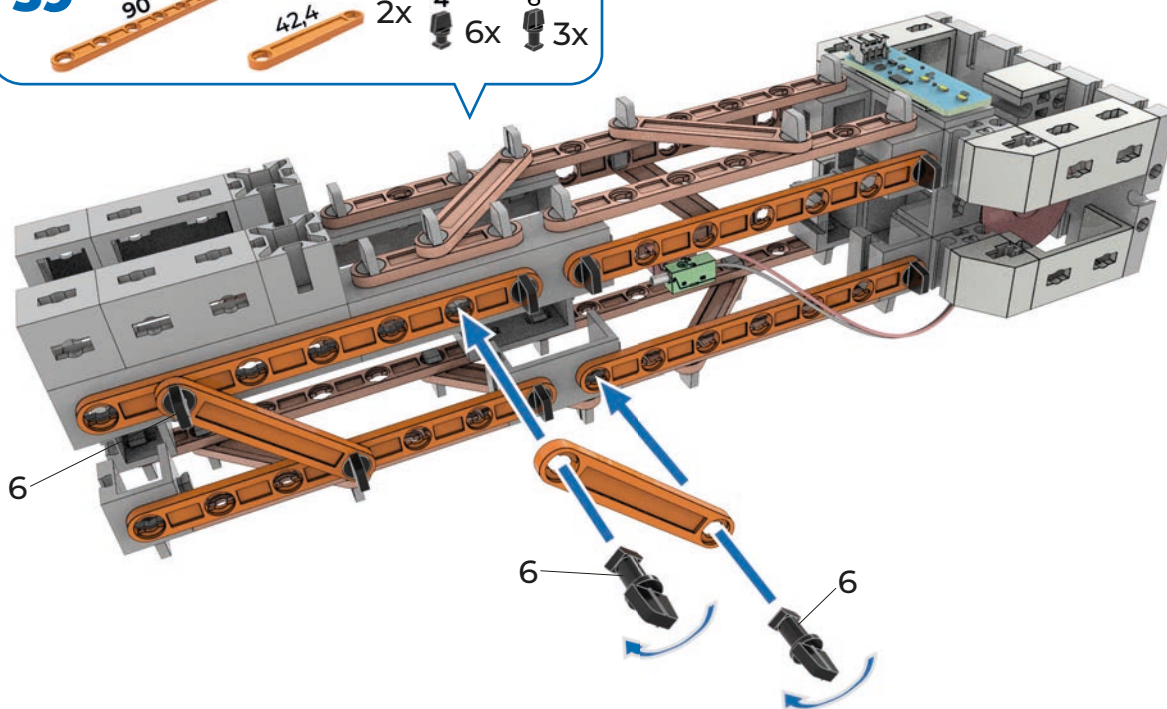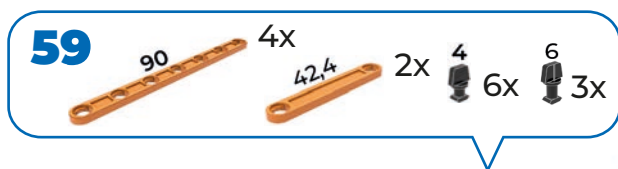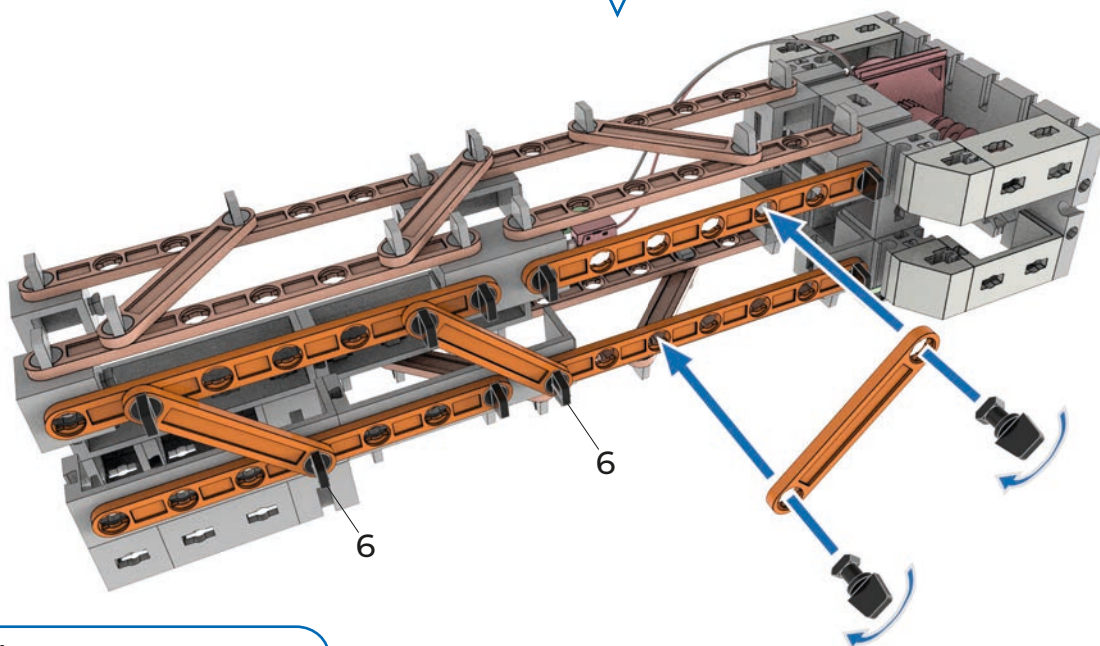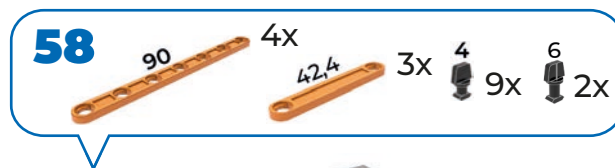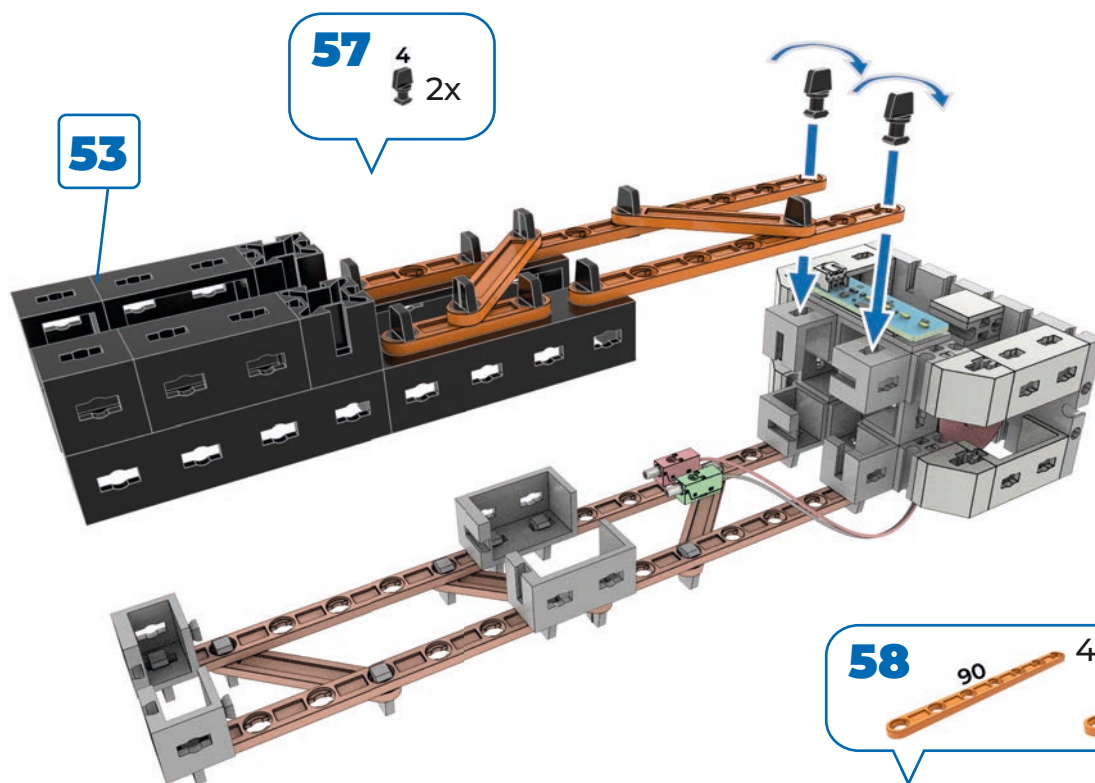


60  1x  1x

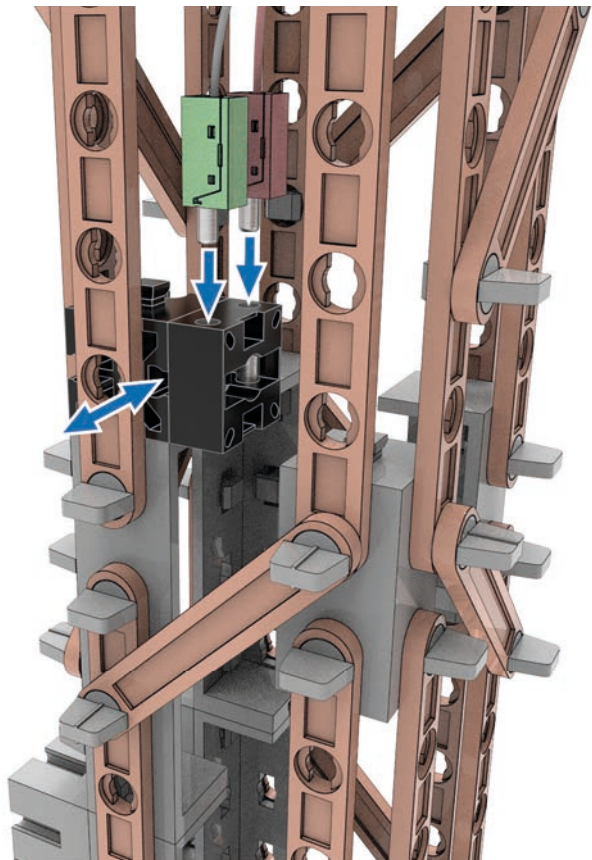


61  1x  1x  1x  1x  1x

 30 mm

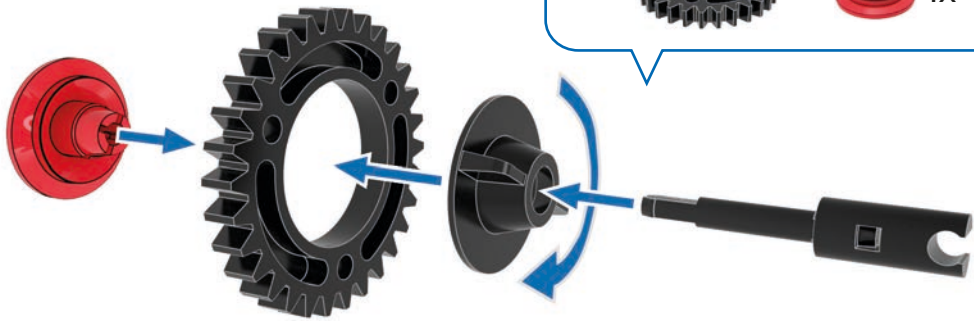


62  1x  1x  1x  1x  1x

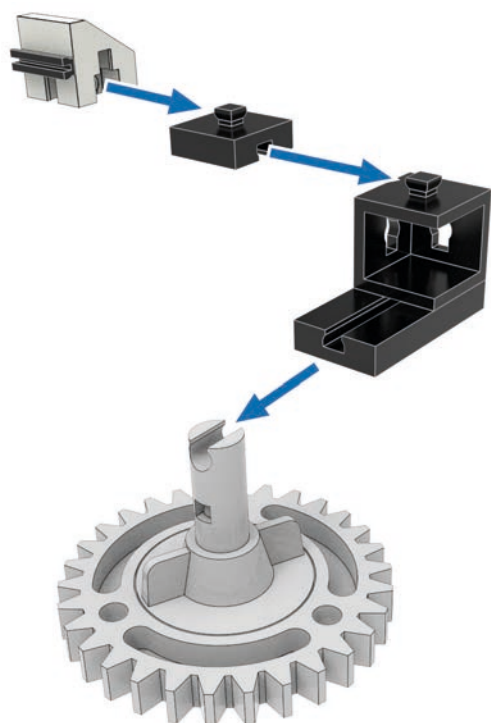



63

1x 2x 30 2x

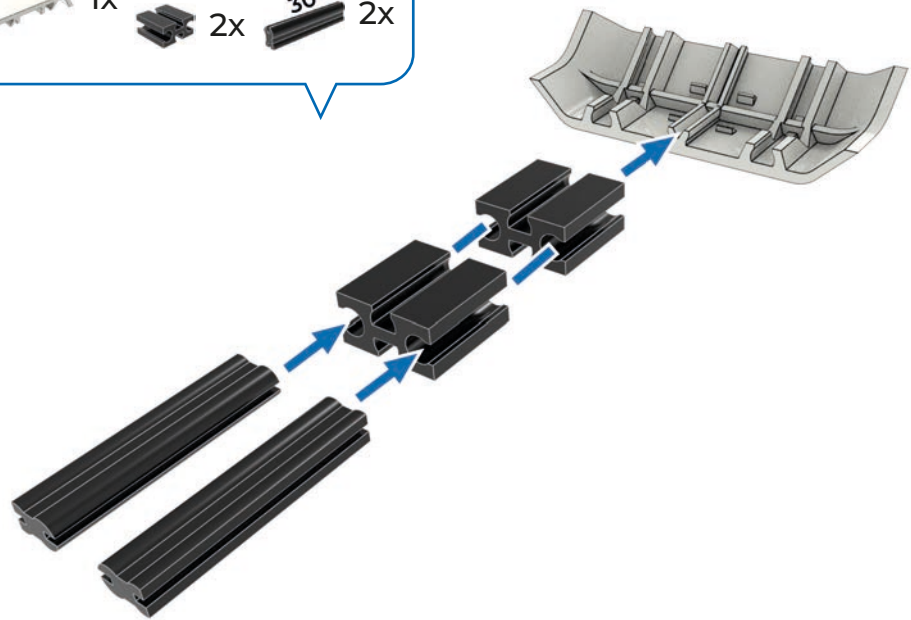


64


15° 1x 2x 2x

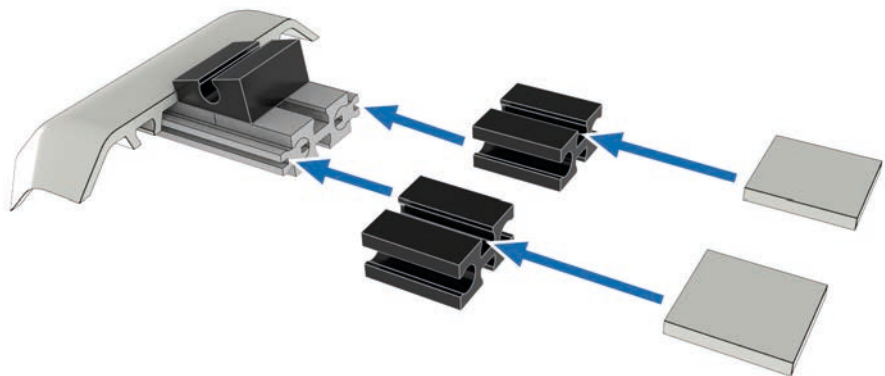




65

1x 2x 60 2x 4 2x 6 1x


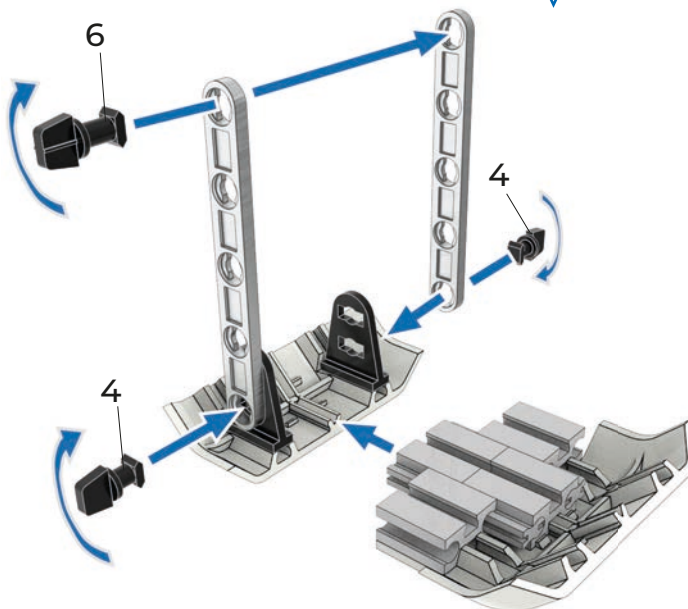


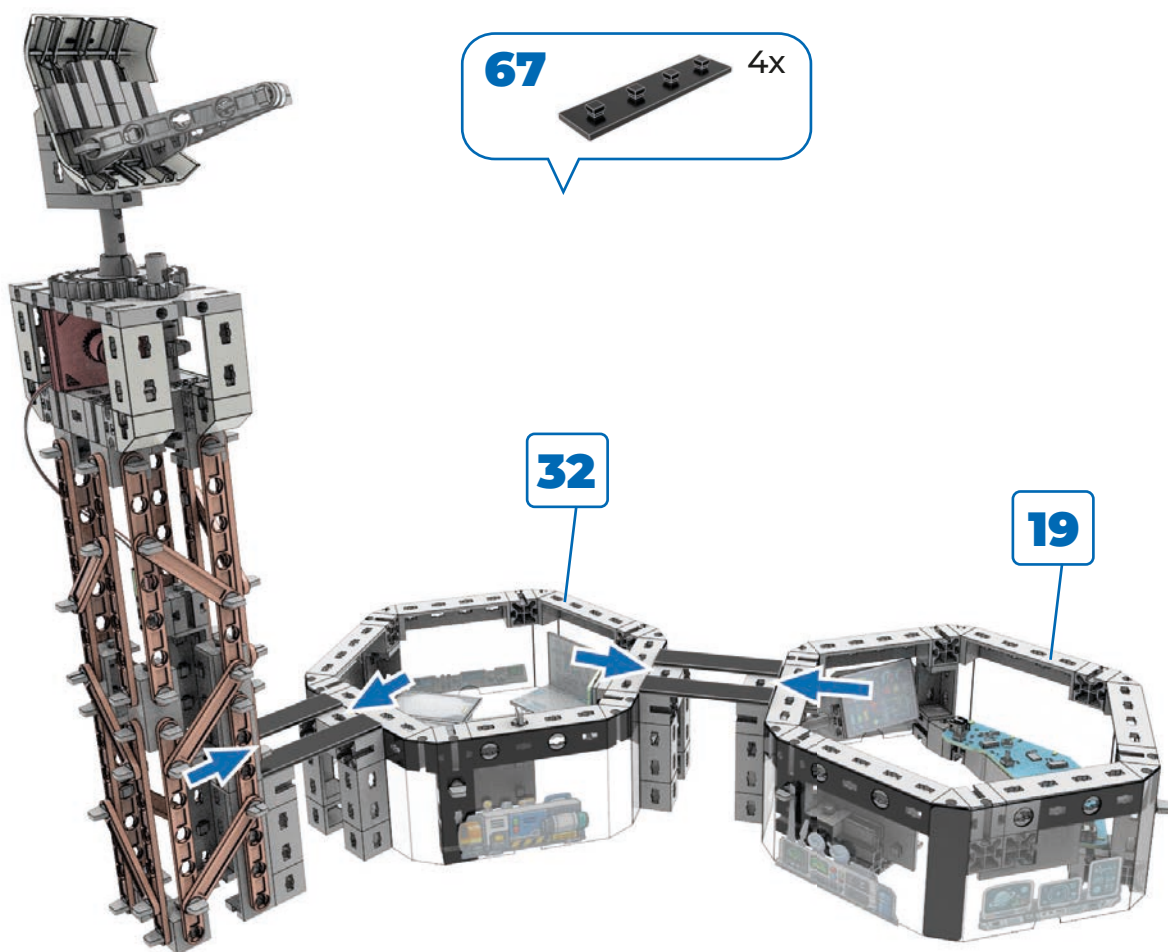

68  50 cm 1x

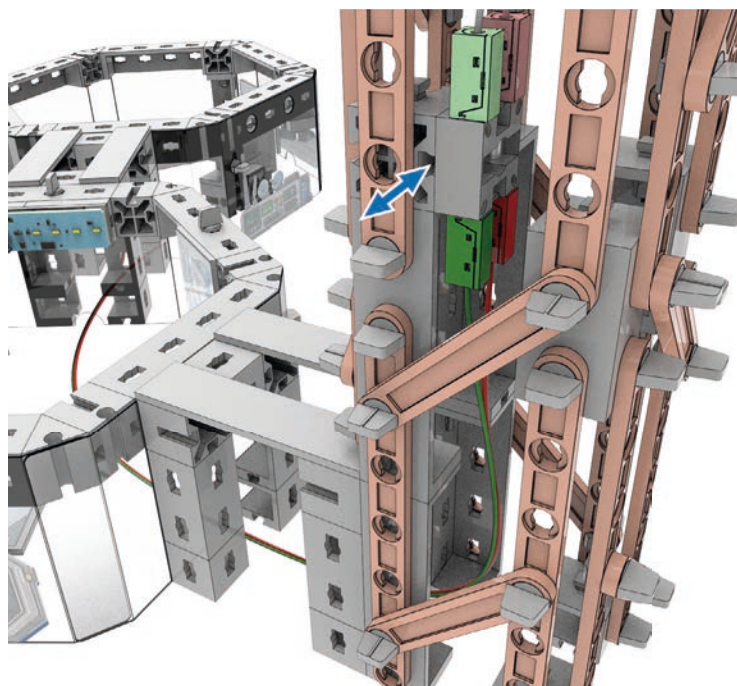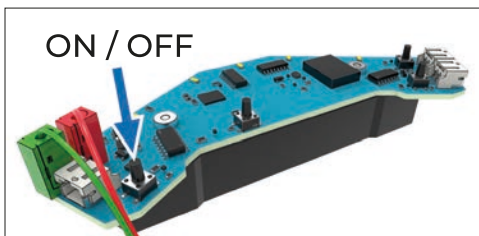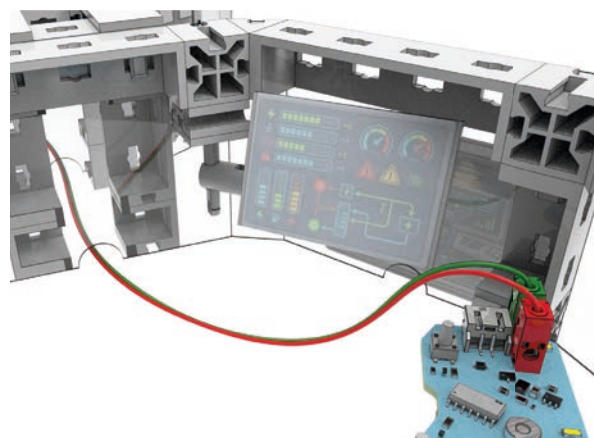


69  1x

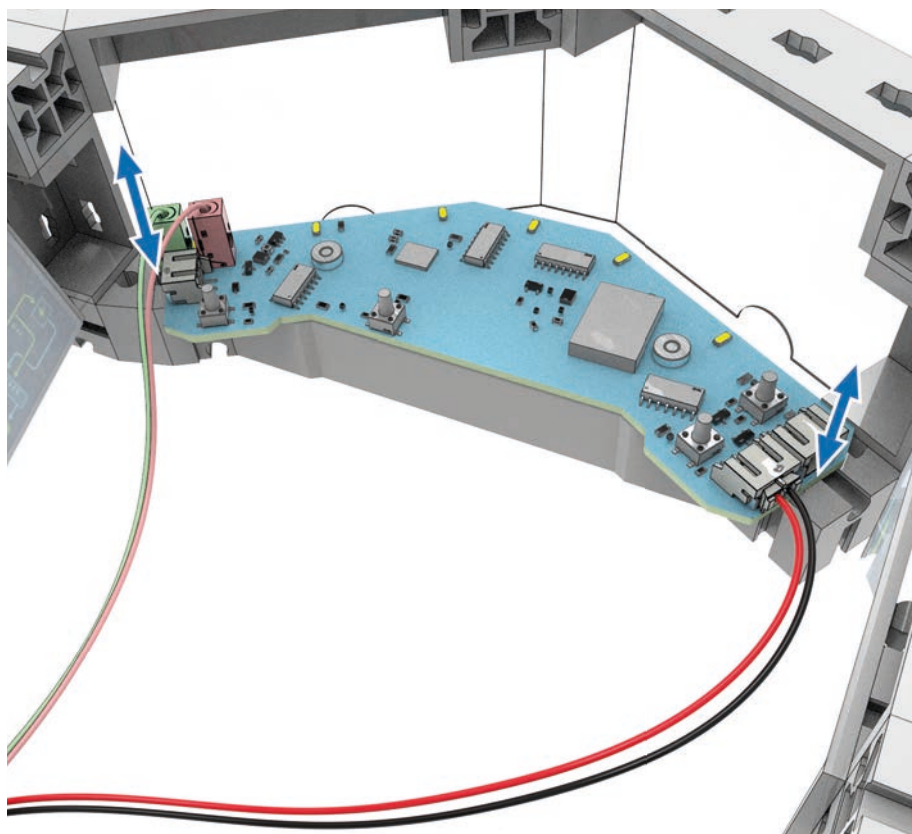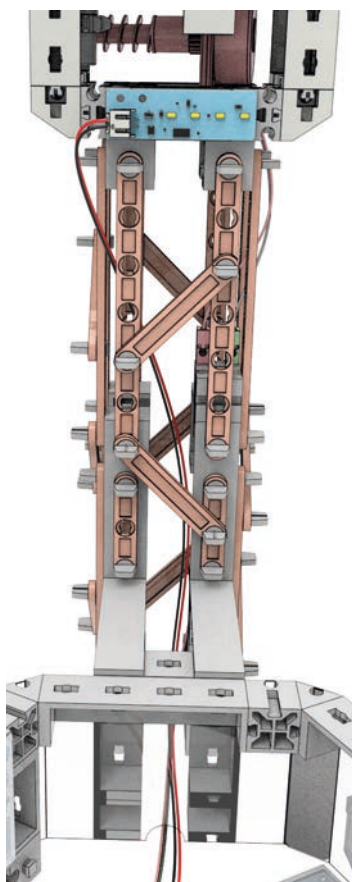


70

1x

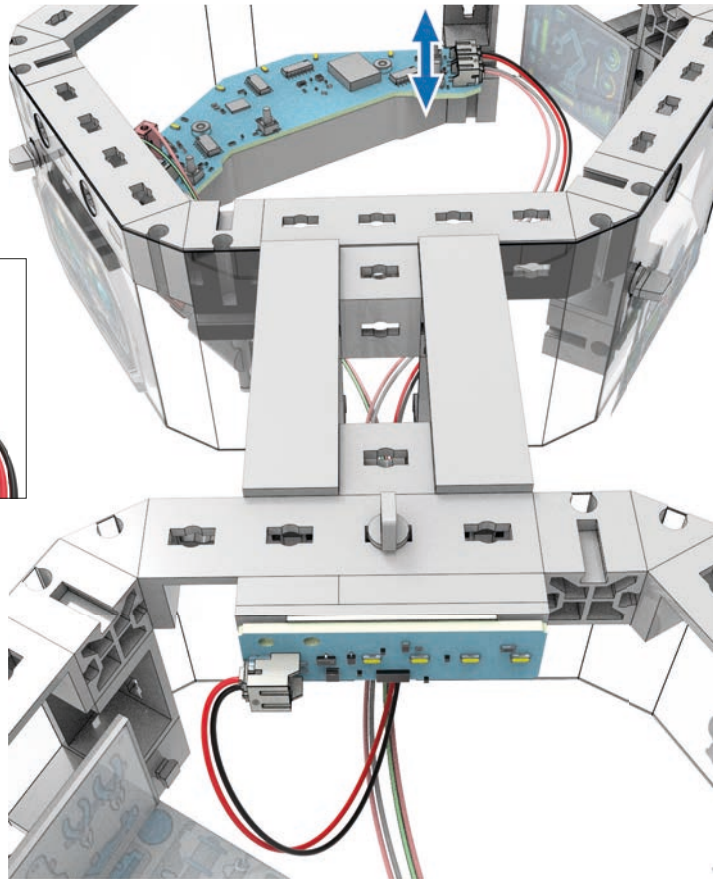


71

1x

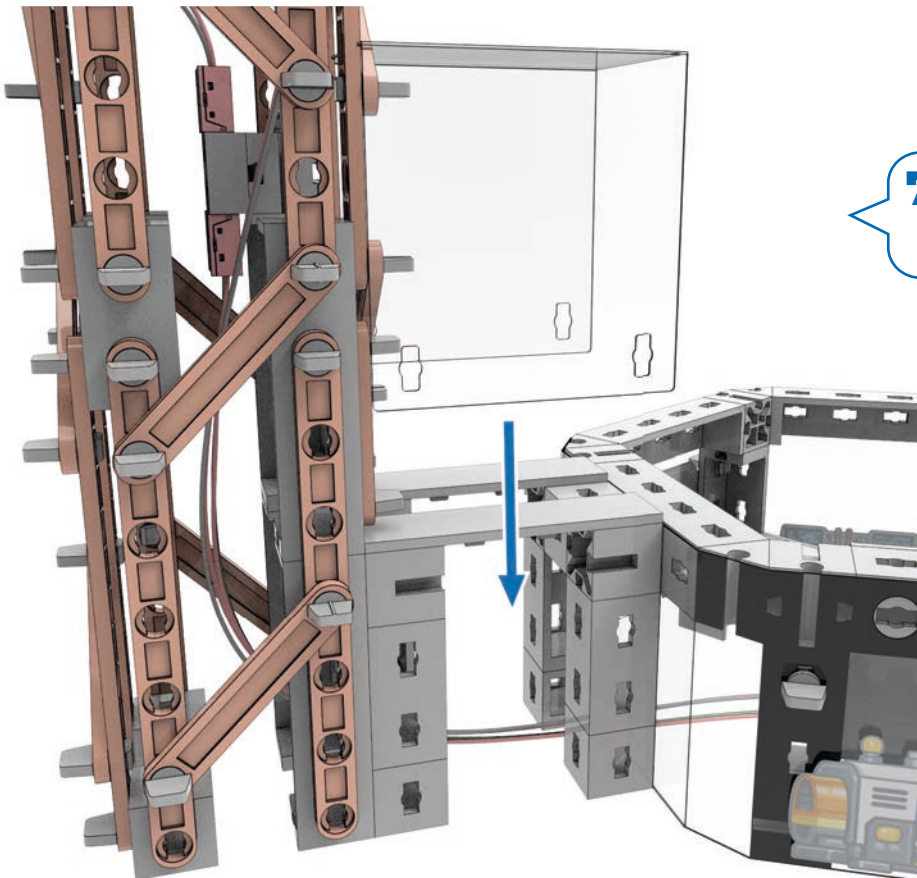


72

90 1x 6 4x

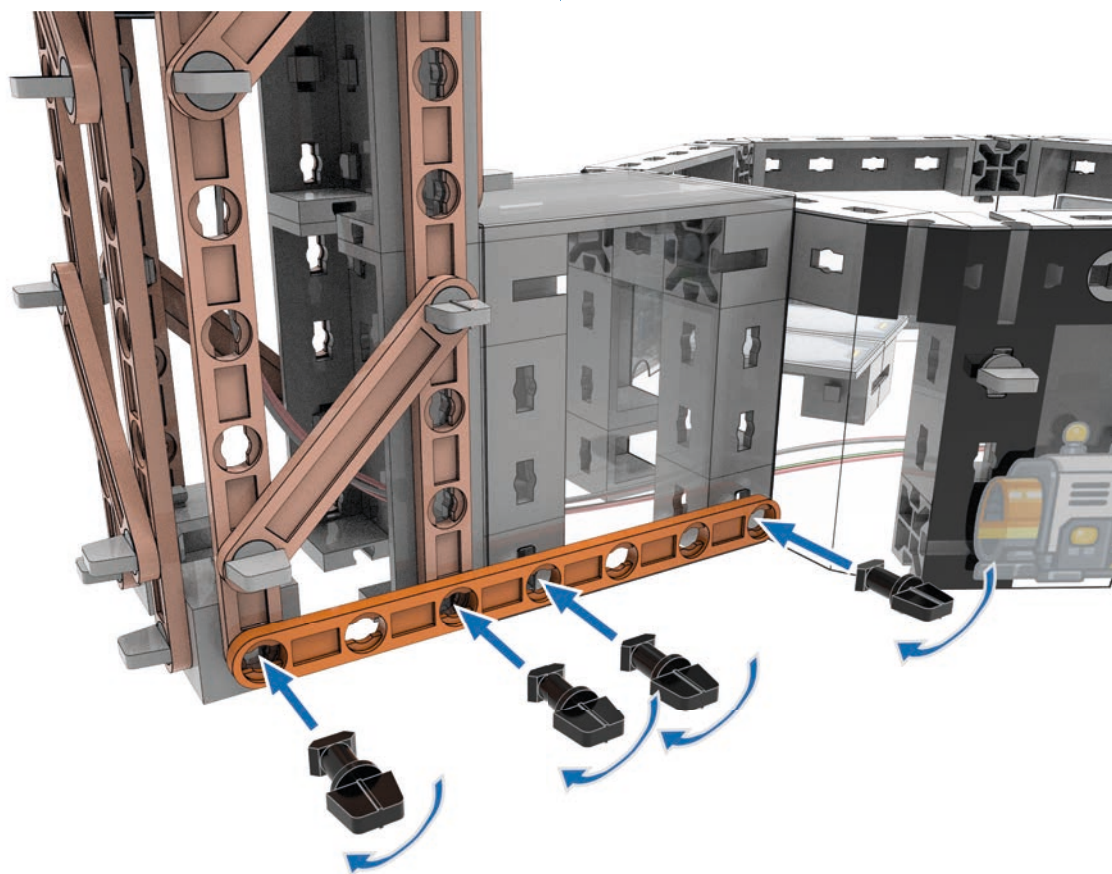

73


90 1x 6 4x 42,4 1x 4 2x

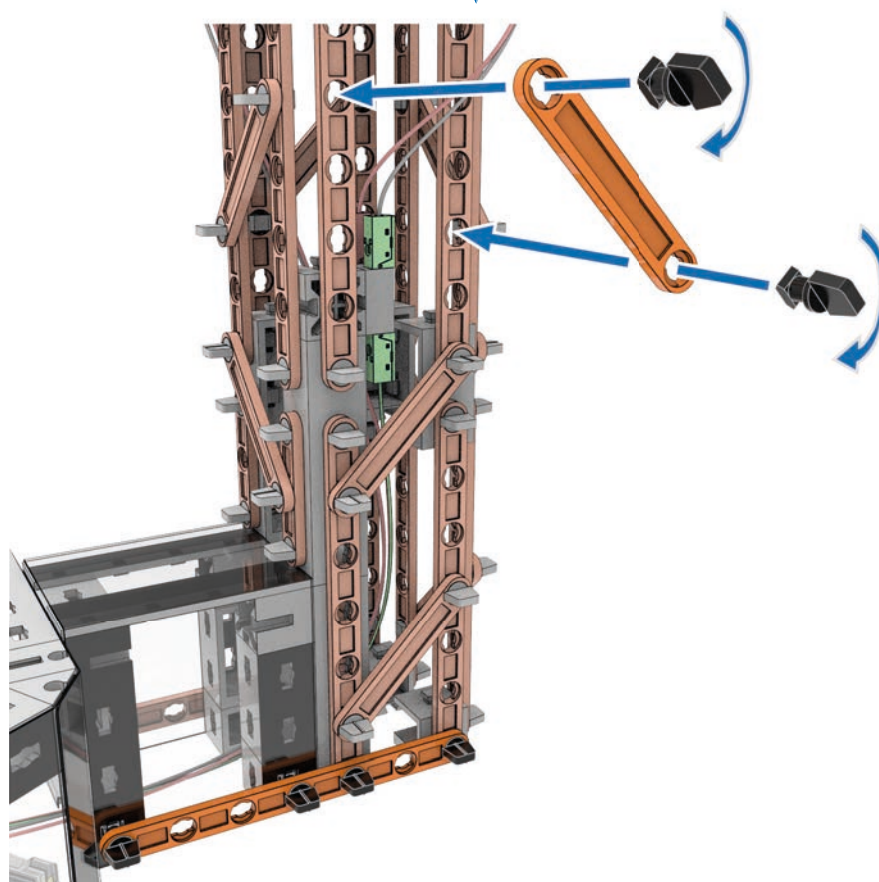

74




1x



1x



4x

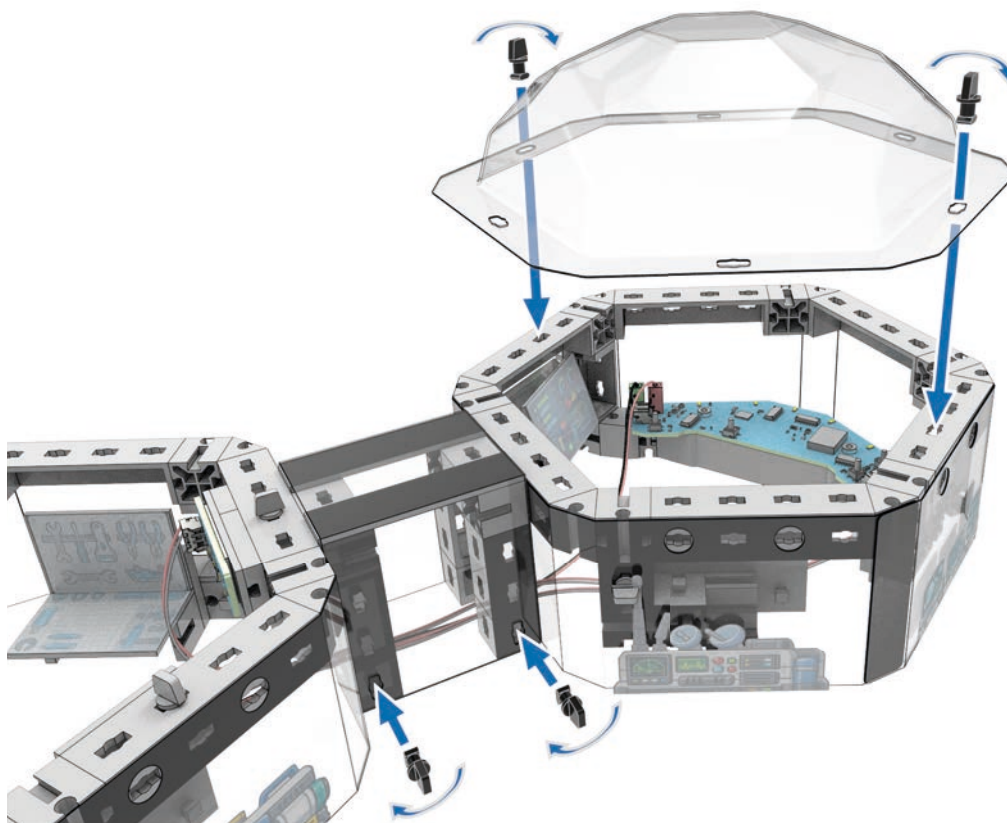


75




1x




2x

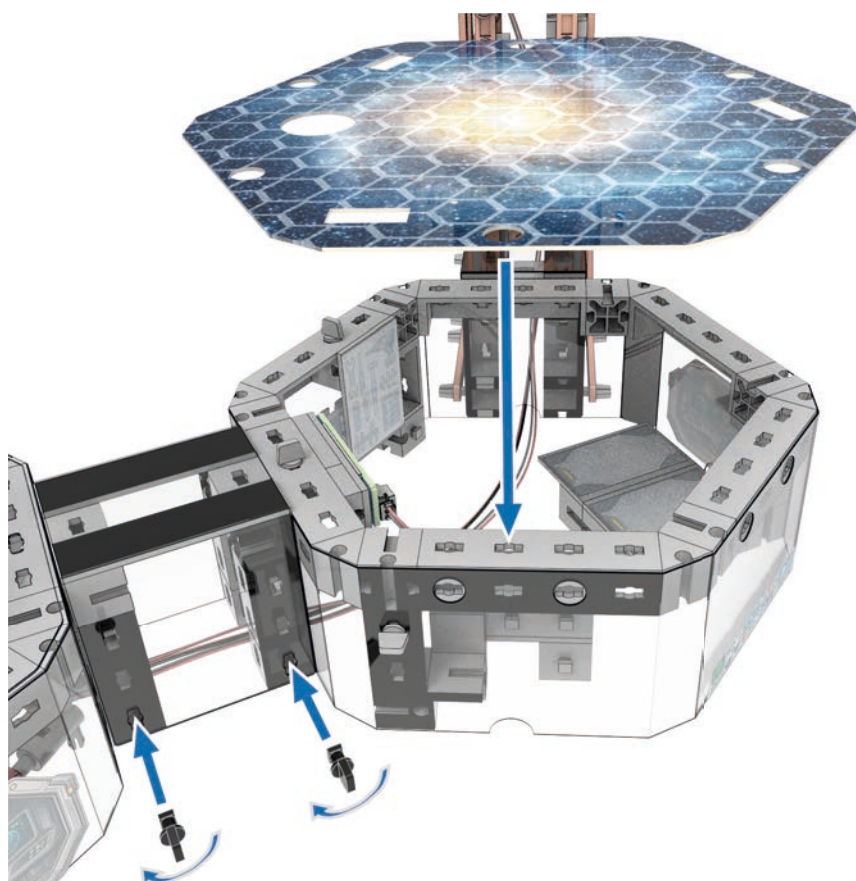


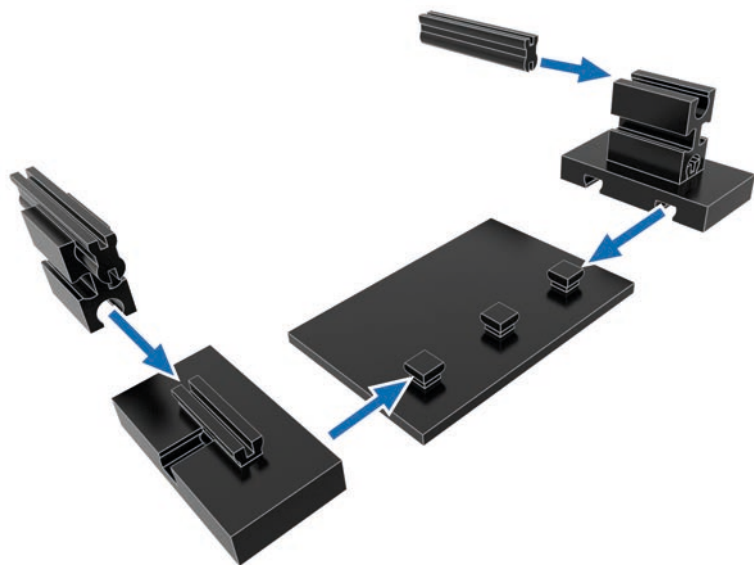


76

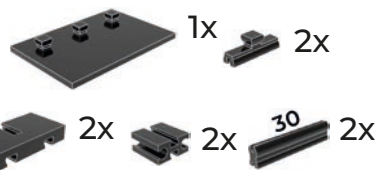




77

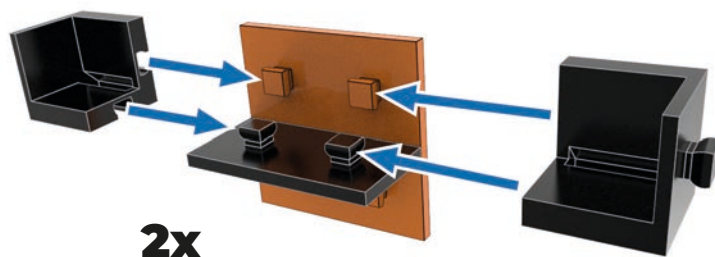


78

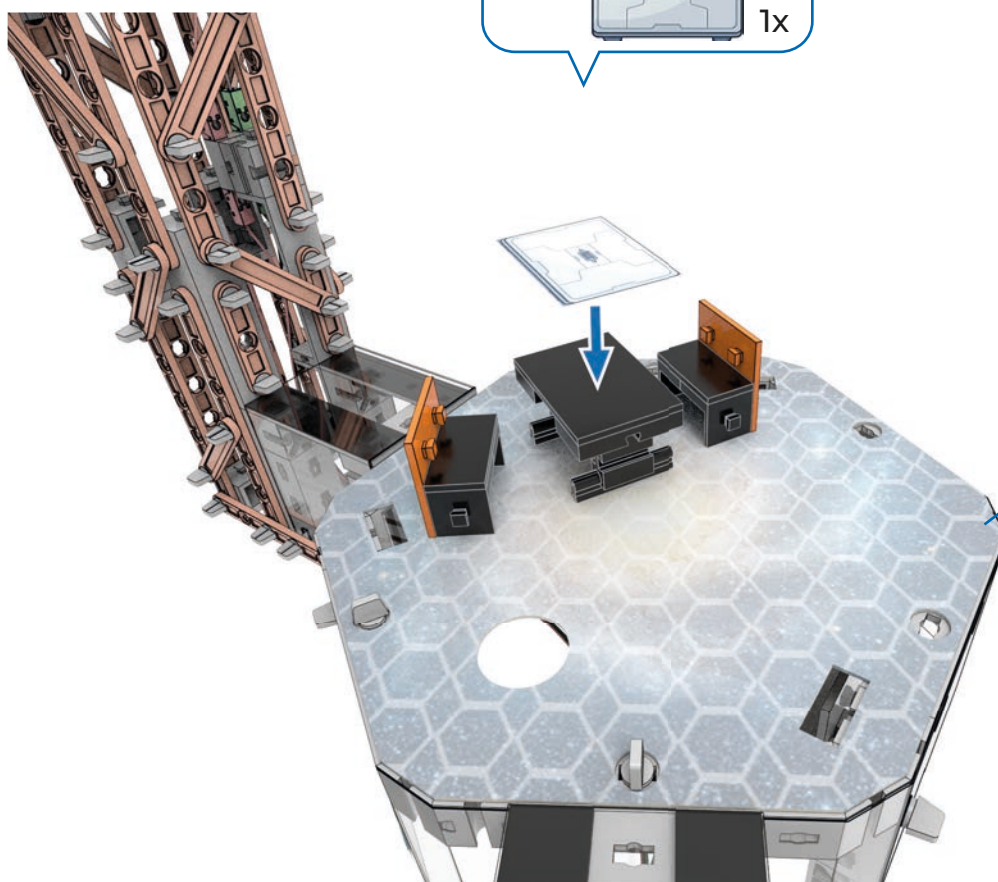

75

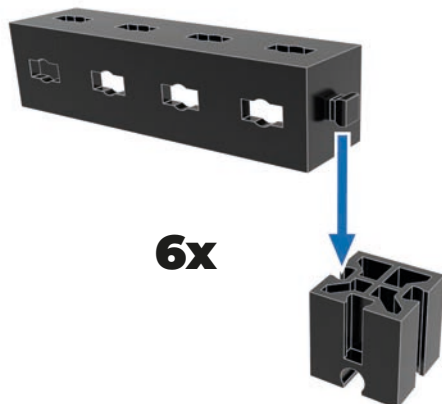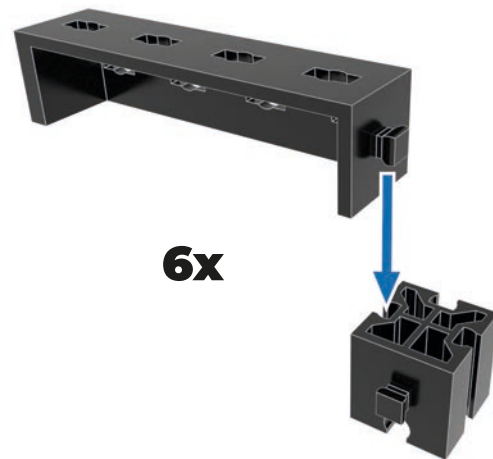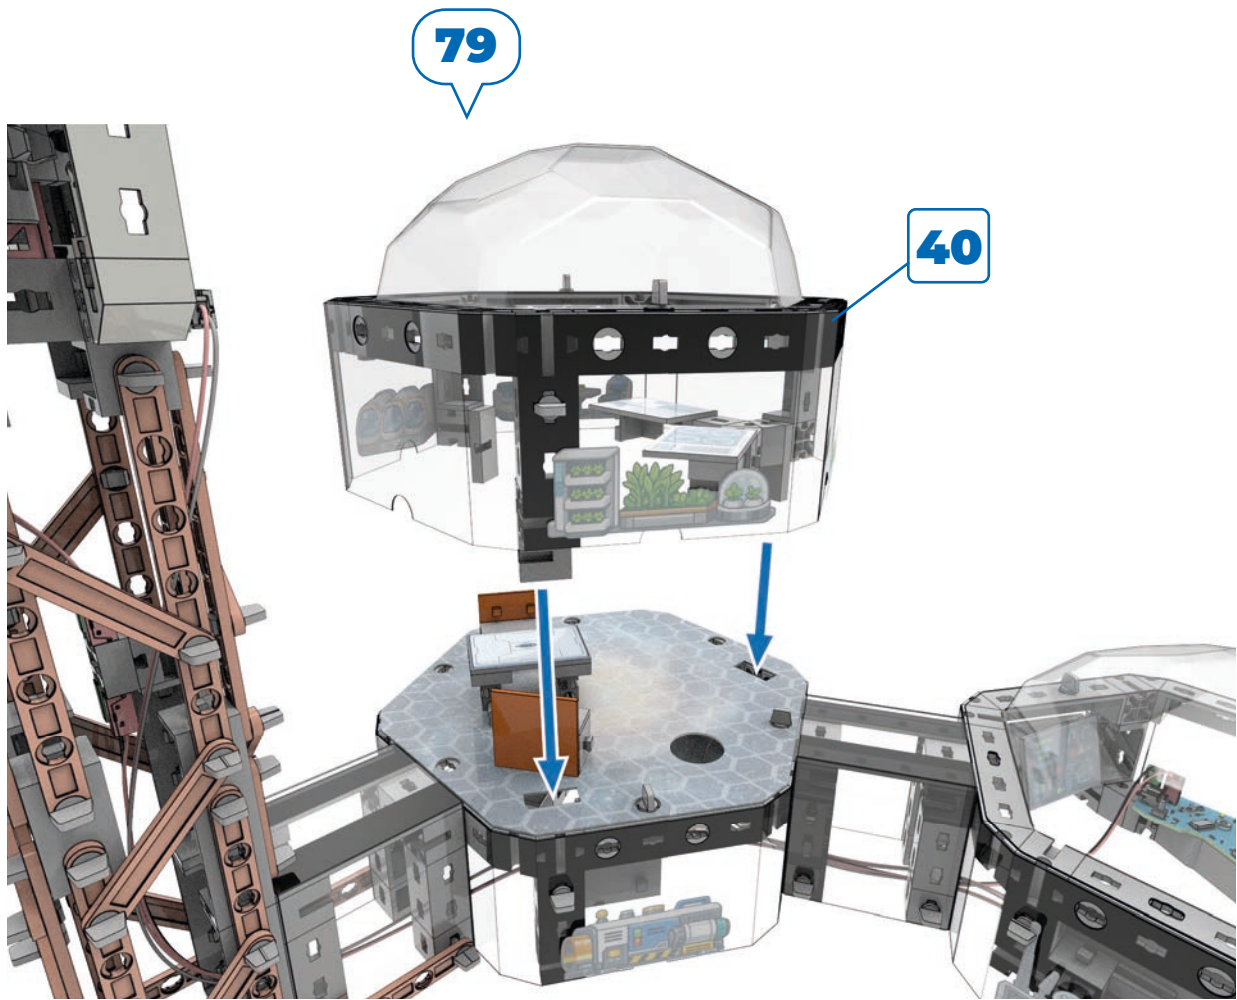

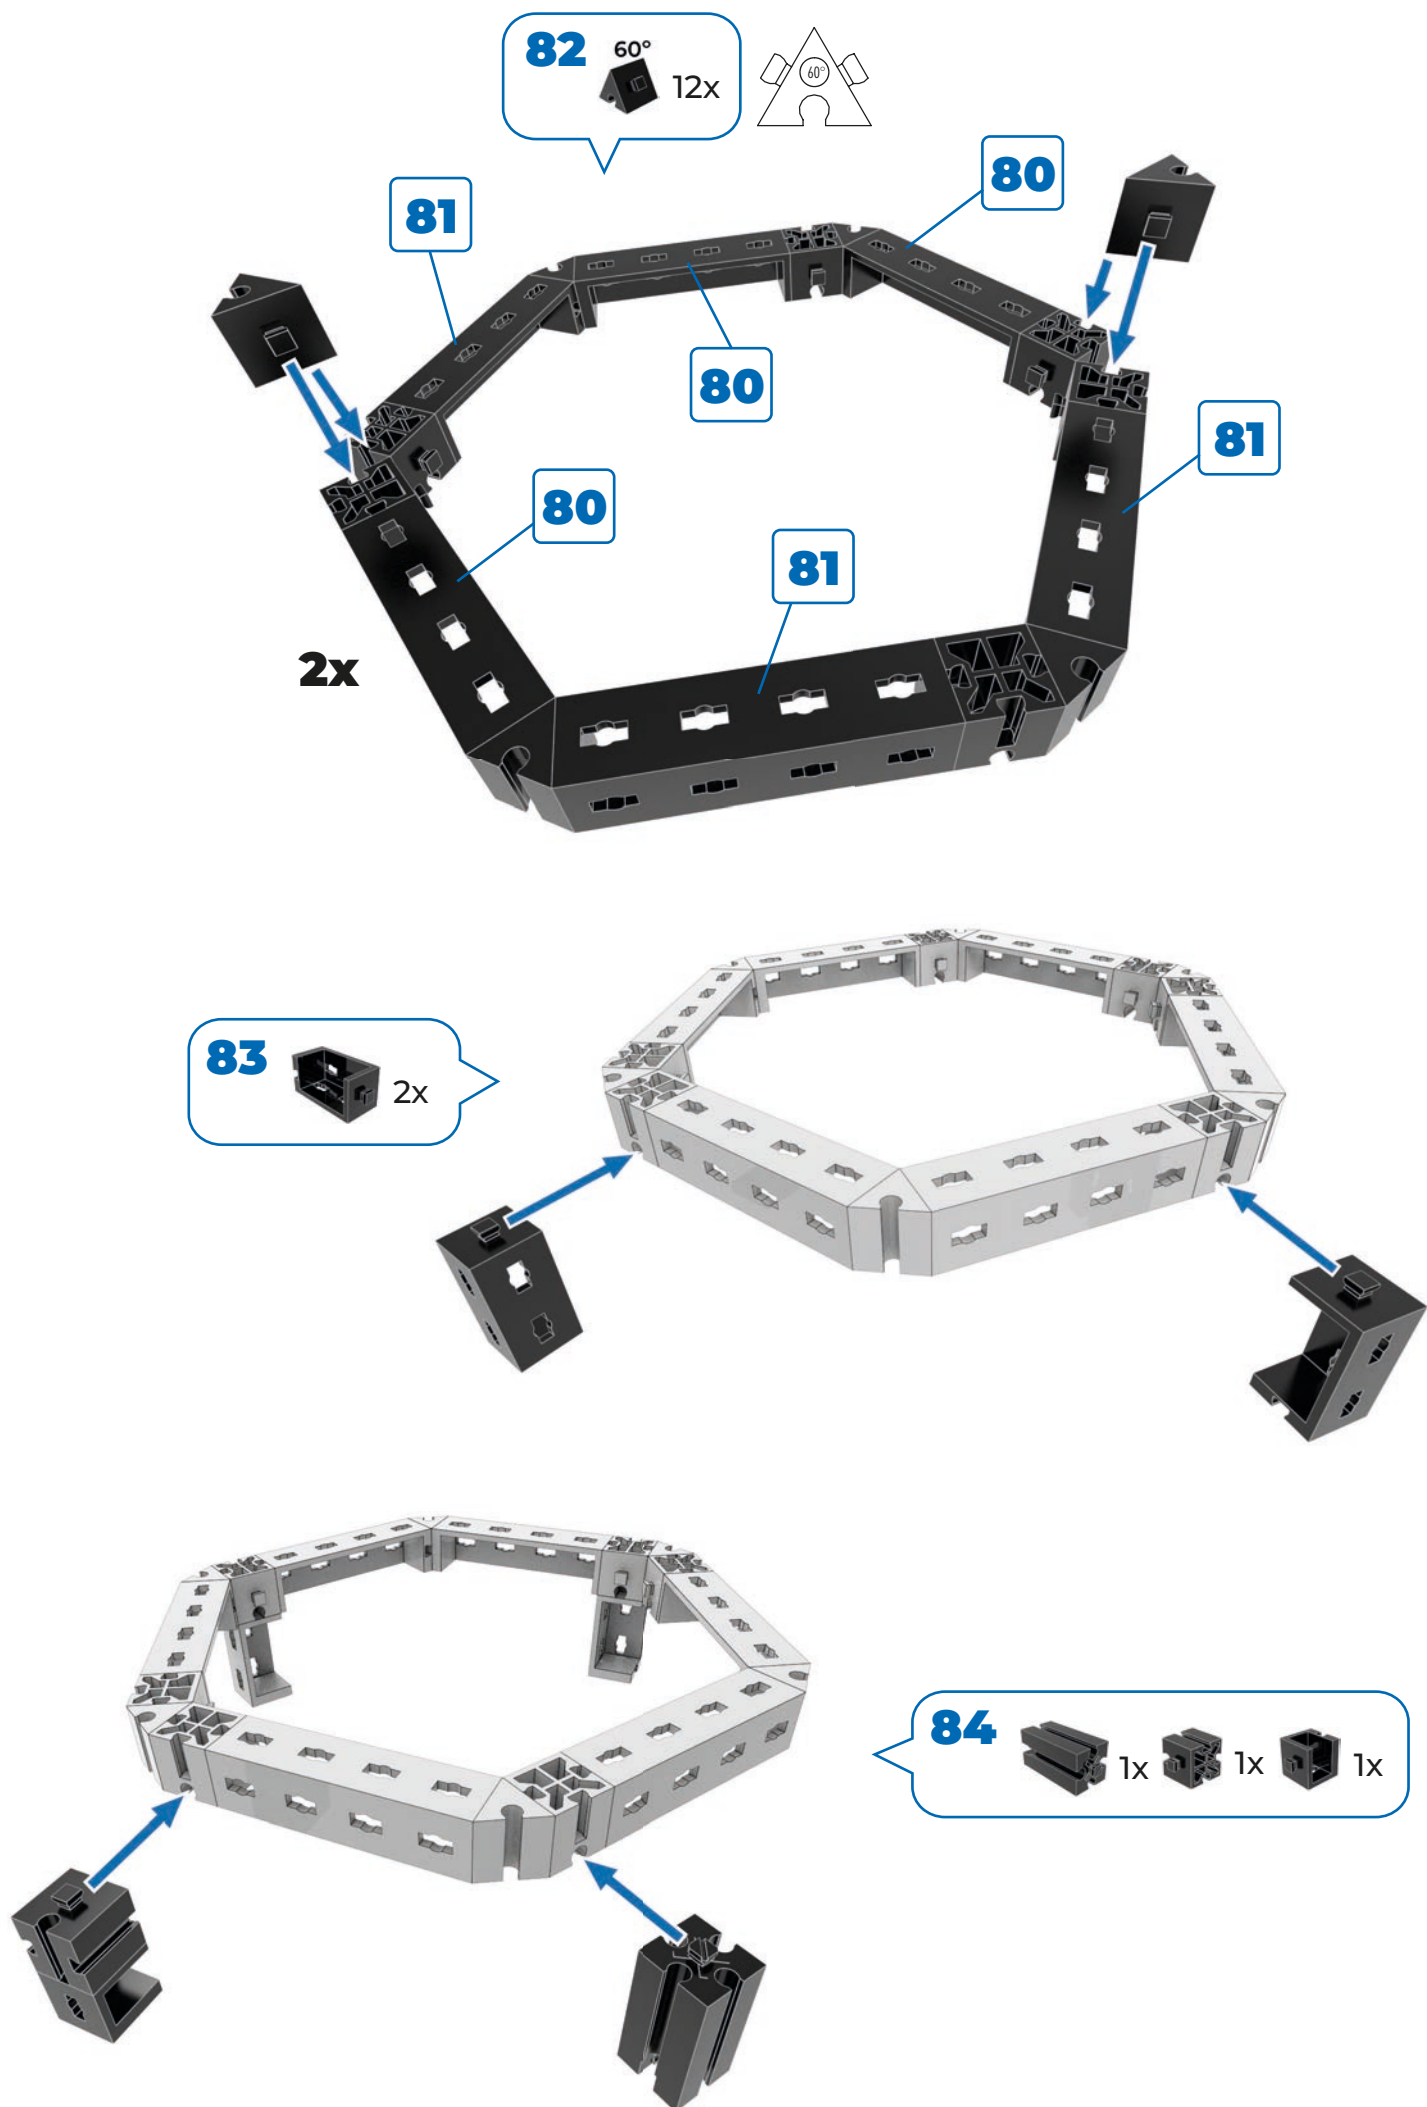

85



1x



1x





1x




2x



2x

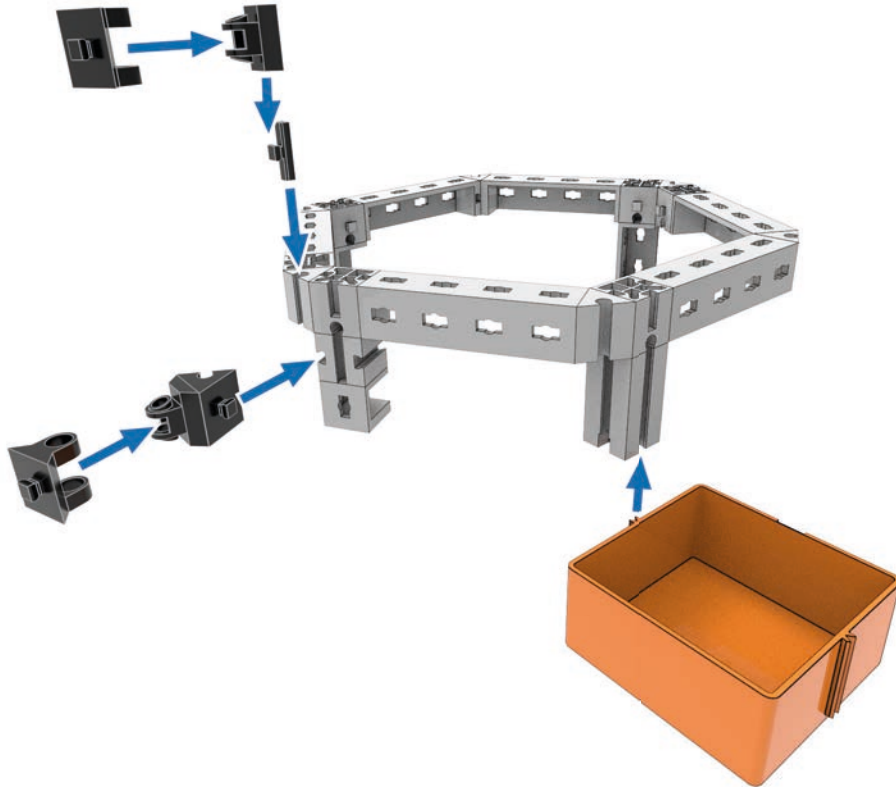


86



1x




2x

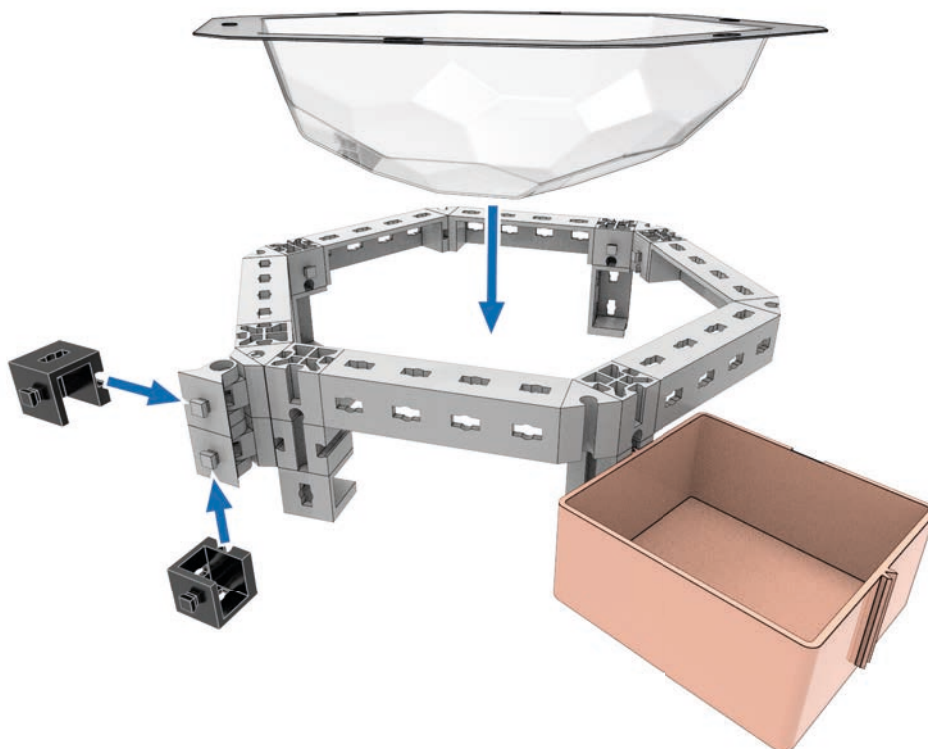

87



1x




105

4x



6

4x

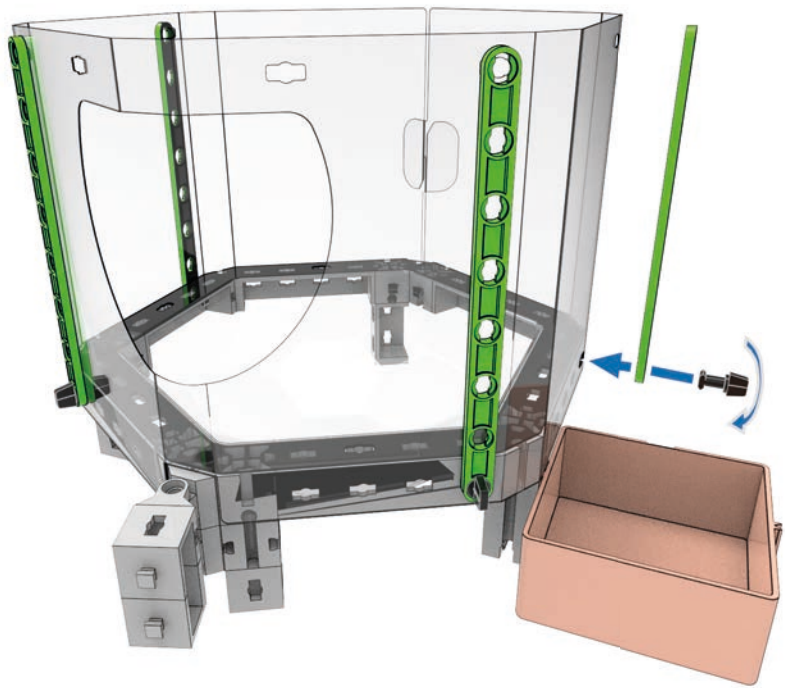

88




6


4x



4

2x


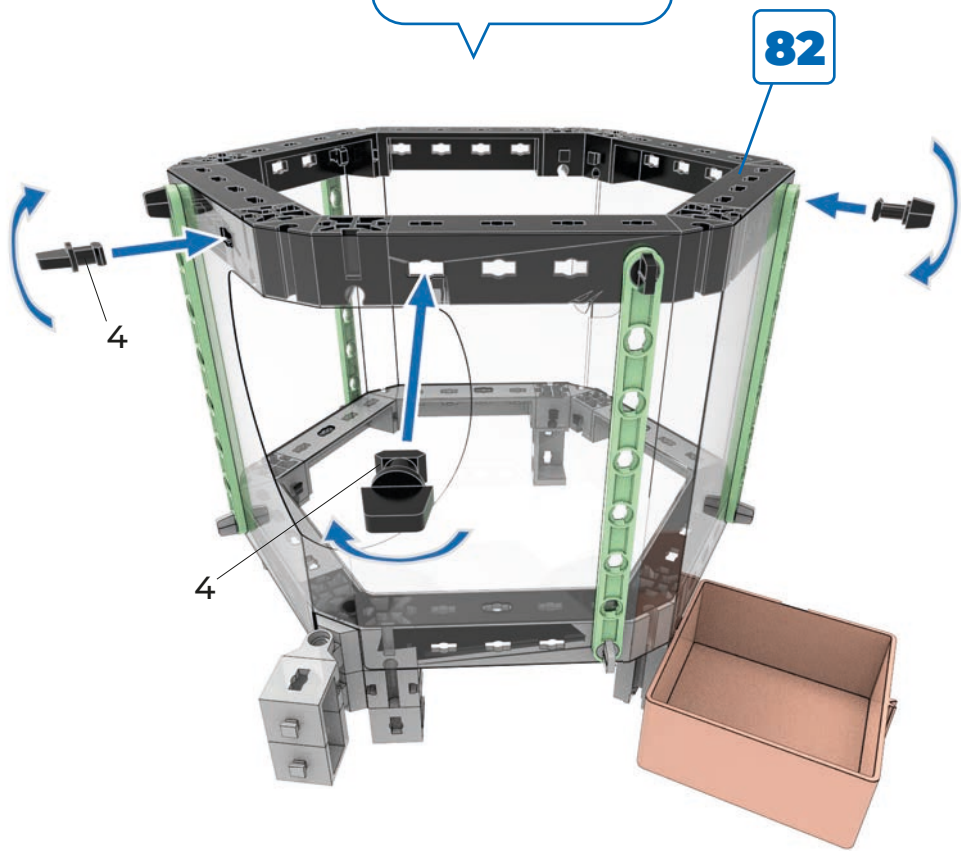


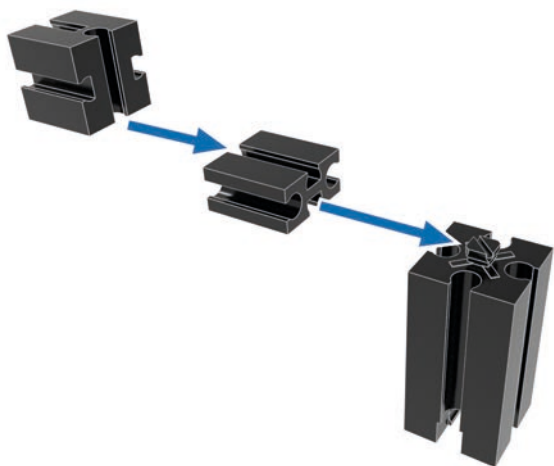

89



90

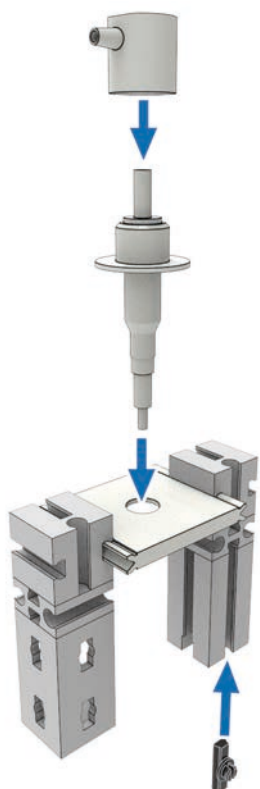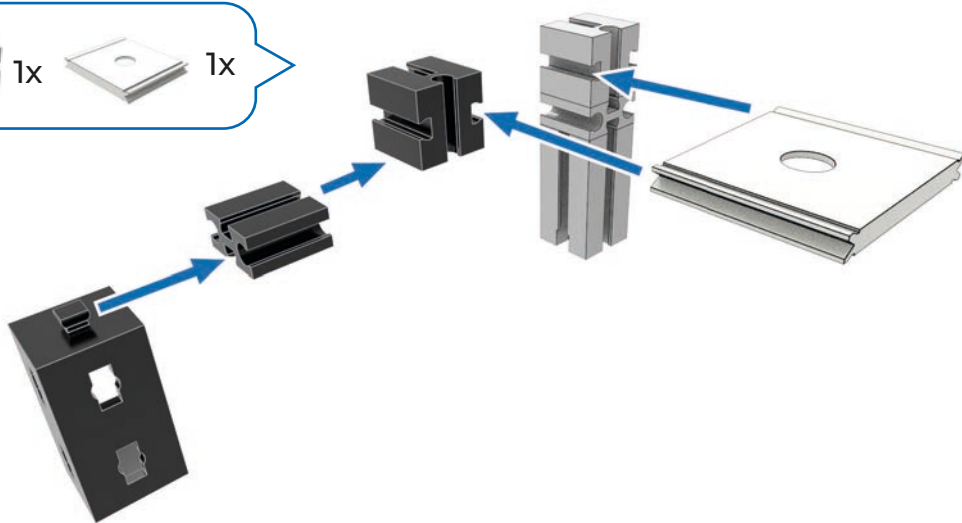


91




92



1x

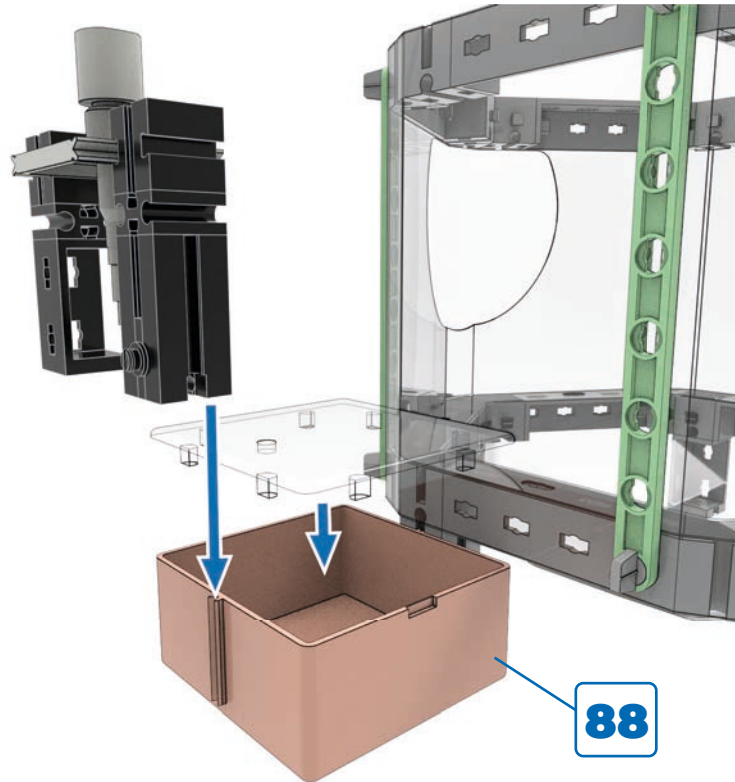

88

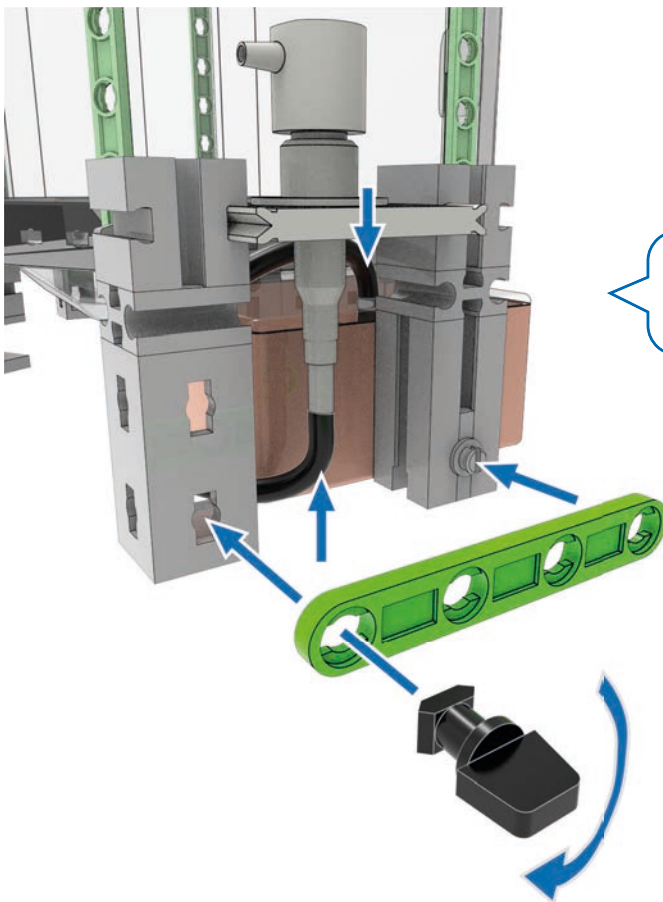

93



1x

10 cm



1x

4

1x





94

90 2x 60 1x

2x 2x 2x 2x

95

2x 45 1x 2x 1x

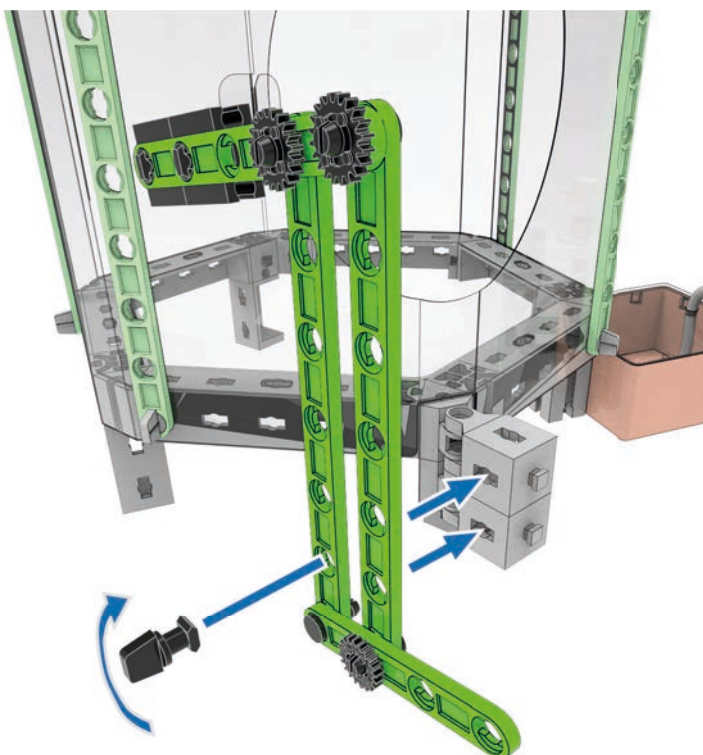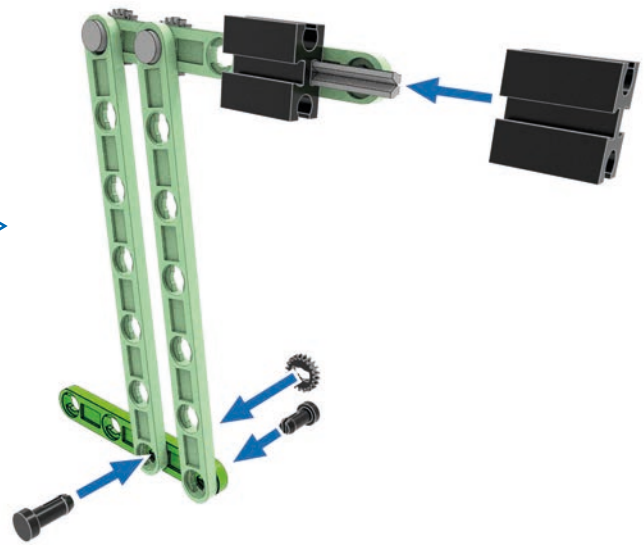


96

4 1x


97

30 cm 1x


1x

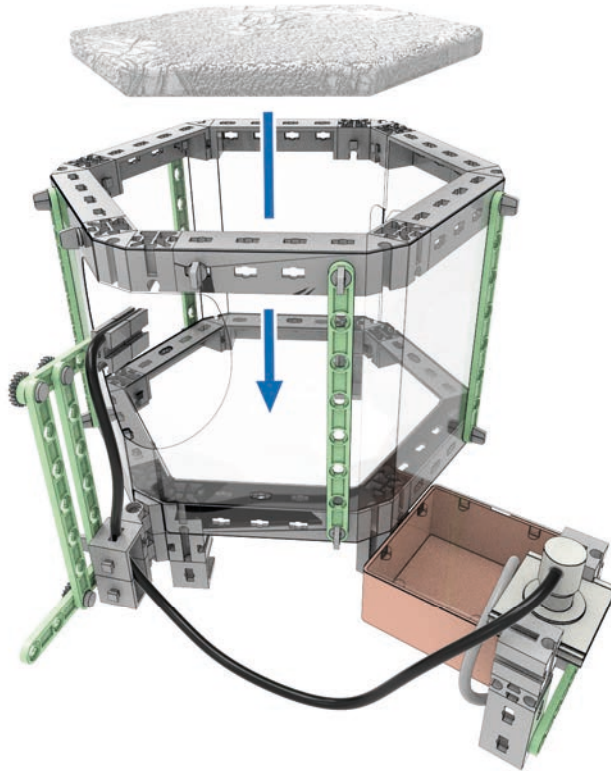


98



1x 4 6x

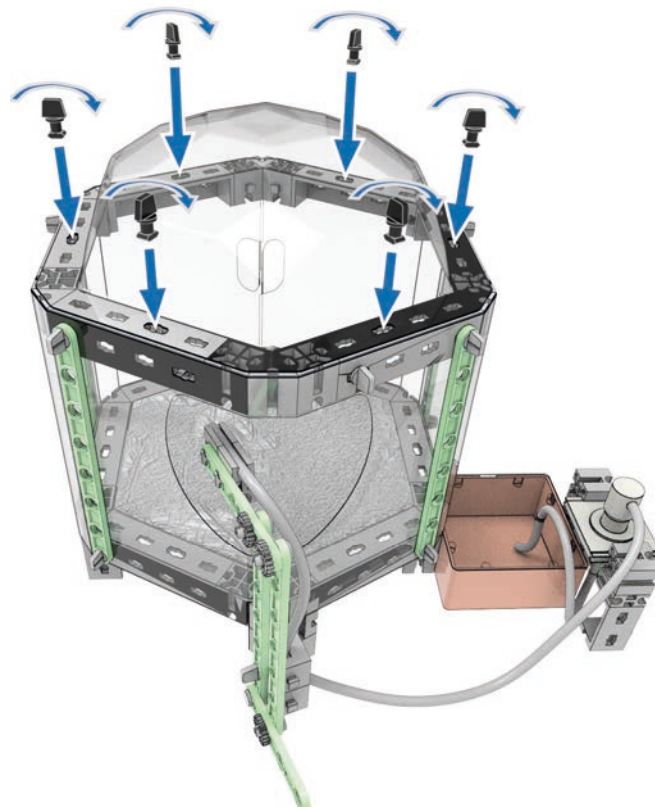

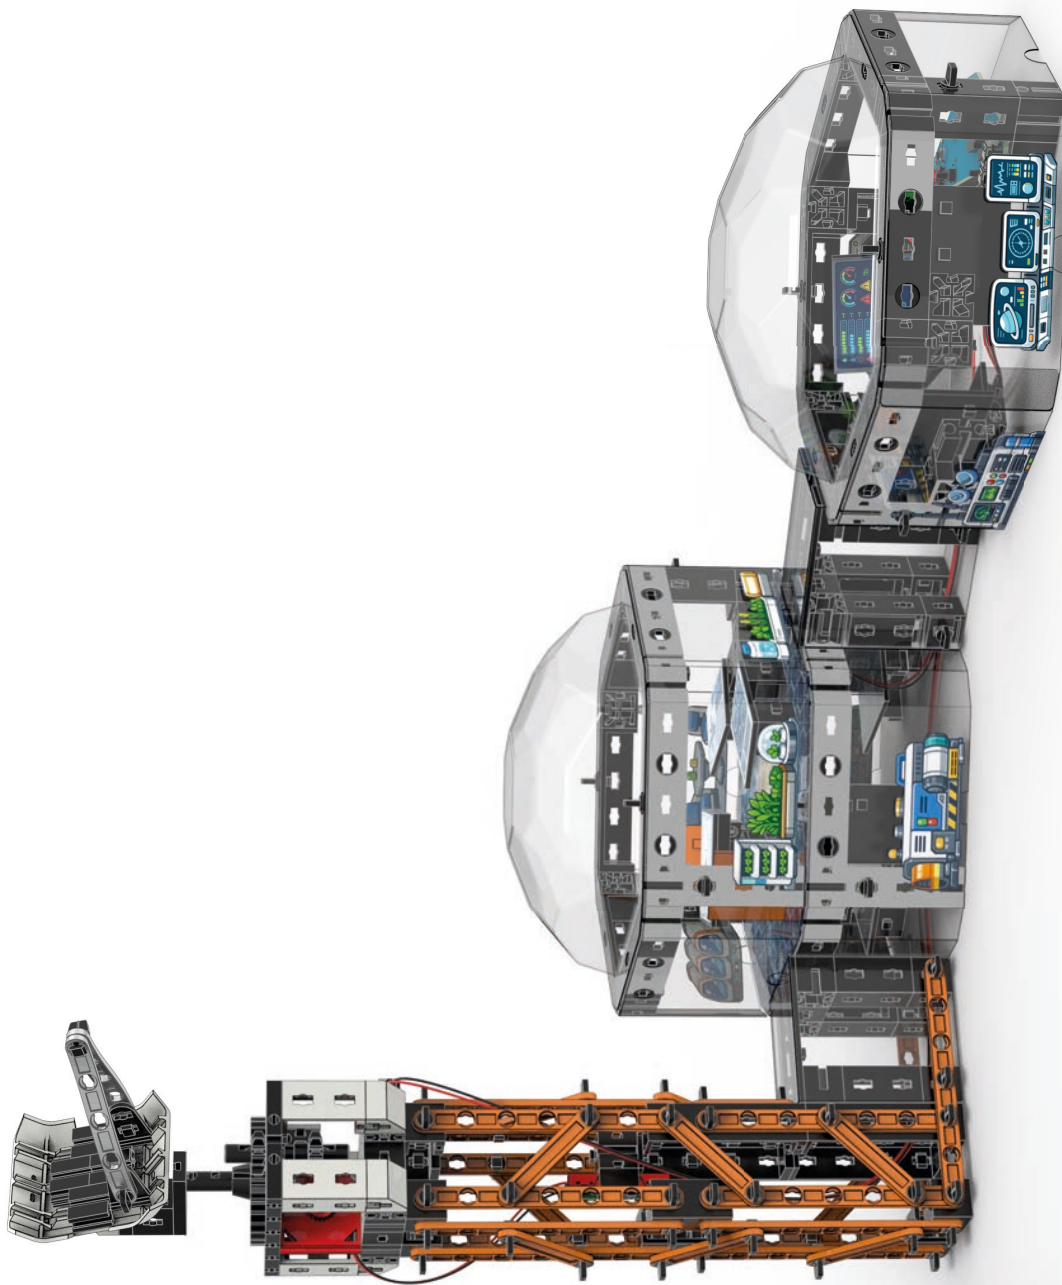

99

MY SPACE GARDEN 2x

2x

100  1x



1 - 2 Tage 1 - 2 dagen 1 - 2 giorni
 1 - 2 days 1 - 2 días 1 - 2 дня
 1 à 2 jours 1 a 2 dias 1 - 2天





Fahrroboter mit Linienfolgung

Wie funktioniert er:

Der Fahrroboter verfügt über einen optischen Sensor, der schwarze Linien auf weißem Papier erkennen kann.

Wie dick sollte die Linie sein:

Die gezeichneten Linien sollten eine bestimmte Dicke haben. Die Linie muss schwarz und vollständig ausgefüllt sein.



Diese Zeichnungslinien sind fehlerhaft.



Nicht unter 4 mm



Nicht über 10 mm




Keine spitzen Winkel

Spielanleitung:

1. Zeichne mit einem schwarzen Wachsmalstift oder Filzstift eine Linie auf ein weißes Blatt Papier.
2. Stelle den unteren Schalter des Roboters auf ON.
3. Stelle den Roboter auf die gezeichnete Linie.
4. Der Roboter fährt automatisch der Linie entlang.
5. Wenn die Linie zu dünn ist, kann der Roboter von der Linie abweichen. Bitte zeichne die Linie dicker.


Batteriewechsel:

Löse mit einem Schraubendreher die Schrauben der Batterieabdeckung an der Rückseite des Roboterkopfes und öffne anschließend die Batterieabdeckung.

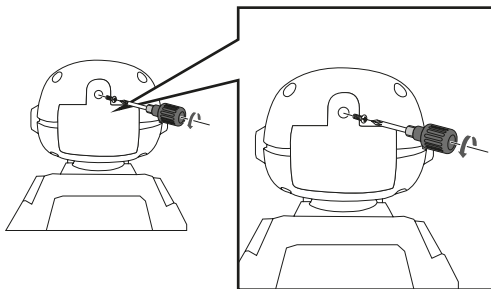


- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
- Aufladbare Batterien dürfen nur von Erwachsenen geladen werden.
- Aufladbare Batterien sind aus dem Batteriehalter herauszunehmen, bevor sie geladen werden.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug herausgenommen werden.
- Gerauchte Batterien sofort entsorgen.
- Neue und gebrauchte Batterien von Kindern fernhalten.
- Bei Verdacht auf Verschlucken oder Eindringen von Batterien in den Körper sofort medizinische Hilfe hinzufügen.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Lege 4 neue LR44-Knopfzellen in das Batteriefach ein.

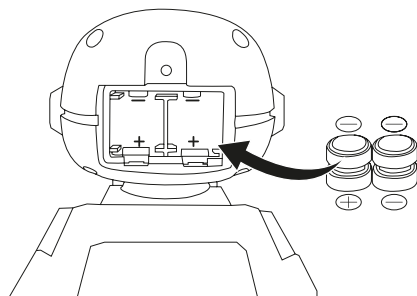

Setze den Batteriedeckel wieder auf und ziehe die Schrauben mit einem Schraubendreher fest.

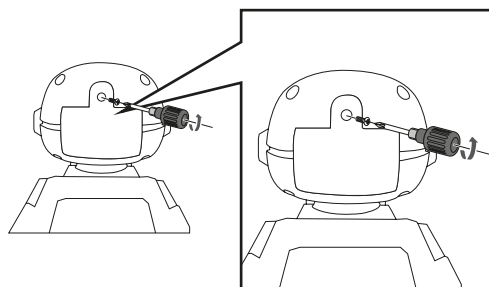

Hinweis:

Sehr helles Licht oder direkte Sonneneinstrahlung kann dazu führen, dass die Linie nicht erkannt wird.



Mini-Flugroboter mit Abstandserkennung

Informationen zum Aufladen:

Der Mini-Flugroboter verfügt über einen wiederaufladbaren 3,7-V-Akku mit 80 mAh. Er wird über das mitgelieferte USB-Kabel aufgeladen.

Ladeanleitung:

1. Stelle den Schalter an dem Mini-Flugroboter auf OFF.
2. Schließe das USB-Kabel an den Mini-Flugroboter an. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED.
3. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die LED.
Ladezeit: 20-30 Minuten, Spielzeit: 5-8 Minuten

Steuerung mit dem Handsensor:

1. Stelle den Schalter an dem Mini-Flugroboter auf ON, dann fliegt er nach oben.
2. Wenn er zu sinken beginnt, halte die Hand unter den Mini-Flugroboter, dann fliegt er wieder nach oben. Die Hand sollte sich etwa 15-20 cm unter dem Mini-Flugroboter befinden und ihn nicht berühren.
3. Nehme die Hand weg, dann beginnt er wieder zu sinken; halte die Hand wieder darunter, dann fliegt er wieder nach oben. Auf diese Weise kannst du ihn stabil in der Luft steuern.
4. Bei nicht kontrollierbaren Flügen kannst du die Flugdrohne mit der mitgelieferten Fernbedienung ein- und ausschalten.
5. Wenn du nicht spielst, lasse den Schalter in der Position „OFF“.



Anleitung

Mach dich bereit für die Begegnung mit neuen Galaxien. Schick den Mini-Flugroboter los, um Außerirdische zu treffen. Mit Infrarot-Technologie und Sensoren. Du steuerst seinen Flug mit der Hand – oder vielleicht auch mit einem anderen Gegenstand (Buch, Zeitschrift).

Trainiere deinen Astronauten – schick ihn auf eine Mission in den Weltraum.

Wichtig!

Nur in Innenräumen verwenden. Gesichtsbereich und Augen schützen. Stecke keine Finger in die rotierenden Propeller und halte diese von Menschen und Tieren fern. Spiele nicht unter Hochspannungsleitungen. Achte beim Spielen auf Hindernisse.



Mobile robots with line-following capability

How does it work:

The mobile robot is equipped with an optical sensor that can detect black lines on white paper.

How thick should the line be:

The drawn lines should be a certain thickness. The line must be black and completely filled in.



These drawing lines are incorrect.



Not less than 4 mm



No more than 10 mm




No acute angles

Game Instructions:

1. Use a black crayon or marker to draw a line on a white sheet of paper.
2. Set the robot's lower switch to ON.
3. Place the robot on the drawn line.
4. The robot automatically follows the line.
5. If the line is too thin, the robot may stray from it. Please draw the line thicker.


Battery Replacement:

Use a screwdriver to loosen the screws on the battery cover on the back of the robot's head, and then open the battery cover.

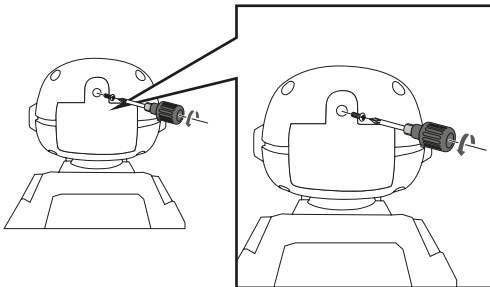


- Non-rechargeable batteries must not be charged.
- Rechargeable batteries may only be charged by adults.
- Rechargeable batteries must be removed from the battery compartment before they are charged.
- Batteries must be inserted with the correct polarity.
- Do not mix different types of batteries or use new and used batteries together.
- Empty batteries must be removed from the toy.
- Dispose of leaking batteries immediately.
- Keep new and used batteries out of the reach of children.
- If you suspect that a battery has been swallowed or has entered the body, seek medical attention immediately.
- The terminals must not be short-circuited.

Insert 4 new LR44 button-cell batteries into the battery compartment.

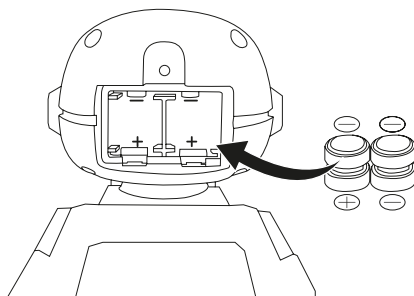

Replace the battery cover and tighten the screws with a screwdriver.

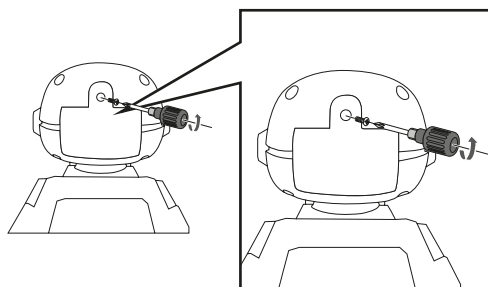

Note:

Very bright light or direct sunlight may prevent the line from being detected.



Mini Flying Robots with Distance Sensing

Charging Information:

The mini flying robot has a rechargeable 3.7-V battery with a capacity of 80 mAh. It is charged using the included USB cable.

Charging Instructions:

1. Set the switch on the mini flying robot to OFF.
2. Connect the USB cable to the mini flying robot. The red LED will light up while it is charging.
3. As soon as charging is complete, the LED turns off.
Charging time: 20–30 minutes, playtime: 5–8 minutes

Control Using the Hand Sensor:

1. Set the switch on the mini flying robot to ON, and it will fly upward.
2. When it starts to sink, hold your hand under the mini flying robot, and it will fly back up. Your hand should be about 15–20 cm below the mini flying robot and should not touch it.
3. Take your hand away, and it will start to sink again; put your hand back under it, and it will fly back up. This way, you can control it steadily in the air.
4. If the drone is out of control, you can use the included remote control to turn it on and off.
5. When you're not playing, leave the switch in the "OFF" position.



Instructions

Get ready to explore new galaxies. Send the mini flying robot out to meet aliens.

Features infrared technology and sensors. You control its flight with your hand - or maybe with another object (book, magazine).

Train your astronaut - send him on a mission into space.

Important!

Use indoors only. Protect your face and eyes. Do not put your fingers in the rotating propellers, and keep them away from people and animals. Do not play under high-voltage power lines. Watch out for obstacles while playing.



fischertechnik GmbH
Klaus-Fischer-Str. 1
72178 Waldachtal
Germany

Phone: +497443/12-4369
Fax: +497443/12-4591
Fax: +497443/12-4591

info@fischertechnik.de
www.fischertechnik.de

KIDDIZ
BY KIDDICRAFT

www.fischertechnik.de