



Stříška pro solární střídač FSIS Duo

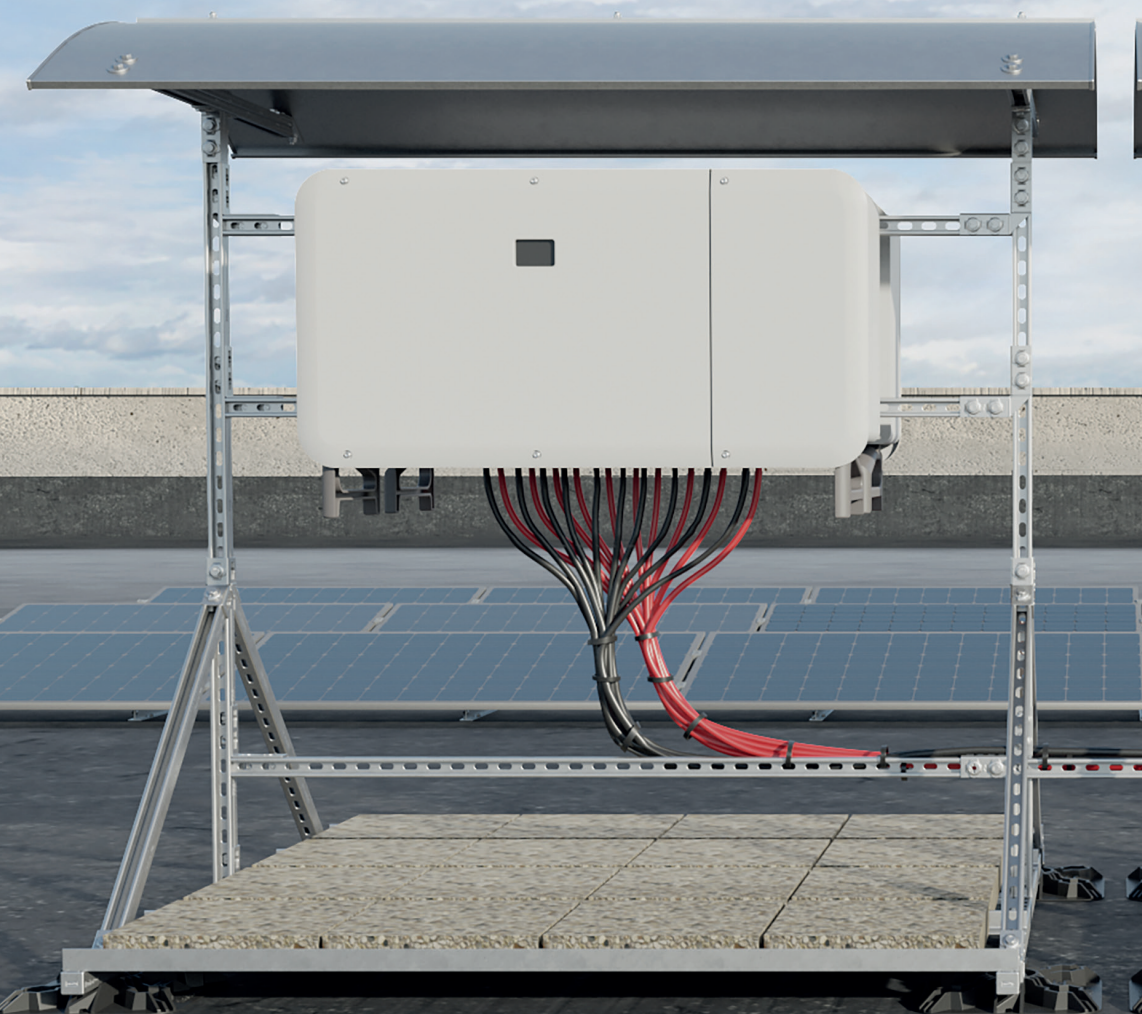


Seznam dílů pro předmontování

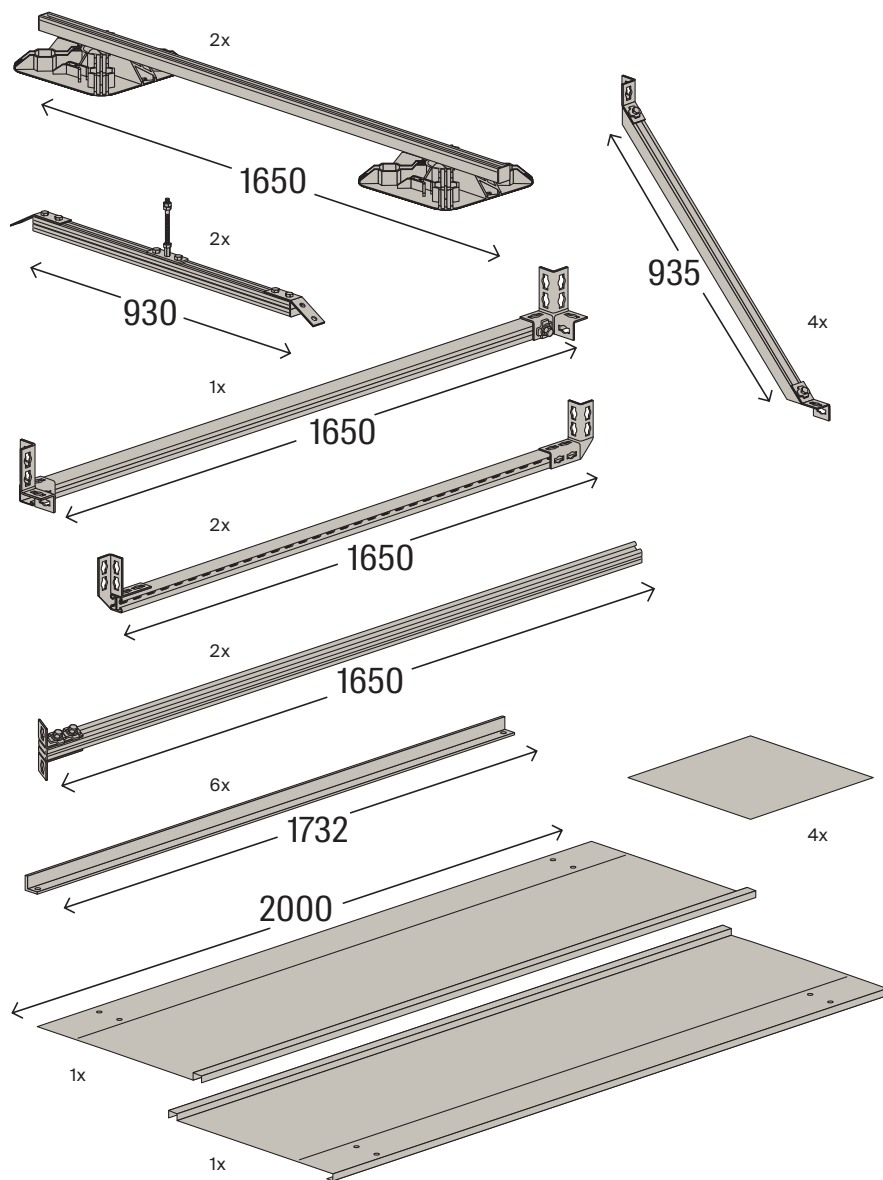


Díly pro konečné smontování


Montáž přístřešku:



26x PFCN



12x FCN Clix P 10




21x SKS



11x Matice s límcem




8x Podložka



4x Ochrana hrany
cca 810 mm

Montáž střídače:



8x FCN Clix P 10

Potřebné nářadí



Rázový utahovák





SW 17




Metr






40 x 40 cm

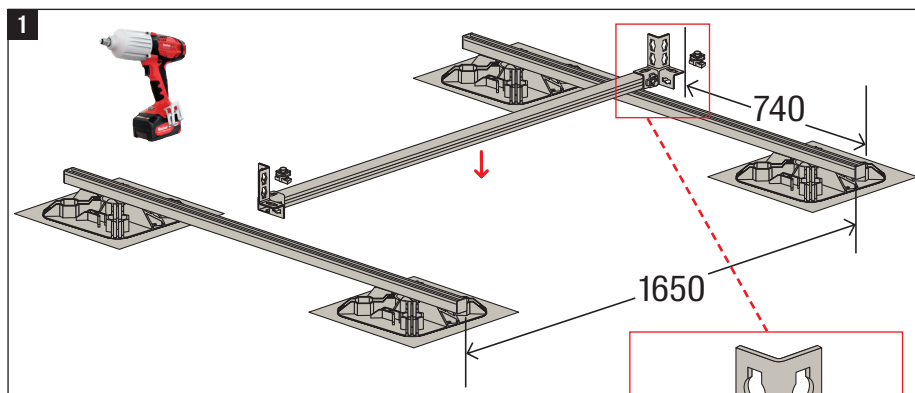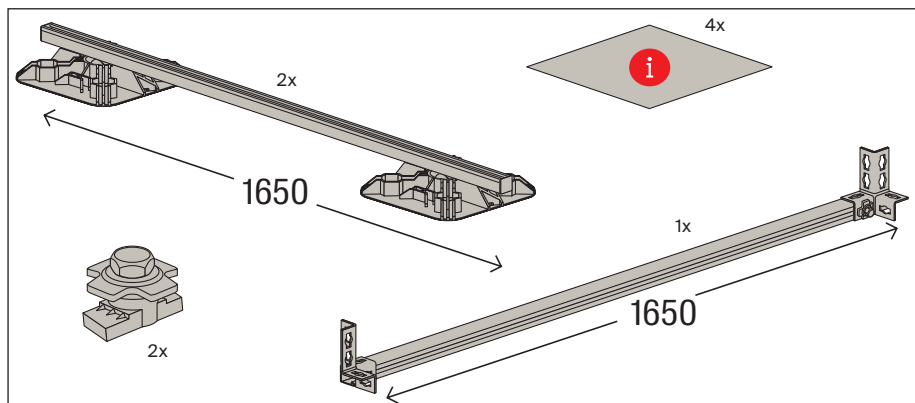


i Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat při montáži na plochých střeších s hydroizolační povrchovou fólií z PVC. Je nutné použít ochranou tkaninovou podložku a zároveň zajistit koeficient tření, který zajistí stabilní pozici konstrukce.




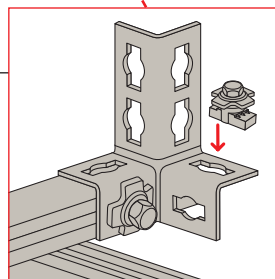






Montáž PFCN

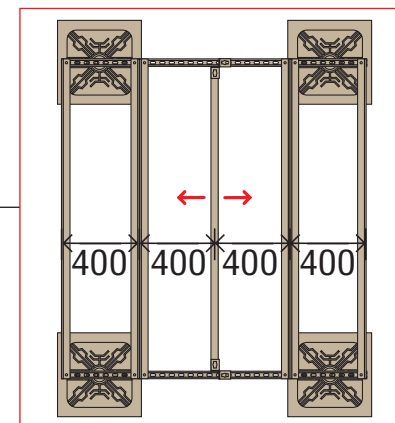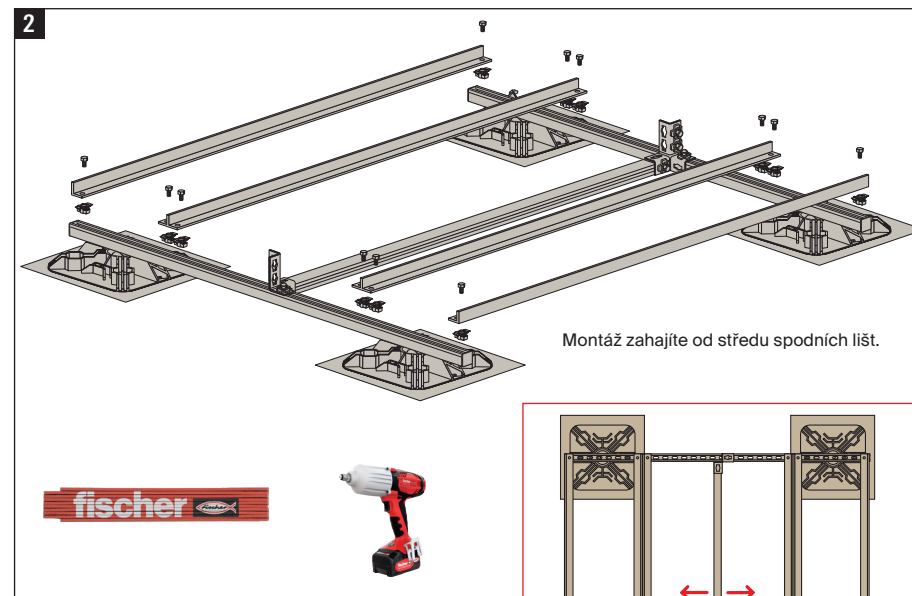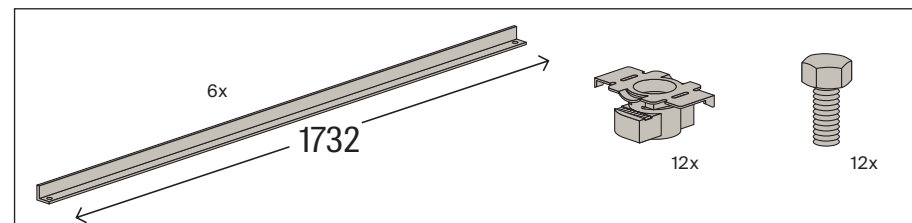

Montáž FCN Clix P

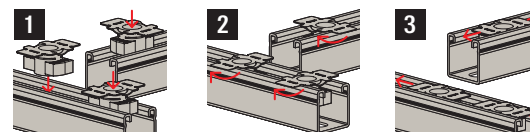


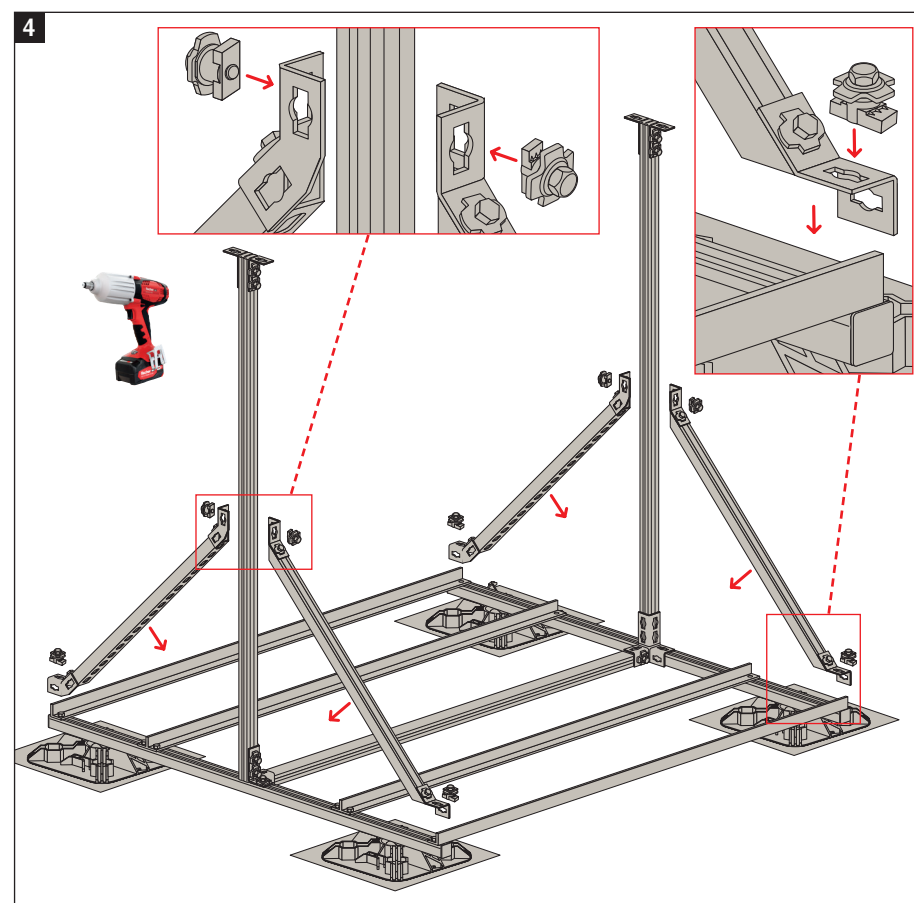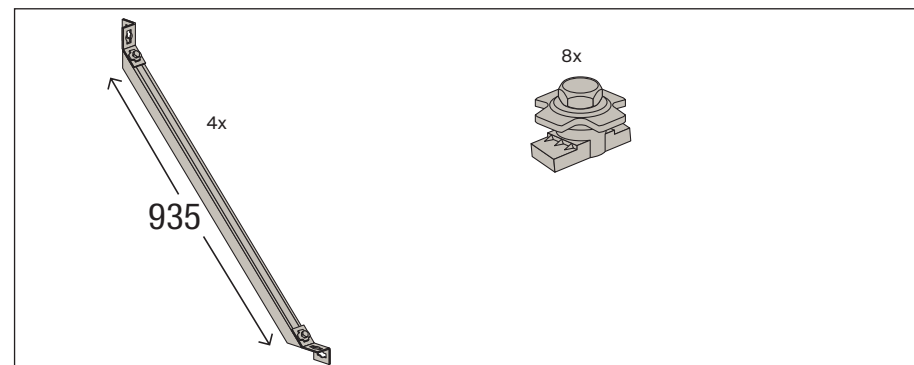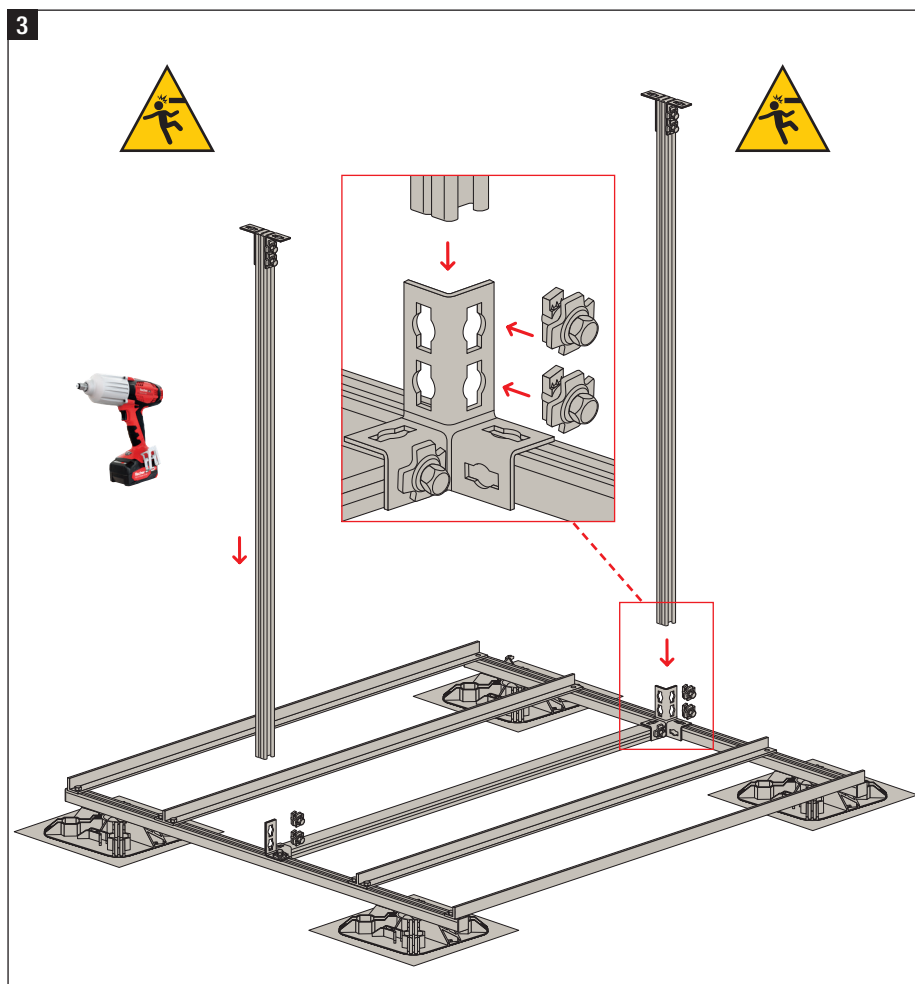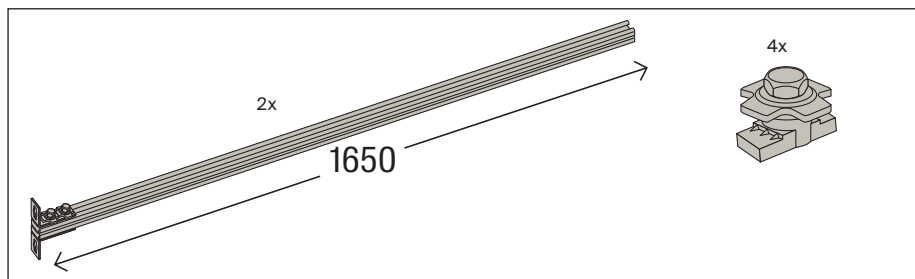

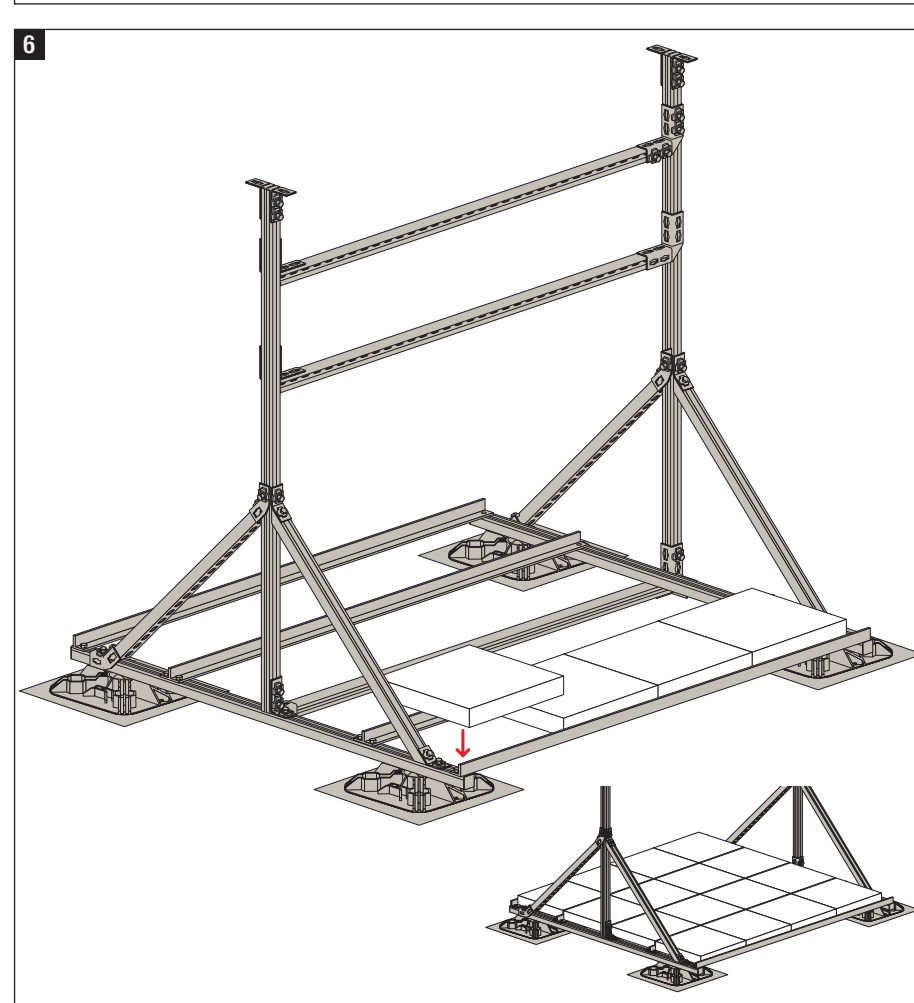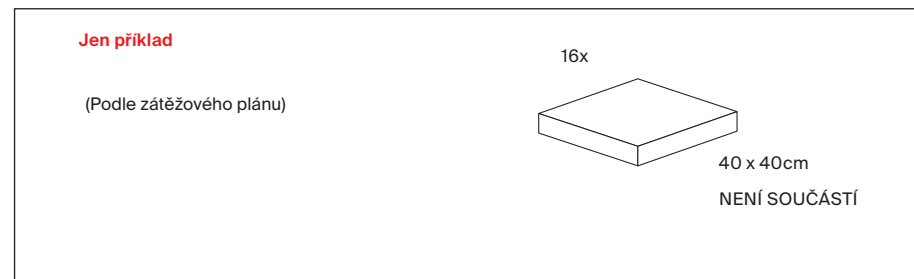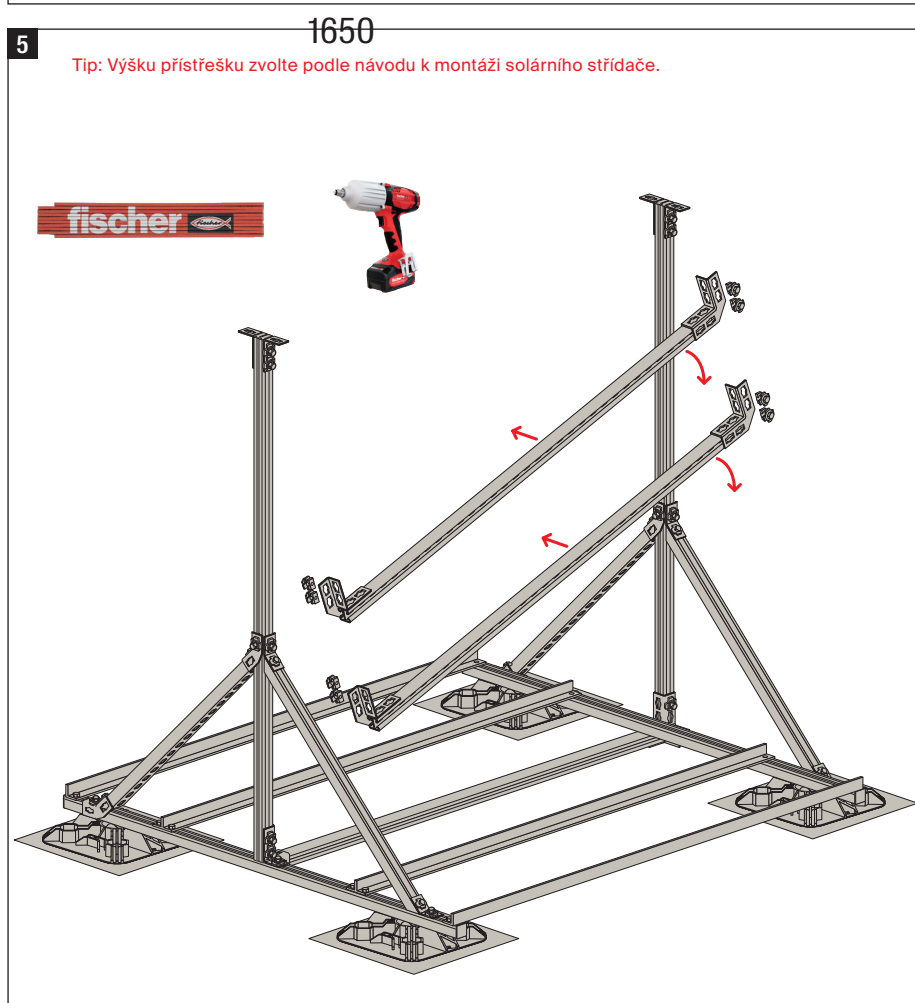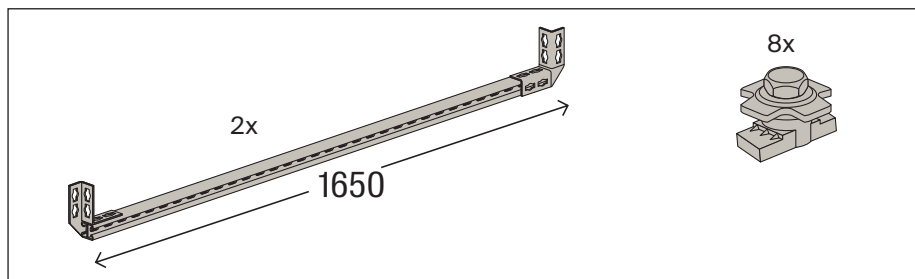

Pouze příklad

8x M10




Příloženo



8x

NENÍ SOUČÁSTÍ



2x

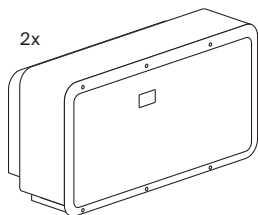

NENÍ SOUČÁSTÍ

7


DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Je důležité ověřit, zda výrobce solárního střídače dovoluje uložení dvou jednotek zády k sobě.

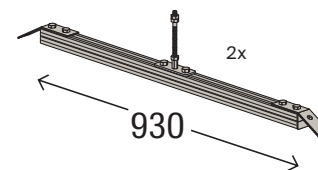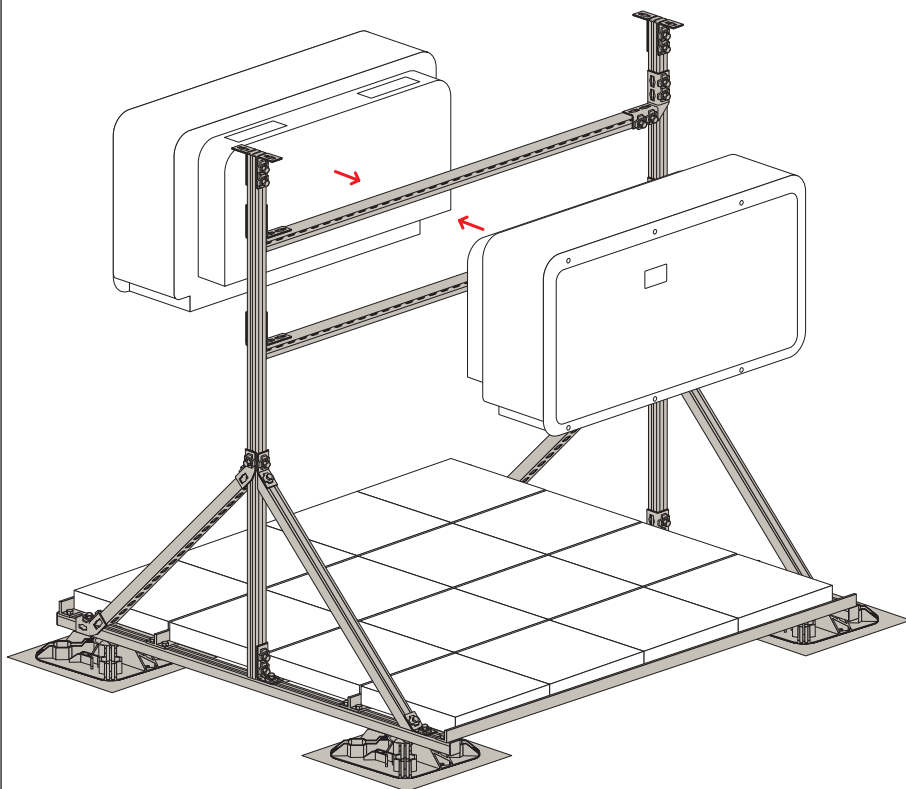


930





2x



4x



8

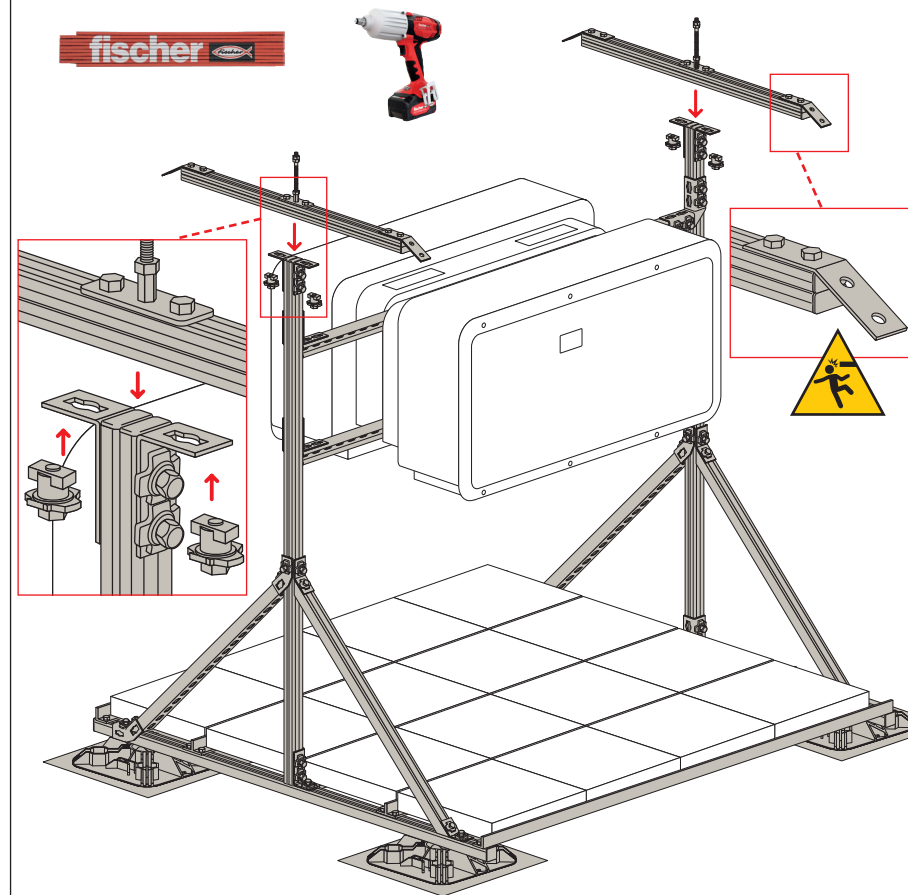

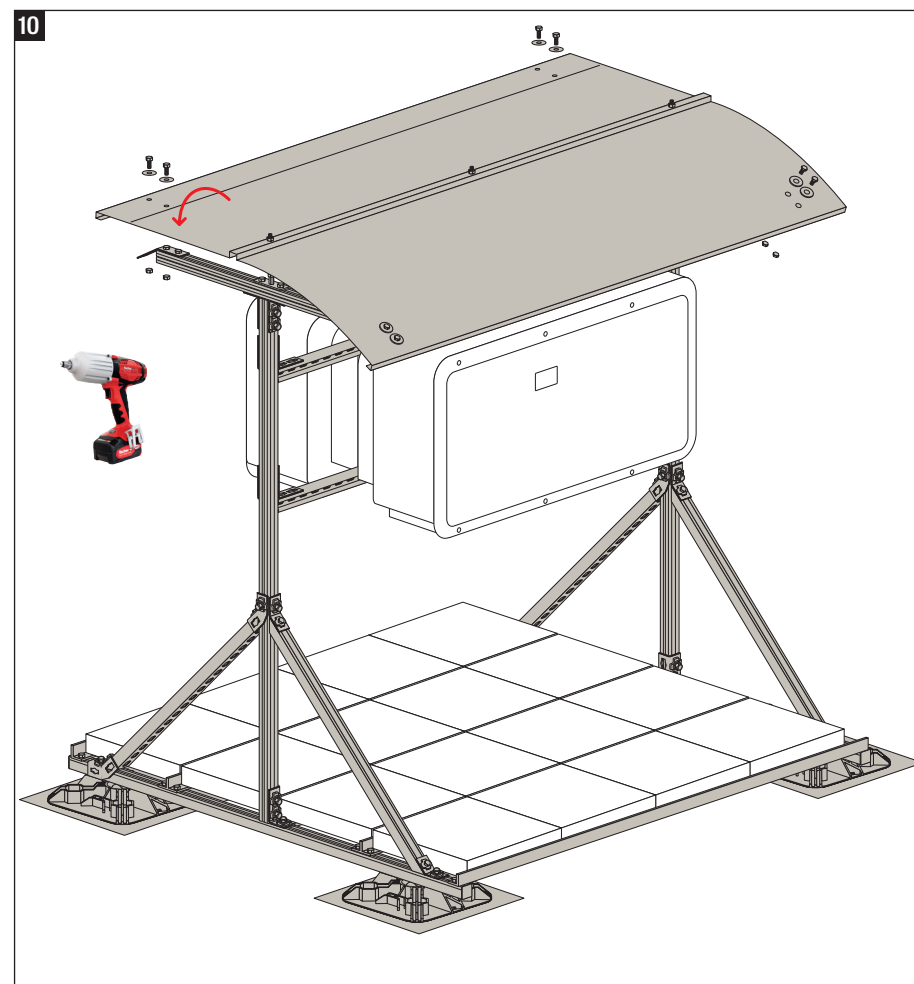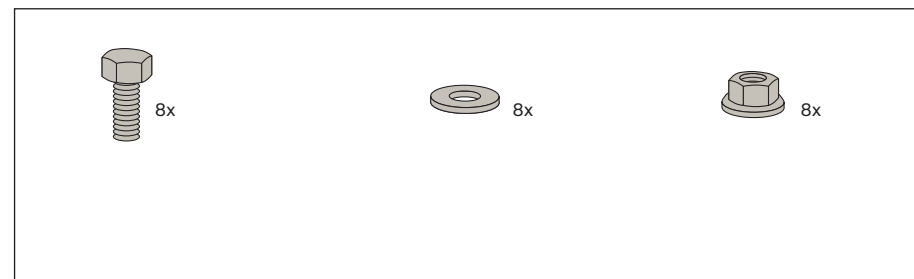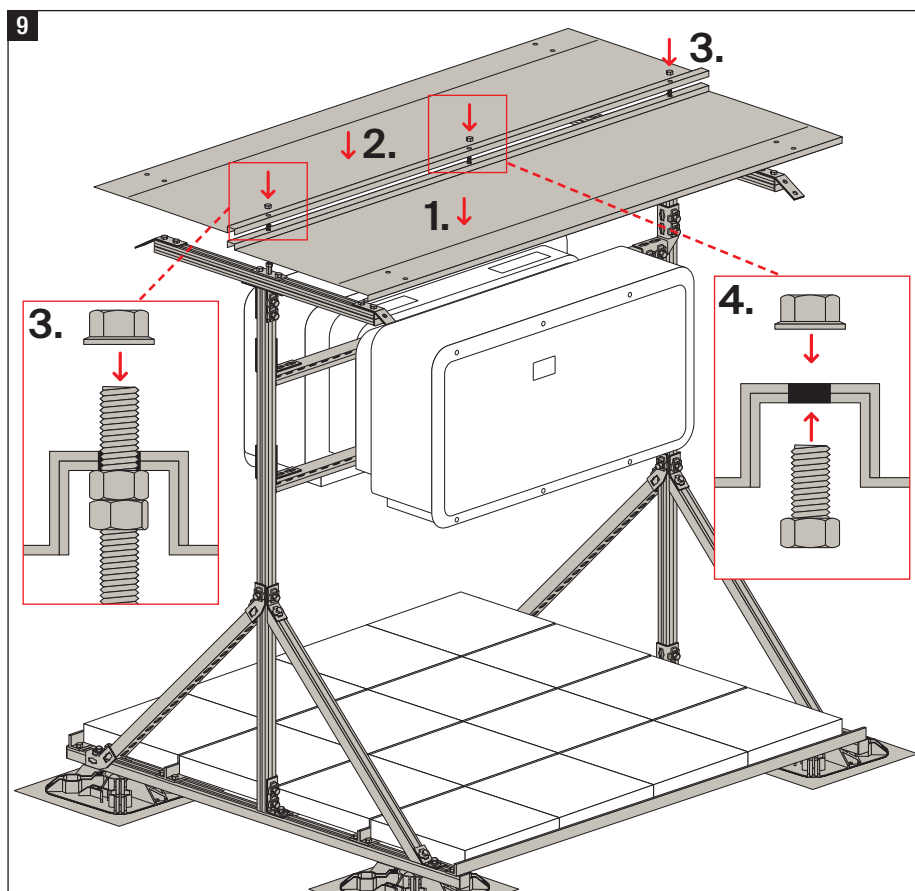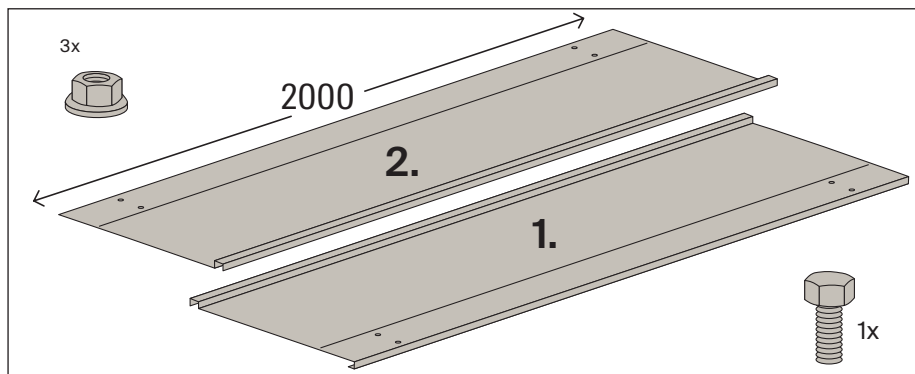

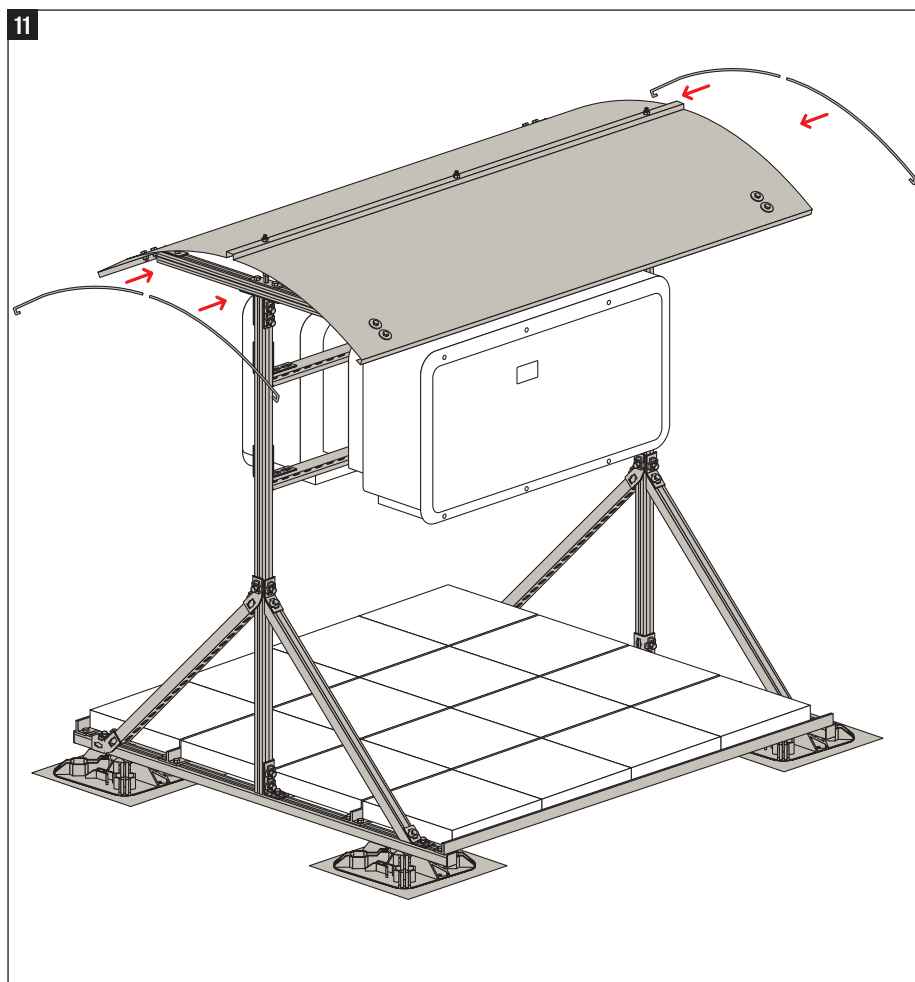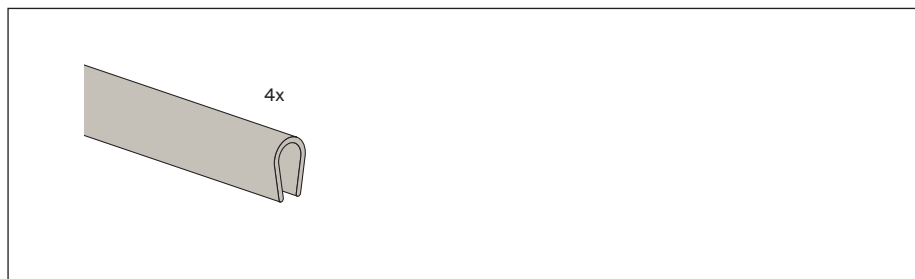



fischer stands for

fixing Systems

fischertechnik

Consulting

Electronic Solutions

fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Straße 1 · 72178 Waldachtal
Germany
P +49 7443 12-0
www.fischer-international.com · info@fischer.de
