

* Von glatten und festen Untergründen wie z. B. Fliesen.
 **Hält unter idealen Bedingungen maximal 3 kg /Haken.
 Klebekraft ermittelt auf glatten Stahlprüfkörpern. Bei
 Anwendungen an Wand und Decke kann sich die
 Klebekraft je nach Untergrund verringern. Klebekraft ist
 abhängig von der Tragkraft des Untergrunds.

DESIGN HAKEN

Leicht & schnell zu befestigen

So schön und so haltbar. Auf den DESIGNHAKEN kann man sich in Bad und Küche auf jeden Fall verlassen. Ob in der einfachen Klebepad-Version bis 3 kg oder der extrem starken bis 10 kg mit Powerkleber.



Kein Bohren

+ rückstandsfrei entfernbar*

+ rutschfest dank Grip



MIT POWERKLEBER



hält bis
10 kg***



hält bis
3 kg**

MIT KLEBEFLÄCHE



**WAS GIBT'S
ZU TUN?**

- Geschirrtuch,
- Waschlappen,
- Handtuch aufhängen

SO EINFACH GEHT'S

MIT DEM 3-KG-HAKEN



1 Fliesenoberfläche und Grundplatte reinigen.



2 Liner des Klebepads abziehen und auf DESIGNHAKEN gut andrücken.



3 Zweiten Liner abziehen. DESIGNHAKEN an die Wand drücken.



4 Nach 24 Stunden voll belastbar.



5 Zum Entfernen demontieren und Grundplatte mit Spachtel von der Wand lösen.



MIT DEM 10-KG-HAKEN



1 Mit dem Reinigungstuch Wand und Grundplatte reinigen.




2 Klebstoff vorbereiten und aufbringen: Siehe Badkleber Punkt 2 bis 5.



3 Adapterplatte für 10 Sekunden fest andrücken.



4 Nach 15 Minuten leicht, nach 2 Stunden voll belastbar.

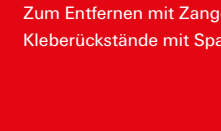

5 Zum Entfernen mit Zange ablösen. Kleberückstände mit Spachtel lösen.

***Hält unter idealen Bedingungen maximal 10 kg /Haken. Klebekraft ermittelt auf glatten Stahlprüfkörpern. Bei Anwendungen an Wand und Decke kann sich die Klebekraft je nach Untergrund verringern. Klebekraft ist abhängig von der Tragkraft des Untergrunds.