



## Europäische Technische Bewertung

ETA-05/0164  
vom 16. Dezember 2025

### Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die  
die Europäische Technische Bewertung  
ausstellt

Handelsname des Bauproducts

Produktfamilie,  
zu der das Bauproduct gehört

Hersteller

Herstellungsbetrieb

Diese Europäische Technische Bewertung  
enthält

Diese Europäische Technische Bewertung  
wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU)  
Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

Diese Fassung ersetzt

Deutsches Institut für Bautechnik

fischer Highbond-Anker FHB II

Verbunddübel und Verbundspreizdübel zur Verankerung  
in Beton

fischerwerke GmbH & Co. KG  
Otto-Hahn-Straße 15  
79211 Denzlingen  
DEUTSCHLAND

fischerwerke

37 Seiten, davon 3 Anhänge, die fester Bestandteil dieser  
Bewertung sind.

EAD 330499-02-0601

ETA-05/0164 vom 14. Dezember 2017

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

## Besonderer Teil

### 1 Technische Beschreibung des Produkts

Der fischer Highbond-Anker FHB II ist ein kraftkontrolliert spreizender Verbunddübel, der aus einer Kartusche mit Injektionsmörtel fischer FIS HB oder einer fischer Mörtelpatrone FHB II-P(F) und einer Ankerstange FHB II (Inject) – A L oder FHB II (Inject) – A S mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe besteht.

Die Patrone wird in ein Bohrloch im Beton gesetzt. Die speziell geformte Ankerstange wird in die Patrone mit einer Maschine durch Schlagen und Drehen getrieben. Für das Injektionssystem wird die Ankerstange in ein mit Injektionsmörtel gefülltes Bohrloch gesetzt. Die Lastübertragung erfolgt durch Formschluss mehrerer Konen im Verbundmörtel und durch eine Kombination aus Verbundspannung und Reibungskräften in den Verankerungsgrund (Beton).

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

### 2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dübel entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europäischen Technischen Bewertung zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des DüBELS von mindestens 50 und / oder 100 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

### 3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

#### 3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Charakteristischer Widerstand unter Zugbeanspruchung (statische und quasi-statische Einwirkungen)	Siehe Anhang C1 bis C8
Charakteristischer Widerstand unter Querbeanspruchung (statische und quasi-statische Einwirkungen)	Siehe Anhang C1 bis C4
Verschiebungen unter Kurzzeit- und Langzeitbelastung	Siehe Anhang C9 bis C11
Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen für seismische Leistungskategorie C1 und C2	Leistung nicht bewertet

#### 3.2 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten	Klasse A1
Feuerwiderstand	Leistung nicht bewertet

#### 3.3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Inhalt, Emission und/oder Freisetzung von gefährlichen Stoffen	Leistung nicht bewertet

**4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage**

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD 330499-02-0601 gilt folgende Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

**5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument**

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prüfplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Folgende Normen und Dokumente werden in dieser Europäischen Technischen Bewertung in Bezug genommen:

EN 10088-1:2023	Stainless steels - Part 1: List of stainless steels
EN 1993-1-4:2006 + A1:2015	Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-4: General rules - Supplementary rules for stainless steels
EN ISO 898-1:2013	Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel- Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes- Coarse thread and fine pitch thread
EN ISO 898-2:2022	Fasteners – Mechanical properties of fasteners made of carbon steel alloy steel – Part 2: Nuts with specified property classes (ISO 898-2:2022)
EN ISO 4042:2022	Fastener- Electroplated coating systems
EN ISO 10684-:2004 + AC:2009	Fasteners - Hot dip galvanized coatings (ISO 10684:2004+Cor.1:2008)
EN ISO 3506-1:2020	Fasteners – Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners – Part 1: Bolts, screws and studs with specifies grades and property classes (ISO 3506-1:2020)
EN ISO 3506-2:2020	Fasteners – Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners – Part 2: Nuts with specified grades and property classes (ISO 3506-2:2020)
EN 1992-1-1:2023	Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
EN 206:2013 + A2:2021	Concrete - Specification, performance, production and conformity
EN 1992-4:2018	Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 4: Design of fastenings for use in concrete
DIN 976-1:2016	Mechanische Verbindungselemente - Gewindegelenke - Teil 1: Metrisches Gewinde
EN 10204:2004	Metallic products – Types of inspection documents
EOTA TR 055:2018-02	Design of fastenings based on EAD 330232-00-0601, EAD 330499-00-0601 and EAD 330747-00-0601
EOTA TR 082:2024-04	Design of bonded fasteners in concrete under fire conditions,

Ausgestellt in Berlin am 16. Dezember 2025 vom Deutschen Institut für Bautechnik


Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock  
Referatsleiterin

Beglubigt  
Stiller


## Einbauzustände Teil 1

### Highbond - Anker FHB II - A L


#### Vorsteckmontage

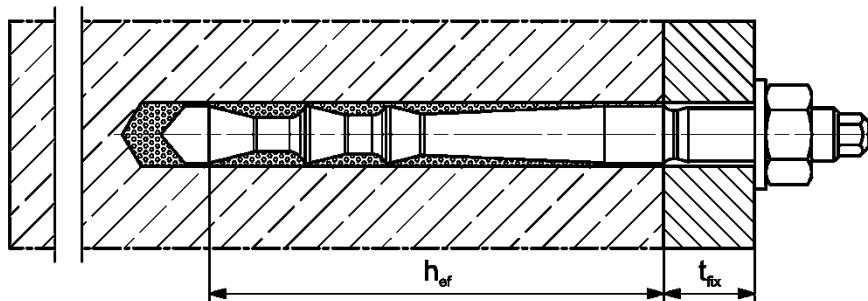

#### Durchsteckmontage

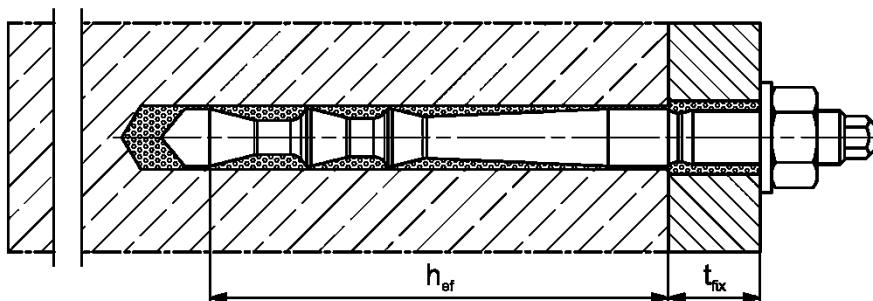

**Vor- oder Durchsteckmontage mit nachträglich verpresster fischer Verfüllscheibe (Ringspalt mit Mörtel verfüllt)**

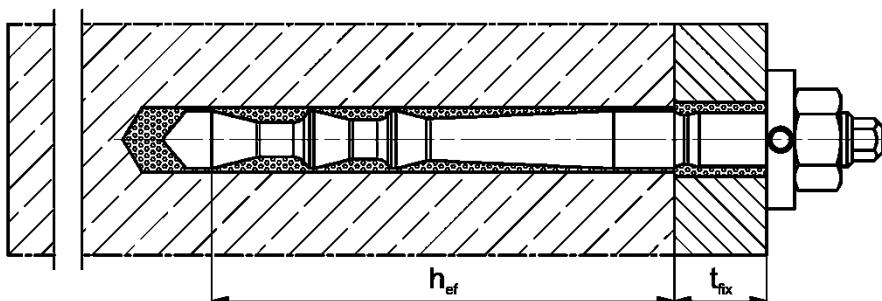

Abbildungen nicht maßstäblich

$h_{ef}$  = Effektive Verankerungstiefe

$t_{fix}$  = Dicke des Anbauteils

fischer Highbond-Anker FHB II


**Produktbeschreibung**  
Einbauzustände Teil 1; FHB II - A L

**Anhang A1**


## Einbauzustände Teil 2

### Highbond - Anker FHB II - A S


#### Vorsteckmontage

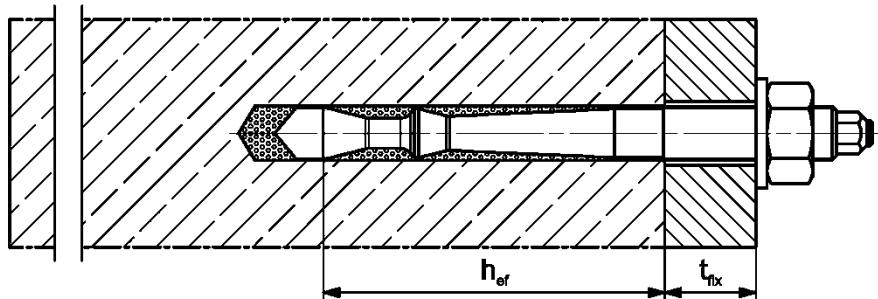

#### Durchsteckmontage

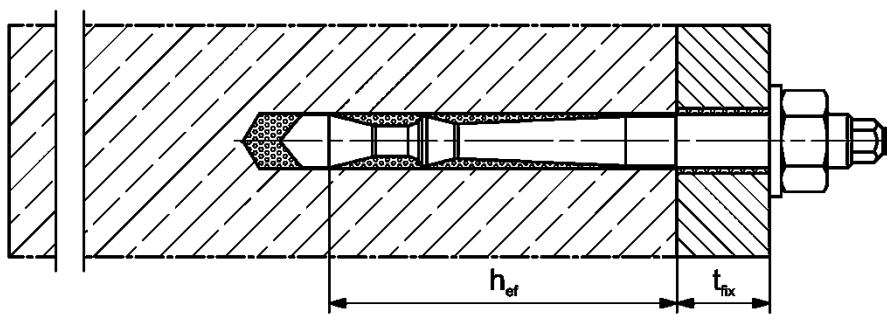

Vor- oder Durchsteckmontage mit nachträglich verpresster fischer Verfüllscheibe (Ringspalt mit Mörtel verfüllt)

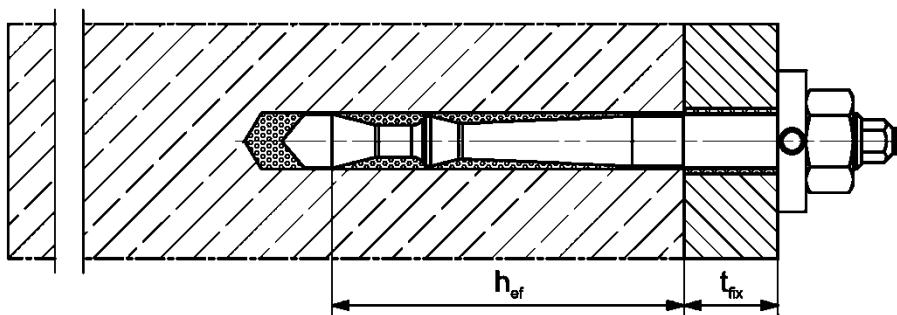

Abbildungen nicht maßstäblich

$h_{ef}$  = Effektive Verankerungstiefe

$t_{fix}$  = Dicke des Anbauteils

fischer Highbond-Anker FHB II


**Produktbeschreibung**  
Einbauzustände Teil 2; FHB II - A S

**Anhang A2**


## Einbauzustände Teil 3

### fischer Highbond - Anker FHB II Inject - A L


#### Vorsteckmontage

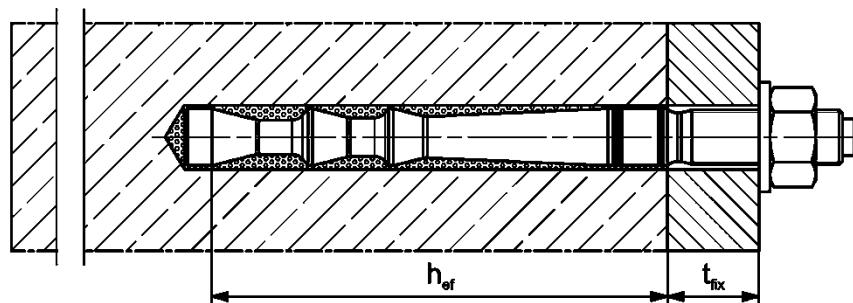

#### Durchsteckmontage nicht mit Reaktionspatrone (Ringspalt mit Mörtel verfüllt)

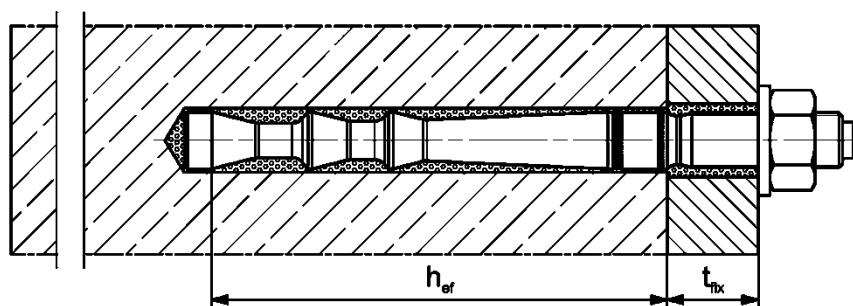

#### Vorsteckmontage mit nachträglich verpresster fischer Verfüllscheibe FFD (Ringspalt mit Mörtel verfüllt)

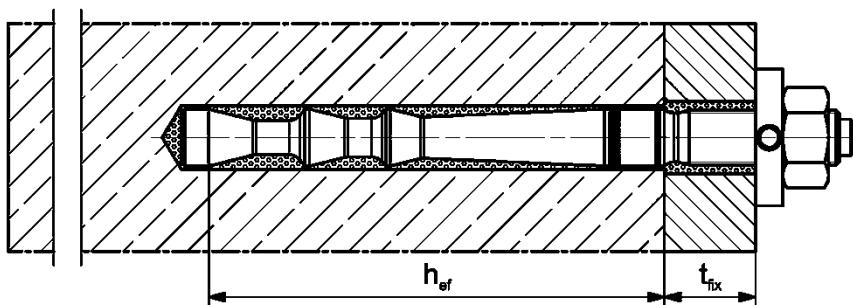

Abbildungen nicht maßstäblich

$h_{ef}$  = Effektive Verankerungstiefe

$t_{fix}$  = Dicke des Anbauteils

fischer Highbond-Anker FHB II


**Produktbeschreibung**  
Einbauzustände Teil 3; FHB II Inject – A L

Anhang A3


## Einbauzustände Teil 4

### fischer Highbond - Anker FHB II Inject - A S


#### Vorsteckmontage

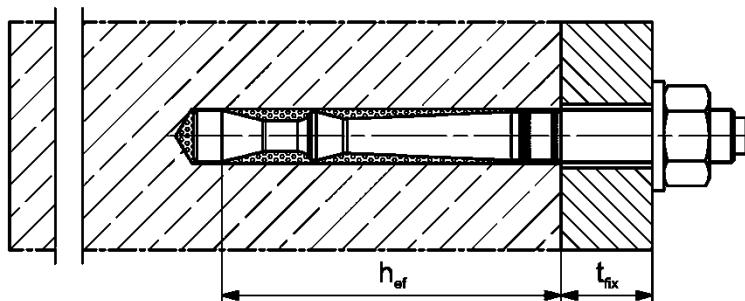

#### Durchsteckmontage

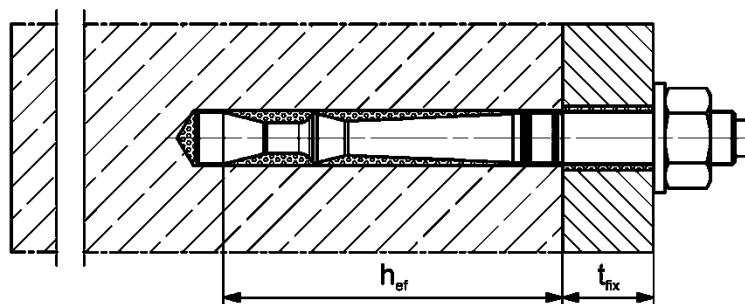

#### Vorsteckmontage mit nachträglich verpresster fischer Verfüllscheibe FFD (Ringspalt mit Mörtel verfüllt)

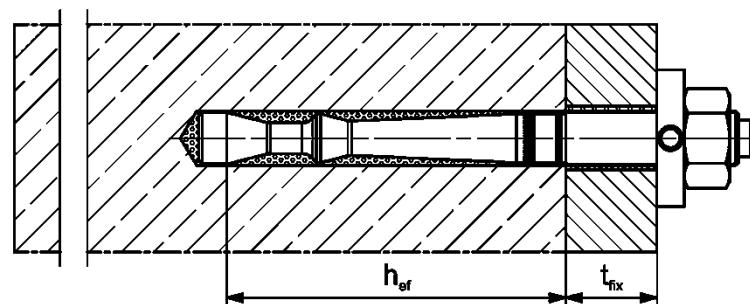

Abbildungen nicht maßstäblich

$h_{ef}$  = Effektive Verankerungstiefe

$t_{fix}$  = Dicke des Anbauteils


fischer Highbond-Anker FHB II

**Produktbeschreibung**  
Einbauzustände Teil 4; FHB II Inject – A S

Anhang A4

## Übersicht Systemkomponenten Teil 1

Injektionskartusche (Shuttlekartusche) mit Verschlusskappe; Größen: 360 ml, 825 ml

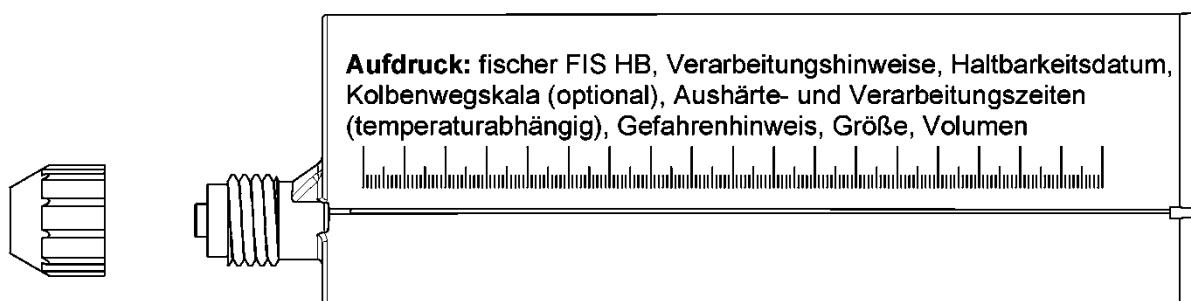

Aufdruck: fischer FIS HB, Verarbeitungshinweise, Haltbarkeitsdatum, Kolbenwegskala (optional), Aushärte- und Verarbeitungszeiten (temperaturabhängig), Gefahrenhinweis, Größe, Volumen

Injektionskartusche (Coaxialkartusche) mit Verschlusskappe;  
Größen: 150 ml, 300 ml, 380 ml, 400 ml, 410 ml




Aufdruck: fischer FIS HB, Verarbeitungshinweise, Haltbarkeitsdatum, Kolbenwegskala (optional), Aushärte- und Verarbeitungszeiten (temperaturabhängig), Gefahrenhinweis, Größe, Volumen


Reaktionspatrone




Statikmischer FIS MR Plus für Injektionskartuschen bis 410 ml

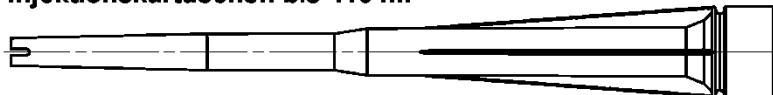

Statikmischer FIS JMR für Injektionskartusche 825 ml

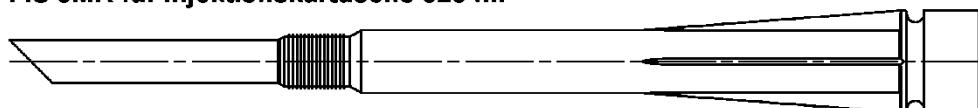

Verlängerungsschlauch Ø 9 für Statikmischer FIS MR Plus;  
Verlängerungsschlauch Ø 9 oder Ø 15 für Statikmischer FIS JMR;

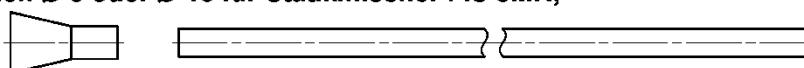

Reinigungsbürste BS



Ausbläser ABG oder



Druckluft-Reinigungsgerät ABP mit Druckluftdüse:



Abbildungen nicht maßstäblich

fischer Highbond-Anker FHB II

Anhang A5



Produktbeschreibung  
Übersicht Systemkomponenten Teil 1  
Kartuschen / Reaktionspatrone / Statikmischer / Zubehör

## Übersicht Systemkomponenten Teil 2

fischer Highbond - Ankerstange; vormontierter Zustand



fischer Highbond - Ankerstange FHB II - A L

fischer Highbond - Ankerstange FHB II - A S

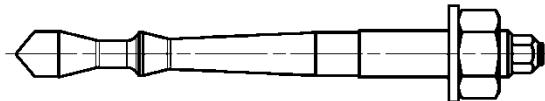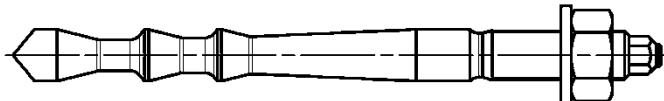


Ankerstange FHB II - A L

Größe: M8

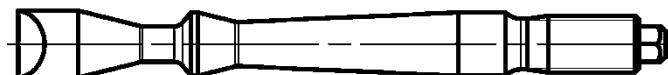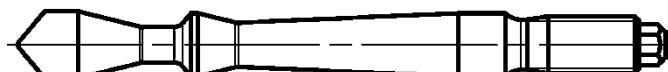


Ankerstange FHB II - A L

Größen: M10, M12, M16

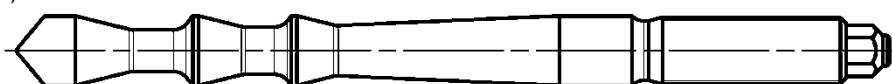


Ankerstange FHB II - A L

Größen: M20, M24

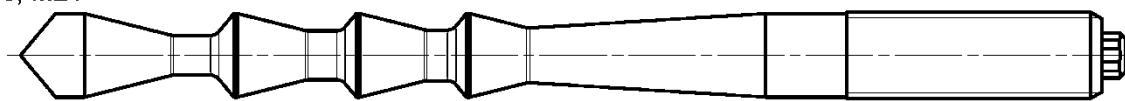


Ankerstange FHB II - A S


Größen: M10, M12, M16, M20, M24

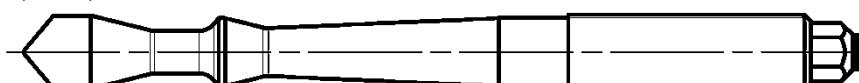

Unterlegscheibe

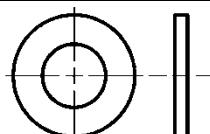


Sechskantmutter

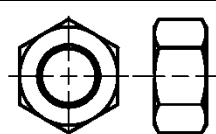


fischer Verfüllscheibe  
FFD


radial

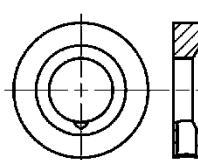

schräg

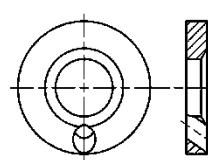

axial

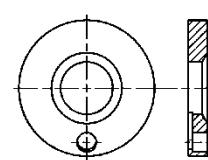

Abbildungen nicht maßstäblich

fischer Highbond-Anker FHB II

Produktbeschreibung  
Übersicht systemkomponenten Teil 2; Stahlteile



Anhang A6

## Übersicht Systemkomponenten Teil 3

fischer Highbond - Ankerstange; vormontierter Zustand


fischer Highbond - Ankerstange FHB II Inject - A L

fischer Highbond - Ankerstange FHB II Inject - A S

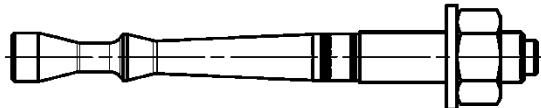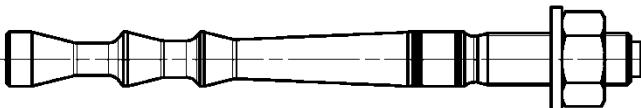


Ankerstange FHB II Inject - A L

Größe: M8

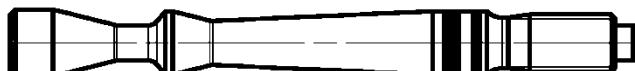


Ankerstange FHB II Inject - A L

Größen: M10, M12, M16

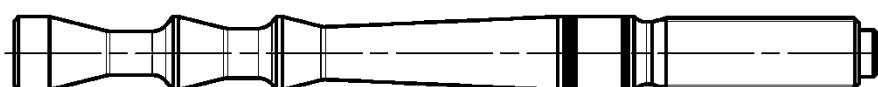


Ankerstange FHB II Inject - A L

Größen: M20, M24

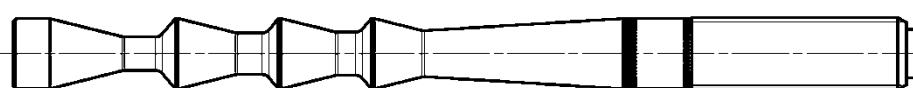


Ankerstange FHB II Inject - A S


Größen: M10, M12, M16, M20, M24

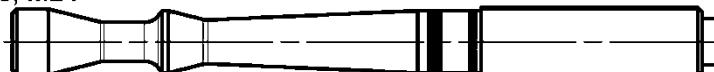

Unterlegscheibe

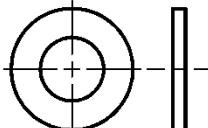


Sechskantmutter

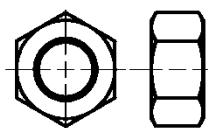


fischer Verfüllscheibe  
FFD


radial

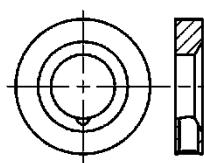

schräg

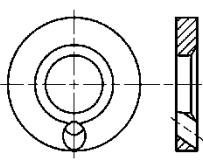

axial

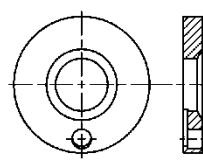

Abbildungen nicht maßstäblich

fischer Highbond-Anker FHB II

Produktbeschreibung  
Übersicht system Komponenten Teil 3; Stahlteile

Anhang A7

**Tabelle A8.1: Werkstoffe**

Teil	Bezeichnung	Material		
1	Injektionskartusche	Mörtel, Härter, Füllstoffe		
2	Reaktionspatrone	Mörtel, Härter, Füllstoffe		
Stahlart	Stahl	Nichtrostender Stahl R	Hochkorrosions-beständiger Stahl HCR	
	verzinkt	gemäß EN 10088-1 der Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC III nach EN 1993-1-4	gemäß EN 10088-1 der Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC V nach EN 1993-1-4	
3	Highbond-Ankerstange FHB II - A L oder FHB II - A S FHB II - A L Inject oder FHB II - A S Inject	Festigkeitsklasse 8.8 EN ISO 898-1 galv. verzinkt $\geq 5 \mu\text{m}$ ISO 4042 $f_{uk} \leq 1000 \text{ N/mm}^2$ $A_5 > 12 \%$ Bruchdehnung	Festigkeitsklasse 80 EN ISO 3506-1 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362; 1.4062, 1.4662, 1.4462; EN 10088-1 $f_{uk} \leq 1000 \text{ N/mm}^2$ $A_5 > 12 \%$ Bruchdehnung	Festigkeitsklasse 80 EN ISO 3506-1 1.4565; 1.4529; EN 10088-1 $f_{uk} \leq 1000 \text{ N/mm}^2$ $A_5 > 12 \%$ Bruchdehnung
4	Unterlegscheibe ISO 7089:2000	galv. verzinkt $\geq 5 \mu\text{m}$ EN ISO 4042	1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362; EN 10088-1	1.4565; 1.4529; EN 10088-1
5	Sechskantmutter	Festigkeitsklasse 8 gemäß EN ISO 898-2 galv. verzinkt $\geq 5 \mu\text{m}$ , EN ISO 4042	Festigkeitsklasse 70 oder 80 EN ISO 3506-2 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362; EN 10088-1	Festigkeitsklasse 70 oder 80 EN ISO 3506-2 1.4565; 1.4529; EN 10088-1
6	fischer Verfüll-scheibe FFD	galv. verzinkt $\geq 5 \mu\text{m}$ , EN ISO 4042	1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362; EN 10088-1	1.4565; 1.4529; EN 10088-1
fischer Highbond-Anker FHB II				
<b>Produktbeschreibung</b> Werkstoffe			<b>Anhang A8</b>	

## Spezifizierung des Verwendungszwecks Teil 1

Tabelle B1.1: Übersicht Montage und Nutzung

Beanspruchung der Verankerung		fischer Injektionsmörtel FIS HB oder Reaktionspatrone FHB II-P oder FHB II-PF mit ...		fischer Injektionsmörtel FIS HB mit ...						
		FHB II – A L	FHB II – A S	FHB II Inject – A L	FHB II Inject – A S					
Hammerbohren mit Standardbohrer										
Hammerbohren mit Hohlbohrer				alle Größen (fischer "FHD", Heller "Duster Expert", Bosch "Speed-Clean" oder Hilti "TE-CD, TE-YD")						
Diamantbohren		- <sup>1)</sup>	M16x95, M20x170, M24x170 (nur mit Reaktionspatrone zulässig)	- <sup>1)</sup>	- <sup>1)</sup>					
Statische und quasi-statische Beanspruchung im	ungerissenen Beton	alle Größen	Tabellen: C1.1, C3.1, C5.1, C9.1	alle Größen	Tabellen: C2.1, C3.1, C6.1, C7.1, C7.2, C8.1, C9.2, C10.1, C11.1					
Montage- und Nutzungsbedingungen	I1 trockener oder nasser Beton	alle Größen								
	I2 wasser gefülltes Bohrloch	alle Größen (nur mit Reaktionspatrone zulässig)		- <sup>1)</sup>						
Seismische Leistungskategorie C1 und C2		- <sup>1)</sup>		- <sup>1)</sup>						
Einbaurichtung	D3 (horizontale und vertikale Montage nach unten, sowie Überkopfmontage)									
Montageart	Vorsteckmontage	alle Größen		alle Größen						
	Durchsteckmontage	alle Größen (nur mit Injektionsmörtel FIS HB erlaubt)	alle Größen	alle Größen						
Einbautemperatur	-5 °C bis +40 °C									
Gebrauchstemperatur	Temperatur-Bereich I	-40°C bis +40°C	(maximale Kurzzeittemperatur +40 °C; maximale Langzeittemperatur +24 °C)							
	Temperatur-Bereich II	-40°C bis +80°C	(maximale Kurzzeittemperatur +80 °C; maximale Langzeittemperatur +50 °C)							
<sup>1)</sup> Leistung nicht bewertet										
Abbildungen nicht maßstäblich										
fischer Highbond-Anker FHB II										
Verwendungszweck Spezifikationen Teil 1										
Anhang B1										

## Spezifizierung des Verwendungszwecks Teil 2

### Verankerungsgrund:

- Verdichteter bewehrter oder unbewehrter Normalbeton ohne Fasern der Festigkeitsklassen C20/25 bis C50/60 gemäß EN 206

### Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

- Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenräume (verzinkter Stahl, nichtrostender Stahl oder hochkorrosionsbeständiger Stahl)
- Für alle anderen Bedingungen gemäß EN 1993-1-4 entsprechend der Korrosionsbeständigkeitsklasse nach Anhang A8 Tabelle A8.1.

### Bemessung:

- Die Bemessung der Verankerungen erfolgt in Übereinstimmung mit: EN 1992-4 und TR 082, Fassung April 2024
- Die Bemessung der Verankerung erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.
- Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten werden prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen angefertigt. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage der Dübel angegeben (z. B. Lage des DüBELS zur Bewehrung oder zu den Auflagern).

### Einbau:

- Einbau des DüBELS durch entsprechend geschulten Personals unter der Aufsicht des Bauleiters
- Überkopfmontage erlaubt (notwendiges Zubehör siehe Montageanleitung)

fischer Highbond-Anker FHB II

Verwendungszweck  
Spezifikationen Teil 2

Anhang B2

**Tabelle B3.1: Montagekennwerte für Highbond - Ankerstangen FHB II - A L**


Ankerstange FHB II – A L	Gewinde	M8x	M10x	M12x		M16x			M20x	M24x
		60	95	100	120	125	145	160	210	210
Zugehörige Reaktionspatrone <b>FHB II-P bzw. FHB II-PF</b>	[–]	8x 60	10x 95	12x 100	12x 120	16x 125	16x 145	16x 160	20x 210	24x 210
Konusdurchmesser $d_k$		9,4	10,7	12,5		16,8			23,0	
Bohrernenndurchmesser $d_0$		10	12	14		18			25	
Bohrlochtiefe $h_0$		75	110	115	135	140	160	175	235	
Effektive Verankerstiefe $h_{ef}$		60	95	100	120	125	145	160	210	
Minimale Rand- und Achsabstände $s_{min} = c_{min}$	[mm]	40		50		55	60	70	90	
Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil <sup>1)</sup> $d_f \leq$	Vorsteckmontage	9	12	14		18			22	26
Durchmesser Durchsteckmontage <sup>2)</sup> $d_f \leq$		11	14	16		20			26	
Minimale Dicke des Betonbauteils $h_{min}$		100	140		170	190	220	280		
Montagedrehmoment $T_{inst}$	[Nm]	15	20	40		60			100	
Dicke des Anbauteils $t_{fix} \leq$		1500								
fischer Verfüllscheibe FFD <sup>3)</sup>	[mm]	$\geq d_a$	-	26	30	38	46	54		
		$t_s$	-	6	6	7	8	10		

<sup>1)</sup> Für größere Durchgangslöcher im Anbauteil siehe EN 1992-4; 6.2.2.2

<sup>2)</sup> Nur für Injektionsmörtel FIS HB

<sup>3)</sup> Bei Verwendung der fischer Verfüllscheibe reduziert sich  $t_{fix}$  (Nutzlänge des Ankers)


#### fischer Highbond – Ankerstange FHB II – A L

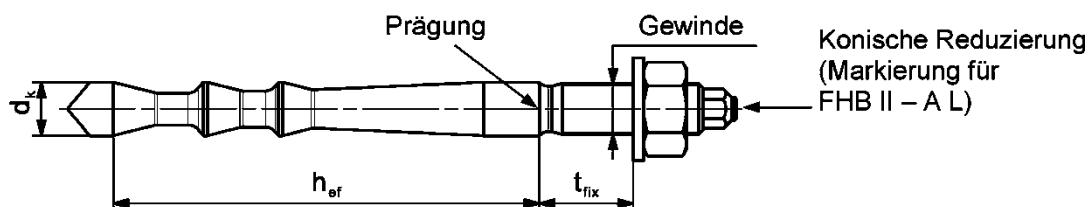

**Prägung:** Werkzeichen, Ankergröße, Setztiefe. z.B.: M10x95

Bei nichtrostendem Stahl zusätzlich **A4 oder R**. Bei Hochkorrosionsbeständigen Stahl zusätzlich **C oder HCR**. Bei hochkorrosionsbeständigem Stahl Zusatzprägung **C oder HCR** auch stirnseitig.

#### Einbauzustände:

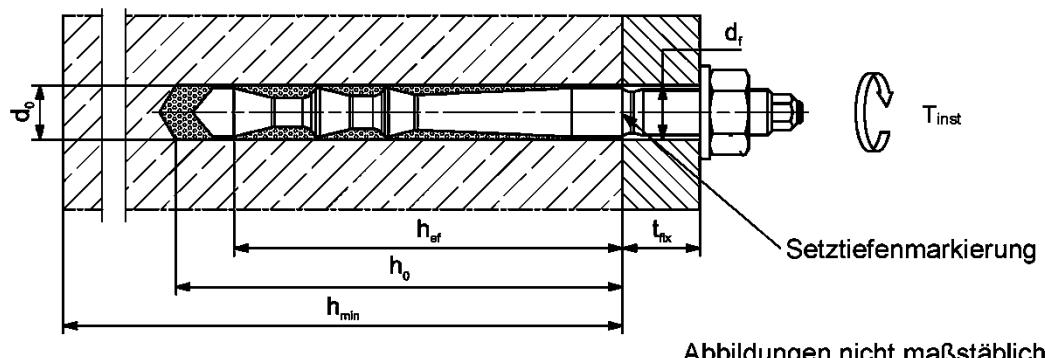

Abbildungen nicht maßstäblich

#### fischer Highbond-Anker FHB II

**Verwendungszweck**  
Montagekennwerte für Highbond - Ankerstange FHB II - A L

**Anhang B3**


**Tabelle B4.1: Montagekennwerte für Highbond - Ankerstangen FHB II - A S**

Ankerstange FHB II – A S	Gewinde	M10x		M12x	M16x	M20x	M24x		
		60	75	75	95	170	170		
Zugehörige Reaktionspatrone <b>FHB II-P bzw. FHB II-PF</b>	[ - ]	10x 60	10x 75	12x 75	16x 95	20x 170	24x 170		
Konusdurchmesser $d_k$			9,4	11,3	14,5	23,0			
Bohrernennendurchmesser $d_0$			10	12	16	25			
Bohrlochtiefe $h_0$		75	90	90	110	190			
Effektive Verankerstiefe $h_{ef}$		60	75	75	95	170			
Minimale Rand- und Achsabstände $s_{min} = c_{min}$	[mm]	40		50	80				
Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil <sup>1)</sup>	Vorsteckmontage $d_f \leq$		12	14	18	22	26		
	Durchsteckmontage $d_f \leq$		12	14	18	26			
Minimale Dicke des Betonbauteils $t_{min}$		100	120	150	240				
Montagedrehmoment $T_{inst}$	[Nm]	15	30	50	100				
Dicke des Anbauteils $t_{fix} \leq$		1500							
fischer Verfüllscheibe FFD <sup>2)</sup>	$\geq d_a$	[mm]	26	30	38	46	54		
	$t_s$		6	6	7	8	10		

<sup>1)</sup> Für größere Durchgangslöcher im Anbauteil siehe EN 1992-4; 6.2.2.2

<sup>2)</sup> Bei Verwendung der fischer Verfüllscheibe reduziert sich  $t_{fix}$  (Nutzlänge des Ankers)


#### fischer Highbond – Ankerstange FHB II – A S

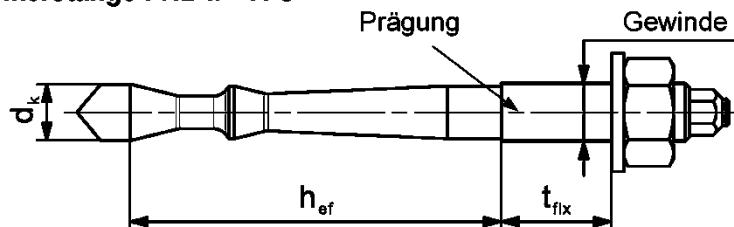

**Prägung:** Werkzeichen, Ankergröße, Setztiefe. z.B.: M10x95

Bei nichtrostendem Stahl zusätzlich **A4 oder R**. Bei Hochkorrosionsbeständigen Stahl zusätzlich **C oder HCR**. Bei hochkorrosionsbeständigem Stahl Zusatzprägung **C oder HCR** auch stirnseitig.

#### Einbauzustände:

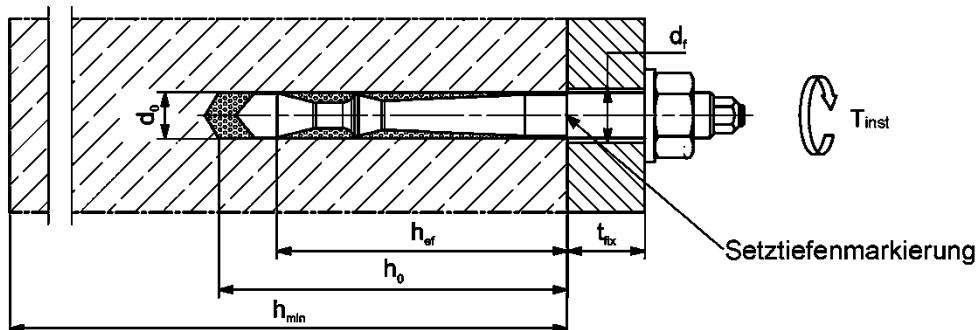

Abbildungen nicht maßstäblich

#### fischer Highbond-Anker FHB II

**Verwendungszweck**  
Montagekennwerte für Highbond - Ankerstange FHB II - A S

**Anhang B4**


**Tabelle B5.1: Montagekennwerte für Highbond– Ankerstange FHB II Inject – A L**

Ankerstange FHB II Inject– A L	Gewinde	M8x	M10x	M12x		M16x			M20x	M24x
		60	95	100	120	125	145	160	210	210
Konusdurchmesser	$d_k$ [mm]	9,4	10,7	12,5		16,8			23,0	
Bohrernenndurchmesser		10	12	14		18			25	
Bohrlochtiefe		66	101	106	126	131	151	166	216	
Effektive Verankerstiefe		60	95	100	120	125	145	160	210	
Minimale Rand- und Achsabstände		$s_{min} = c_{min}$		40		50	55	60	90	
Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil <sup>1)</sup>		Vorsteckmontage $d_f \leq$	9	12	14		18			22
Durchmesser Durchsteckmontage	$d_f \leq$ [mm]	11	14	16		20			26	
Minimale Dicke des Betonbauteils		100	140		170	190	220	280		
Montagedrehmoment	$T_{inst}$	[Nm]	15	20	40	60			100	
Dicke des Anbauteils	$t_{fix} \leq$ $\geq d_a$ [mm]	1500								
fischer Verfüllscheibe FFD <sup>2)</sup>		-	26	30	38			46	54	
$t_s$		-	6	6	7			8	10	

<sup>1)</sup> Für größere Durchgangslöcher im Anbauteil siehe EN 1992-4; 6.2.2.2

<sup>2)</sup> Bei Verwendung der fischer Verfüllscheibe reduziert sich  $t_{fix}$  (Nutzlänge des Ankers)


#### fischer Highbond – Ankerstange FHB II Inject – A L

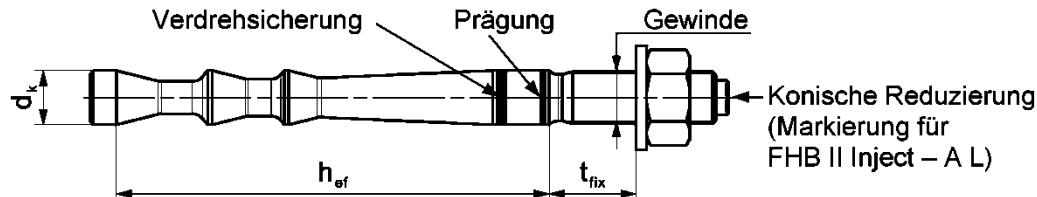

**Prägung:** Werkzeichen, Ankergröße, Setztiefe. z.B.: M10x95

Bei nichtrostendem Stahl zusätzlich **A4 oder R**. Bei Hochkorrosionsbeständigen Stahl zusätzlich **C oder HCR**. Bei hochkorrosionsbeständigem Stahl Zusatzprägung **C oder HCR** auch stirnseitig.

#### Einbauzustände:

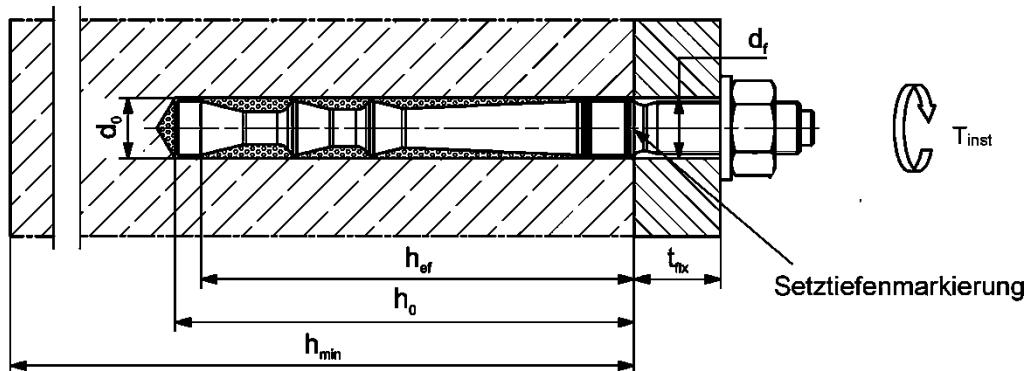

Abbildungen nicht maßstäblich

#### fischer Highbond-Anker FHB II

**Verwendungszweck**  
Montagekennwerte für Highbond - Ankerstange FHB II Inject - A L

**Anhang B5**


**Tabelle B6.1: Montagekennwerte für Highbond – Ankerstange FHB II Inject – A S**

Ankerstange FHB II Inject – A S	Gewinde	M10x		M12x	M16x	M20x	M24x
		60	75	75	95	170	170
Konusdurchmesser	$d_k$ [mm]		9,4	11,3	14,5	23,0	
Bohrerenndurchmesser			10	12	16	25	
Bohrlochtiefe		66	81	81	101	176	
Effektive Verankerstiefe		60	75	75	95	170	
Minimale Rand- und Achsabstände			40		50	80	
Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil <sup>1)</sup>		Vorsteckmontage $d_f \leq$	12	14	18	22	26
		Durchsteckmontage $d_f \leq$	12	14	18	26	
Minimale Dicke des Betonbauteils	$h_{min}$		100	120	150	240	
Montagedrehmoment	$T_{inst}$	[Nm]	15	30	50	100	
Dicke des Anbauteils	$t_{fix} \leq$		1500				
fischer Verfüllscheibe FFD <sup>2)</sup>	$\geq d_a$ $t_s$	[mm]	26	30	38	46	54
			6	6	7	8	10

<sup>1)</sup> Für größere Durchgangslöcher im Anbauteil siehe EN 1992-4; 6.2.2.2

<sup>2)</sup> Bei Verwendung der fischer Verfüllscheibe reduziert sich  $t_{fix}$  (Nutzlänge des Ankers)

#### fischer Highbond – Ankerstange FHB II Inject – A S

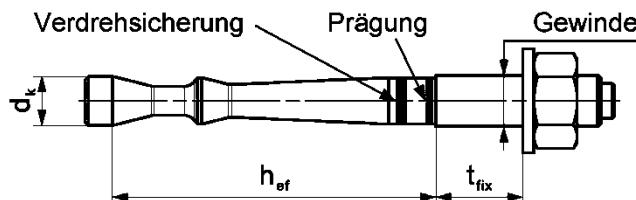


**Prägung:** Werkzeichen, Ankergröße, Setztiefe. z.B.: M10x95

Bei nichtrostendem Stahl zusätzlich **A4 oder R**. Bei Hochkorrosionsbeständigen Stahl zusätzlich **C oder HCR**.

Bei hochkorrosionsbeständigem Stahl Zusatzprägung **C oder HCR** auch stirnseitig.

#### Einbauzustände:

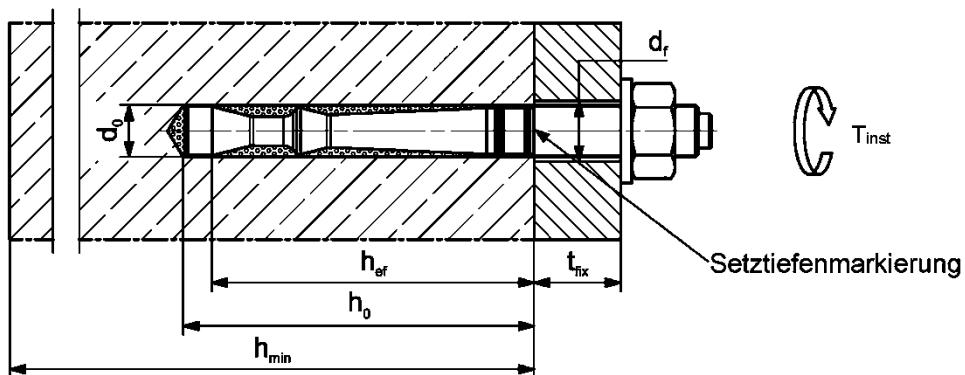

Abbildungen nicht maßstäblich

#### fischer Highbond-Anker FHB II


**Verwendungszweck**  
Montagekennwerte für Highbond - Ankerstange FHB II Inject - A S

**Anhang B6**


**Tabelle B7.1:** Abmessungen der Reaktionspatronen FHB II-P und FHB II-PF

Reaktionspatrone	8x	10x		12x			16x			20x		24x			
	60	60	75	95	75	100	120	95	125	145	160	170	210	170	210
Patronenlänge $L_p$		85	90	115	95		120		150	155		185	210	185	210
Patronendurchmesser $\varnothing d_p$	[mm]		9		11		12,5	14,5		17			21,5		

FHB II-P (standard)

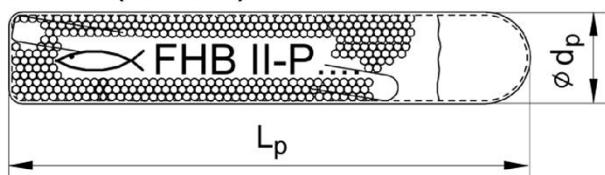

FHB II-PF (schnell härtend)

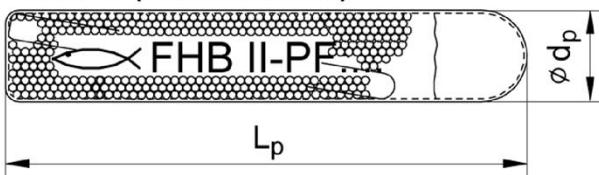

**Aufdruck:** Werkzeichen, Gewindedurchmesser, Gefahrenhinweis und effektive Verankerstiefe.


z.B.: ⚡ FHB II-P 12x100 oder

⚡ FHB II-PF 12x100

**Tabelle B7.2:** Kennwerte der Reinigungsbürsten BS (Stahlbürste mit Stahlborsten; nur bei der Anwendung mit Injektionsmörtel oder bei der Anwendung mit Reaktionspatrone im diamantgebohrten Bohrloch)

Die Größe der Reinigungsbürste bezieht sich auf den Bohrernennendurchmesser

Bohrernennendurchmesser	$d_0$	[mm]	10	12	14	16	18	25
Stahlbürstendurchmesser	$d_b$		11	14	16	20		27

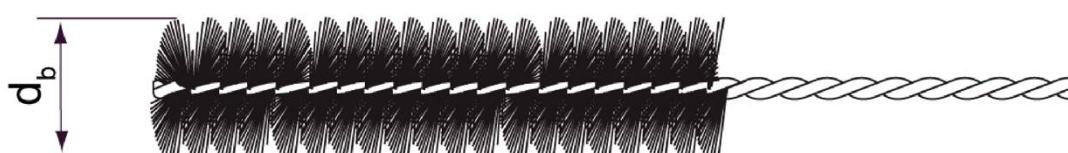

Abbildungen nicht maßstäblich

fischer Highbond-Anker FHB II

Anhang B7

**Verwendungszweck**

Abmessungen Reaktionspatrone

Kennwerte der Reinigungsbürsten BS (Stahlbürsten mit Stahlborsten)

**Tabelle B8.1: Maximale Verarbeitungszeit des Mörtels und minimale Aushärtezeit des Injektionsmörtels FIS HB**

Temperatur im Verankerungsgrund <sup>1)</sup> [°C]	Maximale Verarbeitungszeit $t_{work}$	Minimale Aushärtezeit <sup>2)</sup> $t_{cure}$
-5 bis 0 <sup>3)</sup>	-	6 h
> 0 bis 5 <sup>3)</sup>	-	3 h
> 5 bis 10	15 min	90 min
> 10 bis 20	6 min	35 min
> 20 bis 30	4 min	20 min
> 30 bis 40	2 min	12 min

<sup>1)</sup> Die Temperatur im Verankerungsgrund darf während der Aushärtezeit die minimalen Temperaturen nicht unterschreiten.

<sup>2)</sup> Im nassen Beton oder wassergefülltem Bohrloch ist die Aushärtezeit zu verdoppeln

<sup>3)</sup> Minimal Kartuschen temperatur +5 °C

**Tabelle B8.2: Minimale Aushärtezeit der Reaktionspatrone FHB II-P und FHB II-PF**

Reaktionspatrone FHB II-P (standard)		Reaktionspatrone FHB II-PF (schnell härtend)	
Temperatur im Verankerungsgrund <sup>1)</sup> [°C]	Minimale Aushärtezeit <sup>2)</sup> $t_{cure}$	Temperatur im Verankerungsgrund <sup>1)</sup> [°C]	Minimale Aushärtezeit <sup>2)</sup> $t_{cure}$
-5 bis 0	4 h	-5 bis 0	8 min
> 0 bis 10	45 min	> 0 bis 10	6 min
> 10 bis 20	20 min	> 10 bis 20	4 min
> 20	10 min	> 20	2 min

<sup>1)</sup> Die Temperatur im Verankerungsgrund darf während der Aushärtezeit die minimalen Temperaturen nicht unterschreiten.

<sup>2)</sup> Im nassen Beton oder wassergefülltem Bohrloch ist die Aushärtezeit zu verdoppeln


fischer Highbond-Anker FHB II

**Verwendungszweck**  
Verarbeitungs- und Aushärtezeiten

**Anhang B8**

## Montageanleitung Teil 1; Montage mit Reaktionspatrone FHB II-P oder FHB II-PF

### Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung (Hammerbohren mit Standardbohrer)

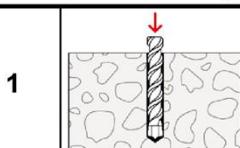


1

Bohrloch erstellen.  
Bohrlochdurchmesser  $d_0$  und Bohrlochtiefe  $h_0$  siehe **Tabellen B3.1, B4.1**.  
Bohrlochreinigung ist nicht notwendig.

Mit Schritt 6 fortfahren

### Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung (Hammerbohren mit Hohlbohrer)

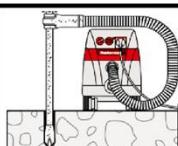

1

Einen geeigneten Hohlbohrer (siehe **Tabelle B1.1**)  
auf Funktion der Staubabsaugung prüfen




2

Verwendung eines geeigneten Staubabsaugsystems wie z.B. fischer FVC 35 M oder  
eines Staubabsaugsystems mit vergleichbaren Leistungsdaten. Bohrloch mit Hohlbohrer  
erstellen. Das Staubabsaugsystem muss den Bohrstaub konstant während des  
gesamten Bohrvorgangs absaugen und auf maximale Leistung eingestellt sein.  
Bohrlochdurchmesser  $d_0$  und Bohrlochtiefe  $h_0$  siehe **Tabellen B3.1, B4.1**.


Mit Schritt 6 fortfahren

### Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung (Nassbohren mit Diamantbohrkrone)

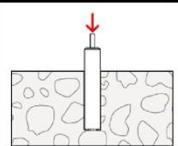


1

Bohrloch erstellen,  
Bohrlochdurchmesser  $d_0$  und  $h_0$  siehe  
**Tabelle B3.1, B4.1**.

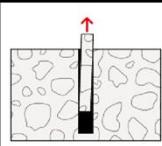


Bohrkern brechen  
und herausziehen

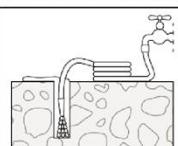


2

Bohrloch spülen, bis das Wasser klar wird

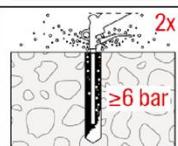


3

Bohrloch zweimal unter Verwendung ölfreier Druckluft ausblasen ( $p \geq 6$  bar)

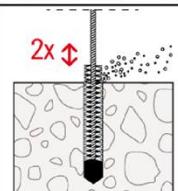

4

Bohrloch zweimal ausbürsten.  
Entsprechende Bürsten siehe  
**Tabelle B7.2**.

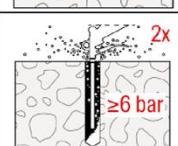

5

Bohrloch zweimal unter Verwendung ölfreier Druckluft ausblasen ( $p \geq 6$  bar).

Mit Schritt 6 fortfahren






fischer Highbond-Anker FHB II

**Verwendungszweck**  
Montageanleitung Teil 1  
Montage mit Reaktionspatrone FHB II-P oder FHB II-PF

Anhang B9







## Montageanleitung Teil 2; Montage mit der Reaktionspatrone FHB II-P oder FHB II-PF

### Montage Highbond-Ankerstange FHB II - A L oder FHB II - A S

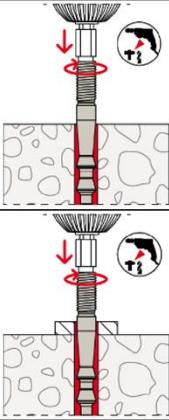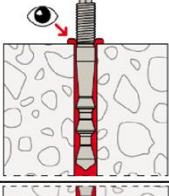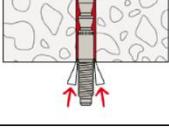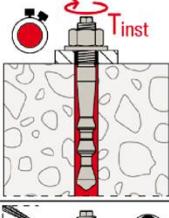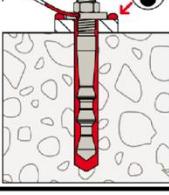6		Reaktionspatrone FHB II-P oder FHB II-PF in das Bohrloch stecken
7		<p><b>Vorsteckmontage:</b> Nur Highbond-Ankerstange FHB II - A L oder FHB II - A S mit <b>Dachspitze</b> verwenden. Die Ankerstange mit Hammerbohrmaschine oder Schlagbohrmaschine drehend-schlagend montieren. Beim Erreichen der Setztiefenmarkierung Maschine sofort ausschalten</p> <p><b>Durchsteckmontage:</b> Nur Highbond-Ankerstange FHB II - A S mit <b>Dachspitze</b> verwenden. Die Ankerstange mit Hammerbohrmaschine oder Schlagbohrmaschine drehend-schlagend montieren. Beim Erreichen der Setztiefenmarkierung Maschine sofort ausschalten</p>
8		Nach dem Setzen der Ankerstange muss Überschussmörtel aus dem Bohrlochmund ausgetreten sein (Vorsteckmontage) bzw. im Anbauteil (Durchsteckmontage) sichtbar sein.
8a		Bei Überkopfmontage die Ankerstange mit Keilen (z.B. fischer Zentrierkeile) fixieren
9		Aushärtezeiten abwarten, $t_{\text{cure}}$ siehe <b>Tabelle B8.2</b> . Sechskantmutter mit Montagedrehmoment $T_{\text{inst}}$ anziehen siehe <b>Tabellen B3.1, B4.1</b>
Option		Nachdem die Aushärtezeit erreicht ist, kann der Bereich zwischen Stahlteil und Anbauteil (Ringspalt) über die fischer Verfüllscheibe FFD mit Mörtel verfüllt werden. Druckfestigkeit $\geq 50 \text{ N/mm}^2$ (z.B. fischer Injektionsmörtel FIS HB). ACHTUNG: Bei Verwendung der fischer Verfüllscheibe FFD reduziert sich $t_{\text{fix}}$ (Nutzlänge des Ankers)
fischer Highbond-Anker FHB II		Anhang B10
<b>Verwendungszweck</b> Montageanleitung Teil 2 Montage mit Reaktionspatrone FHB II-P oder FHB II-PF		


### Montageanleitung Teil 3; Montage Injektionsmörtel FIS HB

#### Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung (Hammerbohren mit Standardbohrer)

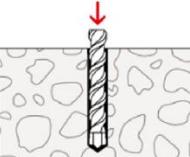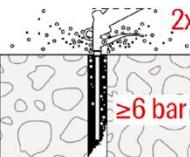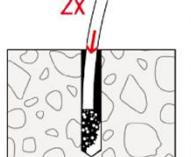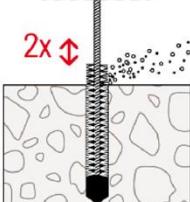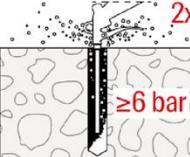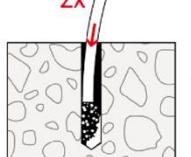1	 <p>Bohrloch erstellen. Bohrlochdurchmesser <math>d_0</math> und Bohrlochtiefe <math>h_0</math> siehe <b>Tabellen B3.1, B4.1, B5.1, B6.1.</b></p>
2	 <p>Bohrloch zweimal ausblasen. Für Bohrdurchmesser <math>d_0 = 25</math> mm mit Druckluft-Reinigungsgerät mit ölfreier Druckluft ausblasen (<math>\geq 6</math> bar). Verwendung einer Druckluftdüse</p>  <p>Für Bohrdurchmesser <math>d_0 &lt; 25</math> mm mit Handausbläser ABG oder Druckluft-Reinigungsgerät mit ölfreier Druckluft ausblasen (<math>\geq 6</math> bar).</p>
Falls erforderlich, stehendes wasser aus dem Bohrloch entfernen	
3	 <p>Bohrloch mit Stahlbürste zweimal ausbürsten. Zugehörige Bürsten siehe <b>Tabelle B7.2</b></p> 
4	 <p>Bohrloch zweimal ausblasen. Für Bohrdurchmesser <math>d_0 = 25</math> mm mit Druckluft-Reinigungsgerät mit ölfreier Druckluft ausblasen (<math>\geq 6</math> bar). Verwendung einer Druckluftdüse</p>  <p>Für Bohrdurchmesser <math>d_0 &lt; 25</math> mm mit Handausbläser ABG oder Druckluft-Reinigungsgerät mit ölfreier Druckluft ausblasen (<math>\geq 6</math> bar).</p>

Mit Schritt 5 fortfahren

#### Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung (Hammerbohren mit Hohlbohrer)

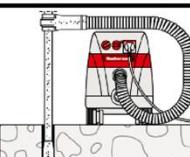1	 <p>Einen geeigneten Hohlbohrer (siehe <b>Tabelle B1.1</b>) auf Funktion der Staubabsaugung prüfen</p>
2	 <p>Verwendung eines geeigneten Staubabsaugsystems wie z.B. fischer FVC 35 M oder eines Staubabsaugsystems mit vergleichbaren Leistungsdaten. Bohrloch mit Hohlbohrer erstellen. Das Staubabsaugsystem muss den Bohrstaub konstant während des gesamten Bohrvorgangs absaugen und auf maximale Leistung eingestellt sein.</p> <p>Bohrlochdurchmesser <math>d_0</math> und Bohrlochtiefe <math>h_0</math> siehe <b>Tabellen B3.1, B4.1, B5.1, B6.1</b>.</p>
Mit Schritt 5 fortfahren	

fischer Highbond-Anker FHB II


**Verwendungszweck**  
Montageanleitung Teil 3  
Montage mit Injektionsmörtel FIS HB

Anhang B11

## Montageanleitung Teil 4; Montage mit Injektionsmörtel FIS HB


### Kartuschenvorbereitung

5

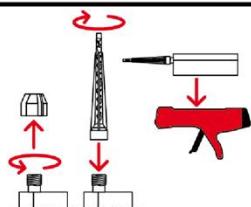

- Verschlusskappe abschrauben  
Statikmischer aufschrauben  
Kartusche in das Auspressgerät legen

6

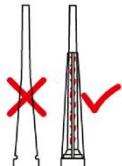

Die Mischspirale im Statikmischer muss deutlich sichtbar sein


7



- Einen etwa 10 cm langen Strang auspressen, bis der Mörtel gleichmäßig grau gefärbt ist.  
Nicht gleichmäßig grauer Mörtel ist zu verwerfen.

### Einbringen des Injektionsmörtels


8

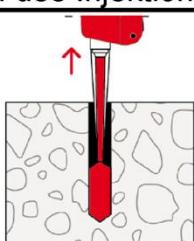

Ca. 2/3 des Bohrlochs mit Mörtel füllen. Die genaue Füllmenge (Skala auf der Kartusche) ist der Montageanleitung zu entnehmen. Immer am Bohrlochgrund beginnen und Blasen vermeiden

#### Durchsteckmontage:

Bei der Verwendung der Highbond-Ankerstange **FHB II - AL** oder **FHB II Inject - AL** ist das Anbauteil zu verfüllen.  
Bei der Verwendung der Highbond-Ankerstange **FHB II - AS** oder **FHB II Inject - AS** ist es nicht notwendig das Anbauteil zu verfüllen

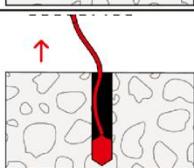

Bei Bohrlochtiefen  $\geq 170$  mm Injektionshilfe verwenden

Mit Schritt 9 fortfahren





fischer Highbond-Anker FHB II

**Verwendungszweck**  
Montageanleitung Teil 4  
Montage mit Injektionsmörtel

Anhang B12

## Montageanleitung Teil 5; Montage mit Injektionsmörtel FIS HB

### Montage mit Highbond-Ankerstange FHB II - A S oder FHB II Inject - A S

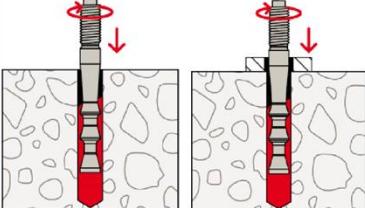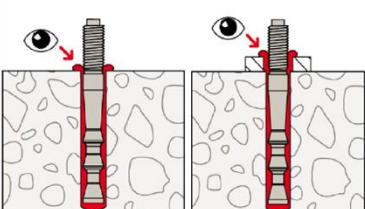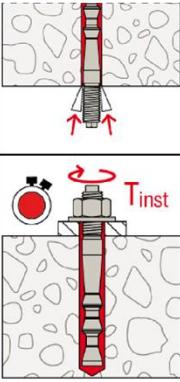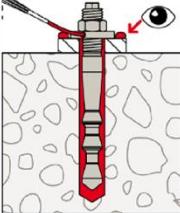9		<p><b>Vorsteck- oder Druchsteckmontage:</b> Die Ankerstange mit leichten Drehbewegungen in das Bohrloch bis zum Bohrlochgrund eindrücken. Nur saubere und ölfreie Stahlteile verwenden.</p>
10		<p><b>Vorsteckmontage:</b> Nach dem Setzen der Ankerstange muss Überschussmörtel aus dem Bohrlochmund ausgetreten sein. <b>Durchsteckmontage:</b> Nach dem Setzen der Ankerstange muss Überschussmörtel aus der Bohrung des Anbauteils austreten bzw. in der Bohrung des Anbauteils sichtbar sein.</p>
11		<p>Bei Überkopfmontage die Ankerstange mit Keilen (z.B. fischer Zentrierkeile) fixieren</p>
Option		<p>Aushärtezeit abwarten, <math>t_{cure}</math> siehe <b>Tabelle B8.1</b>. Sechskantmutter mit Montagedrehmoment <math>T_{inst}</math> anziehen siehe B3.1, B4.1, B5.1, B6.1</p> <p>Nachdem die Aushärtezeit erreicht ist, kann der Bereich zwischen Ankerstange und Anbauteil (Ringspalt) über die fischer Verfüllscheibe FFD mit Mörtel verfüllt werden. Druckfestigkeit <math>\geq 50 \text{ N/mm}^2</math> (z.B. fischer Injektionsmörtel FIS HB). ACHTUNG: Bei Verwendung der fischer Verfüllscheibe FFD reduziert sich <math>t_{fix}</math> (Nutzlänge des Ankers)</p>
fischer Highbond-Anker FHB II		Anhang B13
<b>Verwendungszweck</b> Montageanleitung Teil 5 Montage mit Injektionsmörtel		

**Tabelle C1.1: Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Zug- / Querbeanspruchung für Highbond-Ankerstange FHB II - A L und FHB II Inject - A L**

Ankerstange FHB II – A L und FHB II Inject – A L		M8x 60	M10x 95	M12x 100   120		125	M16x 145   160		M20x 210	M24x 210						
<b>Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Zugbeanspruchung</b>																
Charakteristischer Widerstand $N_{Rk,s}$	Stahl verzinkt	[kN]	24,2	34,4	49,8		96,6		137,6							
	Nichtrostender Stahl R		24,2	34,4	49,8		96,6		137,6							
	Hochkorrosions-beständiger Stahl HCR															
<b>Teilsicherheitsbeiwerte<sup>1)</sup></b>																
Teilsicherheits-beiwert $\gamma_{Ms,N}$	Stahl verzinkt	[-]			1,5 <sup>1)</sup>											
	Nichtrostender Stahl R				1,5 <sup>1)</sup>											
	Hochkorrosions-beständiger Stahl HCR				1,5 <sup>1)</sup>											
Ankerstange FHB II – A L und FHB II Inject – A L		M8x 60	M10x 95	M12x 100   120		125	M16x 145   160		M20x 210	M24x 210						
<b>Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Querbeanspruchung</b>																
<b>Ohne Hebelarm</b>																
Charakteristischer Widerstand $V^0_{Rk,s}$	Stahl verzinkt	[kN]	13,7	20,8	30,3		56,3		87,9	126,9						
	Nichtrostender Stahl R		15,2	23,2	33,7		62,7		97,9	141,0						
	Hochkorrosions-beständiger Stahl HCR															
<b>Mit Hebelarm</b>																
Charakteristischer Widerstand $M^0_{Rk,s}$	Stahl verzinkt	[Nm]	31,0	62,0	105,0		266,0		519,0	896,0						
	Nichtrostender Stahl R		31,0	62,0	105,0		266,0		519,0	896,0						
	Hochkorrosions-beständiger Stahl HCR															
<b>Teilsicherheitsbeiwerte<sup>1)</sup></b>																
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,V}$	[-]	1,25 <sup>1)</sup>													
<sup>1)</sup> Falls keine abweichenden nationalen Regelungen vorliegen																
fischer Highbond-Anker FHB II								<b>Anhang C1</b>								
<b>Leistung</b> Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Zug- / Querbeanspruchung von Highbond-Ankerstangen FHB II - A L und FHB II Inject - A L								<b>Anhang C1</b>								

**Tabelle C2.1: Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Zug- / Querbeanspruchung für Highbond-Ankerstange FHB II – A S und FHB II Inject – A S**

Ankerstange FHB II – A S und FHB II Inject – A S		M10x	M12x	M16x	M20x	M24x
<b>Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Zugbeanspruchung</b>						
Charakteristischer Widerstand $N_{Rk,s}$	Stahl verzinkt	[kN]	24,2	34,4	61,6	128,5
	Nichtrostender Stahl R					
	Hochkorrosions-beständiger Stahl HCR		24,2	34,4	61,6	128,5
<b>Teilsicherheitsbeiwerte<sup>1)</sup></b>						
Teilsicherheits-beiwert $\gamma_{Ms,N}$	Stahl verzinkt	[-]	1,5 <sup>1)</sup>			
	Nichtrostender Stahl R		1,5 <sup>1)</sup>			
	Hochkorrosions-beständiger Stahl HCR			1,5 <sup>1)</sup>		
Ankerstange – A S und FHB II Inject – A S		M10x	M12x	M16x	M20x	M24x
		60	75	95	170	170
<b>Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Querbeanspruchung</b>						
<b>Ohne Hebelarm</b>						
Charakteristischer Widerstand $V_{Rk,s}^0$	Stahl verzinkt	[kN]	19,7	27,3	50,8	80,3
	Nichtrostender Stahl R		24,1	33,7	62,7	97,9
	Hochkorrosions-beständiger Stahl HCR		24,1	33,7	62,7	97,9
<b>Mit Hebelarm</b>						
Charakteristischer Widerstand $M_{Rk,s}^0$	Stahl verzinkt	[Nm]	62,0	105,0	266,0	519,0
	Nichtrostender Stahl R					
	Hochkorrosions-beständiger Stahl HCR		62,0	105,0	266,0	519,0
<b>Teilsicherheitsbeiwerte<sup>1)</sup></b>						
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,V}$	[ $-$ ]		1,25 <sup>1)</sup>		
1) <sup>1)</sup> Falls keine abweichenden nationalen Regelungen vorliegen						
fischer Highbond-Anker FHB II						
<b>Leistung</b> Charakteristischer Widerstand gegen Stahlversagen unter Zug- / Querbeanspruchung von Highbond-Ankerstangen FHB II - A S und FHB II Inject - A S						
<b>Anhang C2</b>						

**Tabelle C3.1: Charakteristischer Widerstand gegen Betonversagen unter Zug- / Querbeanspruchung für Highbond-Ankerstange FHB II – A L und FHB II Inject - A L**

Größe		Alle Größen															
<b>Zugbeanspruchung</b>																	
Montagebeiwert $\gamma_{inst}$ [-] Siehe Anlage C5 bis C8																	
<b>Faktoren für Betondruckfestigkeiten &gt; C20/25</b>																	
Erhöhungsfaktor $\psi_c$ für gerissen oder ungerissen Beton		$\Psi_c$ [-]		C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 $N_{Rk,p} = \psi_c \cdot N_{Rk,p} (C20/25)$ C45/55 C50/60													
<b>Ankerstange FHB II - A L und FHB II Inject - A L</b>				M8x	M10x	M12x	M16x	M20x	M24x								
				60	95	100	120	125	145	160	210	210					
<b>Versagen durch Spalten</b>																	
Randabstand	S <sub>cr,sp</sub>	[mm]	300	476	380	600	375	500	580	630							
Achsabstand	C <sub>cr,sp</sub>		150	238	190	300	188	250	290	315							
<b>Versagen durch Herausziehen und Spalten im ungerissenen Beton C20/25</b>																	
Charakteristische Tragfähigkeit	N <sub>Rk,p</sub>	[kN]	15	35	40	50	75	75	95	148							
Achsabstand	S <sub>cr,sp</sub>	[mm]	3,0 h <sub>ef</sub>														
Randabstand	C <sub>cr,sp</sub>		1,5 h <sub>ef</sub>														
<b>Versagen durch Betonausbruch</b>																	
Ungerissener Beton	k <sub>ucr,N</sub>	[-]	11,0														
Gerissener Beton	k <sub>cr,N</sub>		7,7														
Randabstand	C <sub>cr,N</sub>	[mm]	1,5 h <sub>ef</sub>														
Achsabstand	S <sub>cr,N</sub>		3,0 h <sub>ef</sub>														
<b>Querbeanspruchung</b>																	
Montagebeiwert	$\gamma_{inst}$	[-]	1,0														
<b>Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite</b>																	
Faktor für Betonausbruch	k <sub>8</sub>	[-]	2,0														
<b>Betonkantenausbruch</b>																	
<b>Ankerstange FHB II - A L und FHB II Inject - A L</b>			M8x	M10x	M12x	M16x	M20x	M24x									
			60	95	100	120	125	145	160	210	210						
Effektive Länge des Stahlteils unter Querbeanspruchung	l <sub>f</sub>	[mm]	60	95	100	120	125	144		200							
Rechnerischer Durchmesser	d <sub>nom</sub>		10	12	14		18		25								
fischer Highbond-Anker FHB II																	
<b>Leistung</b> Charakteristischer Widerstand gegen Betonversagen unter Zug- / Querbeanspruchung Highbond-Ankerstange FHB II – A L und FHB II Inject - A L																	
<b>Anhang C3</b>																	

**Tabelle C4.1: Charakteristischer Widerstand gegen Betonversagen unter Zug- / Querbeanspruchung für Highbond-Ankerstange FHB II – A S und FHB II Inject – A S**

Größe			Alle Größen																																																				
Montagebeiwert	$\gamma_{inst}$	[ - ]	Siehe Anlage C5 bis C8																																																				
<b>Zugbeanspruchung</b>																																																							
<b>Faktoren für Betondruckfestigkeiten &gt; C20/25</b>																																																							
<table border="1"> <tr> <td>C25/30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,12</td> </tr> <tr> <td>Erhöhungsfaktor <math>\psi_c</math> für C30/37</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,22</td> </tr> <tr> <td>gerissen oder C35/45</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,32</td> </tr> <tr> <td>ungerissenen Beton C40/50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,41</td> </tr> <tr> <td><math>N_{RK,p} = \psi_c \cdot N_{RK,p}(C20/25)</math></td> <td>C45/55</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>C50/60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,58</td> </tr> </table>								C25/30							1,12	Erhöhungsfaktor $\psi_c$ für C30/37							1,22	gerissen oder C35/45							1,32	ungerissenen Beton C40/50							1,41	$N_{RK,p} = \psi_c \cdot N_{RK,p}(C20/25)$	C45/55						1,50		C50/60						1,58
C25/30							1,12																																																
Erhöhungsfaktor $\psi_c$ für C30/37							1,22																																																
gerissen oder C35/45							1,32																																																
ungerissenen Beton C40/50							1,41																																																
$N_{RK,p} = \psi_c \cdot N_{RK,p}(C20/25)$	C45/55						1,50																																																
	C50/60						1,58																																																
<b>Versagen durch Spalten</b>																																																							
Ankerstange FHB II - A S und FHB II Inject - A S			M10x		M12x	M16x	M20x	M24x																																															
			60	75	75	95	170	170																																															
<b>Spalten</b>																																																							
Randabstand	$s_{cr,sp}$	[mm]	300		340	510																																																	
Achsabstand	$c_{cr,sp}$		150		170	255																																																	
<b>Versagen durch Herausziehen und Spalten im ungerissenen Beton C20/25</b>																																																							
Charakteristische Tragfähigkeit	$N_{RK,p}$	[kN]	15	21	25	40	109																																																
Randabstand	$s_{cr,sp}$	[mm]	3,0 $h_{ef}$																																																				
Achsabstand	$c_{cr,sp}$		1,5 $h_{ef}$																																																				
<b>Versagen durch Betonausbruch</b>																																																							
Ungerissener Beton	$k_{ucr,N}$	[ - ]	11,0																																																				
Gerissener Beton	$k_{cr,N}$		7,7																																																				
Randabstand	$c_{cr,N}$	[mm]	1,5 $h_{ef}$																																																				
Achsabstand	$s_{cr,N}$		3,0 $h_{ef}$																																																				
<b>Querbeanspruchung</b>																																																							
Montagebeiwert	$\gamma_{inst}$	[ - ]	1,0																																																				
<b>Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite</b>																																																							
Faktor für Betonausbruch	$k_8$	[ - ]	2,0																																																				
<b>Betonkantenausbruch</b>																																																							
Ankerstange FHB II - A S und FHB II Inject - A S			M10x		M12x	M16x	M20x	M24x																																															
			60	75	75	95	170	170																																															
Effektive Länge des Stahlteils unter Querbeanspruchung	$l_f$	[mm]	60	75	75	95	170																																																
Rechnerischer Durchmesser	$d_{nom}$		10		12	16	25																																																
fischer Highbond-Anker FHB II																																																							
<b>Leistung</b>																																																							
Charakteristischer Widerstand gegen Betonversagen unter Zug- / Querbeanspruchung für Highbond-Ankerstange FHB II – A S und FHB II Inject - A S																																																							
<b>Anhang C4</b>																																																							

**Tabelle C5.1: Charakteristischer Widerstand gegen Herausziehen unter Zug- / Querbeanspruchung in ungerissenen oder gerissenen Beton C20/25 für Highbond-Ankerstange FHB II – A L und FHB II Inject - A L; Nutzungsdauer 50 Jahre**

Ankerstange FHB II - A L <sup>1)</sup> FHB II Inject - A L <sup>2)</sup>	M8x 60	M10x 95	M12x 100   120	M16x 125   145   160	M20x 210	M24x 210				
<b>Charakteristischer Widerstand gegen Herausziehen</b>										
Rechnerischer Durchmesser d [mm]	8	10	12	16	20	24				
<b>Ungerissener Beton</b>										
<b>Charakteristische Verbundtragfähigkeit im ungerissenen Beton C20/25</b>										
Hammerbohren mit Standardbohrer oder Hohlbohrer (trockener oder nasser Beton / wassergefülltes Bohrloch)										
Temperatur- bereich I: 24 °C / 40 °C II: 50 °C / 80 °C	N <sub>Rk,p,ucr,50</sub> [N/mm <sup>2</sup> ]	15,9	34,9	44,9	51,1	97,4   97,4   100,9   148,2   148,2				
<b>Montagebeiwert</b>										
Trockener oder nasser Beton	$\gamma_{inst}$ [-]	1,0 <sup>3)</sup>	1,0							
Wassergefülltes Bohrloch (nur mit Reaktionspatrone)		1,2	1,0							
<b>Gerissener Beton</b>										
<b>Charakteristische Verbundtragfähigkeit im gerissenen Beton C20/25</b>										
Hammerbohren mit Standardbohrer oder Hohlbohrer (trockener oder nasser Beton / wassergefülltes Bohrloch)										
Temperatur- bereich I: 24 °C / 40 °C II: 50 °C / 80 °C	N <sub>Rk,p,cr,50</sub> [N/mm <sup>2</sup> ]	15,9	34,9	44,9	51,1	82,5   97,4   100,9   148,2   148,2				
<b>Montagebeiwert</b>										
Trockener oder nasser Beton	$\gamma_{inst}$ [-]	1,0 <sup>3)</sup>	1,0							
Wassergefülltes Bohrloch (nur mit Reaktionspatrone)		1,2	1,0							
1) Highbond-Ankerstange FHB II - A L mit Reaktionspatrone FHB II-P / FHB II-PF oder Injektionsmörtel FIS HB										
2) Highbond-Ankerstange FHB II Inject - A L mit Injektionsmörtel FIS HB										
3) Mit Mörtelpatrone $\gamma_{inst} = 1,2$										
fischer Highbond-Anker FHB II										
<b>Leistung</b> Charakt. Widerstand gegen Herausziehen unter Zug- / Querbeanspruchung Highbond-Ankerstangen FHB II - A L und FHB II Inject - A L; Nutzungsdauer 50 Jahre										
<b>Anhang C5</b>										

<b>Tabelle C6.1: Charakteristischer Widerstand gegen Herausziehen unter Zug- / Querbeanspruchung in ungerissenen oder gerissenen Beton C20/25 für Highbond-Ankerstange FHB II – A S und FHB II Inject – A S; Nutzungsdauer 50 Jahre</b>							
Ankerstange FHB II - A S <sup>1)</sup> FHB II Inject - A S <sup>2)</sup>		M10x	M12x	M16x	M20x	M24x	
	60	75	75	95	170	170	
<b>Charakteristischer Widerstand gegen Herausziehen</b>							
Rechnerischer Durchmesser d	[mm]	10	12	16	20	24	
<b>Ungerissener Beton</b>							
<b>Charakteristische Verbundtragfähigkeit im ungerissenen Beton C20/25</b>							
Hammerbohren mit Standardbohrer oder Hohlbohrer (trockener oder nasser Beton / wassergefülltes Bohrloch)							
Temperatur -bereich	I: 24 °C / 40 °C II: 50 °C / 80 °C	N <sub>Rk,p,ucr,50</sub> [N/mm <sup>2</sup> ]	15,9	21,4	27,1	57,9	135,7
							135,7
<b>Montagebeiwert</b>							
Trockener oder nasser Beton		γ <sub>inst</sub>	1,0 <sup>3)</sup>			1,0	
Wassergefülltes Bohrloch (nur mit Reaktionspatrone)			1,2			1,0	
<b>Gerissener Beton</b>							
<b>Charakteristische Verbundtragfähigkeit im gerissenen Beton C20/25</b>							
Hammerbohren mit Standardbohrer oder Hohlbohrer (trockener oder nasser Beton / wassergefülltes Bohrloch)							
Temperatur -bereich	I: 24 °C / 40 °C II: 50 °C / 80 °C	N <sub>Rk,p,cr,50</sub> [N/mm <sup>2</sup> ]	15,9	21,4	26,2	42,6	123,3
							123,3
<b>Montagebeiwert</b>							
Trockener oder nasser Beton		γ <sub>inst</sub>	1,0 <sup>3)</sup>			1,0	
Wassergefülltes Bohrloch (nur mit Reaktionspatrone)			1,2			1,0	
1) Highbond-Ankerstange FHB II - A S mit Reaktionspatrone FHB II-P / FHB II-PF oder Injektionsmörtel FIS HB							
2) Highbond-Ankerstange FHB II Inject - A S mit Injektionsmörtel FIS HB							
3) Mit Mörtelpatrone γ <sub>inst</sub> = 1,2							
fischer Highbond-Anker FHB II							
<b>Leistung</b> Charakt. Widerstand gegen Herausziehen unter Zug- / Querbeanspruchung Highbond-Ankerstangen FHB II - A S und FHB II Inject - A S; Nutzungsdauer 50 Jahre						<b>Anhang C6</b>	

**Tabelle C7.1:** Charakteristischer Widerstand gegen Herausziehen unter Zug- / Querbeanspruchung in ungerissenen oder gerissenen Beton für Highbond-Ankerstange FHB II A S mit Reaktionspatrone FHB II-P oder FHB II-PF im diamantgebohrten Bohrloch; Nutzungsdauer 50 Jahre

Highbond-Ankerstange FHB II - A S <sup>1)</sup>	M16x95	M20x170	M24x170
<b>Charakteristischer Widerstand gegen Herausziehen</b>			
Rechnerischer Durchmesser d [mm]	16	25	
<b>Ungerissener Beton</b>			
<b>Charakteristische Verbundtragfähigkeit im ungerissenen Beton C20/25</b>			
Diamantbohren (trockener oder nasser Beton / wassergefülltes Bohrloch)			
Temperatur- - bereich I 24 °C / 40 °C II 50 °C / 80 °C	N <sub>Rk,p,ucr50</sub> [kN]	51,5	118,5
<b>Gerissener Beton</b>			
<b>Charakteristische Verbundtragfähigkeit im gerissenen Beton C20/25</b>			
Diamantbohren (trockener oder nasser Beton / wassergefülltes Bohrloch)			
Temperatur- - bereich I 24 °C / 40 °C II 50 °C / 80 °C	N <sub>Rk,p,cr50</sub> [kN]	42,8	101,4
<b>Montagebeiwert</b>			
Trockener oder nasser Beton	γ <sub>inst</sub> [-]	1,2	
Wassergefülltes Bohrloch		1,2	

<sup>1)</sup> Highbond- Ankerstange FHB II - A S mit Reaktionspatrone FHB II-P / FHB II-PF

**Tabelle C7.2:** Charakteristischer Widerstand gegen Herausziehen unter Zug- / Querbeanspruchung in ungerissenen oder gerissenen Beton für Highbond-Ankerstange FHB II A S mit Reaktionspatrone FHB II-P oder FHB II-PF im diamantgebohrten Bohrloch; Nutzungsdauer 100 Jahre

Highbond- Ankerstange FHB II - A S <sup>1)</sup>	M16x95	M20x170	M24x170
<b>Charakteristischer Widerstand gegen Herausziehen</b>			
Rechnerischer Durchmesser d [mm]	16	25	
<b>Ungerissener Beton</b>			
<b>Charakteristische Verbundtragfähigkeit im ungerissenen Beton C20/25</b>			
Diamantbohren (trockener oder nasser Beton / wassergefülltes Bohrloch)			
Temperatur- - bereich I 24 °C / 40 °C II 50 °C / 80 °C	N <sub>Rk,p,ucr,100</sub> [kN]	51,5	118,5
<b>Gerissener Beton</b>			
<b>Charakteristische Verbundtragfähigkeit im gerissenen Beton C20/25</b>			
Diamantbohren (trockener oder nasser Beton / wassergefülltes Bohrloch)			
Temperatur- - bereich I 24 °C / 40 °C II 50 °C / 80 °C	N <sub>Rk,p,cr,100</sub> [kN]	36,0	86,0
<b>Montagebeiwert</b>			
Trockener oder nasser Beton	γ <sub>inst</sub> [-]	1,2	
Wassergefülltes Bohrloch		1,2	
<sup>1)</sup> Highbond- Ankerstange FHB II - A S mit Reaktionspatrone FHB II-P / FHB II-PF			
fischer Highbond-Anker FHB II			
<b>Leistung</b>			<b>Anhang C7</b>
Charakt. Widerst. gegen Herausziehen unter Zug- / Querbeanspr. für Highbond-Ankerstange FHB II A S im diamantgebohrten Bohrloch; Nutzung 50 oder 100 Jahre			

**Tabelle C8.1: Charakteristischer Widerstand gegen Herausziehen in ungerissenem oder gerissenem Beton für Highbond-Ankerstange FHB II A S mit Reaktionspatrone FHB II-P / FHB II-PF oder Injektionsmörtel FIS HB und FHB II Inject - A S mit Injektionsmörtel FIS HB in hammergebohrten Bohrloch; Nutzungsdauer 100 Jahre**

Ankerstange FHB II - A S <sup>1)</sup> FHB II Inject - A S <sup>2)</sup>	M16x95	M20x170	M24x170
<b>Charakteristischer Widerstand gegen Herausziehen</b>			
Rechnerischer Durchmesser d [mm]	16	25	
<b>Ungerissener Beton</b>			
<b>Charakteristische Verbundtragfähigkeit im ungerissenem Beton C20/25</b>			
Hammerbohren mit Standardbohrer oder Hohlbohrer (trockener oder nasser Beton / wassergefülltes Bohrloch)			
Temperatur- bereich	I 24 °C / 40 °C II 50 °C / 80 °C	N <sub>Rk,p,ucr,100</sub> [kN]	52,4 118,5
<b>Gerissener Beton</b>			
<b>Charakteristische Verbundtragfähigkeit im gerissenen Beton C20/25</b>			
Hammerbohren mit Standardbohrer oder Hohlbohrer (trockener oder nasser Beton / wassergefülltes Bohrloch)			
Temperatur- bereich	I 24 °C / 40 °C II 50 °C / 80 °C	N <sub>Rk,p,cr,100</sub> [kN]	36,0 86,0
<b>Montagebeiwert</b>			
Trockener oder nasser Beton			1,0
Wassergefülltes Bohrloch (nur mit Reaktionspatrone)	γ <sub>inst</sub>	[−]	1,0
<sup>1)</sup> Highbond-Ankerstange FHB II - A S mit Reaktionspatrone FHB II-P / FHB II-PF oder Injektionsmörtel FIS HB			
<sup>2)</sup> Highbond-Ankerstange FHB II Inject - A S mit Injektionsmörtel FIS HB			
fischer Highbond-Anker FHB II			
<b>Leistung</b> Charakt. Widerstand gegen Herausziehen für -Ankerstange FHB II A S mit Patrone FHB II-P / FHB II-PF oder FIS HB und FHB II Inject - A S mit FIS HB; Nutzungsd. 100 Jahre			<b>Anhang C8</b>

**Tabelle C9.1: Verschiebungen für Highbond-Ankerstange FHB II - A L und FHB II Inject- A L; Nutzungsdauer 50 Jahre**

Ankerstange FHB II – A L und FHB II Inject -A L	M8x	M10x	M12x		M16x		M20x	M24x
	60	95	100	120	125	145	160	210

**Verschiebungs-Faktoren für Zugbeanspruchung <sup>1)</sup>**

**Ungerissener Beton; Temperaturbereich I und II**

$\delta_{N0}$ -Factor	[mm/kN]	0,026	0,024	0,019	0,016	0,012	0,010	0,008	0,008
$\delta_{N\infty}$ -Factor		0,224	0,102	0,079	0,070	0,052	0,042	0,036	0,024

**Gerissener Beton; Temperaturbereich I und II**

$\delta_{N0}$ -Factor	[mm/kN]	0,105	0,053	0,049	0,037	0,026	0,021	0,018	0,012
$\delta_{N\infty}$ -Factor		0,224	0,112	0,104	0,079	0,074	0,059	0,051	0,034

**Verschiebungs-Faktoren für Querbeanspruchung <sup>2)</sup>**

**Ungerissener Beton; Temperaturbereich I und II**

Stahl, verzinkt

$\delta_{V0}$ -Factor	[mm/kN]	0,185	0,101	0,075		0,040	0,070	0,048
$\delta_{V\infty}$ -Factor		0,277	0,151	0,116		0,062	0,106	0,073

Nichtrostender Stahl R

$\delta_{V0}$ -Factor	[mm/kN]	0,137	0,075	0,057		0,061	0,063	0,043
$\delta_{V\infty}$ -Factor		0,205	0,113	0,088		0,092	0,095	0,066

Hochkorrosionsbeständiger Stahl HCR

$\delta_{V0}$ -Factor	[mm/kN]	0,164	0,090	0,067		0,067	0,066	0,062
$\delta_{V\infty}$ -Factor		0,247	0,135	0,104		0,101	0,100	0,093

<sup>1)</sup> Berechnung der effektiven Verschiebung:

$$\delta_{N0} = \delta_{N0}\text{-Factor} \cdot N$$

$$\delta_{N\infty} = \delta_{N\infty}\text{-Factor} \cdot N$$

N = einwirkende Zugbeanspruchung

<sup>2)</sup> Berechnung der effektiven Verschiebung:

$$\delta_{V0} = \delta_{V0}\text{-Factor} \cdot V$$

$$\delta_{V\infty} = \delta_{V\infty}\text{-Factor} \cdot V$$

V = einwirkende Querbeanspruchung

fischer Highbond-Anker FHB II

**Leistung**  
Verschiebungen für Highbond-Ankerstange FHB II - A L und FHB II Inject- A L; Nutzungsdauer 50 Jahre

**Anhang C9**

**Tabelle C10.1: Verschiebungen für Highbond-Ankerstange FHB II - A S und FHB II Inject- A S; Nutzungsdauer 50 Jahre**

Ankerstange FHB II – A S und FHB II Inject -A S	M10x	M12x	M16x	M20x	M24x				
	60	95	75	95	210				
<b>Verschiebungs-Faktoren für Zugbeanspruchung <sup>1)</sup></b>									
<b>Ungerissener Beton; Temperaturbereich I und II</b>									
$\delta_{N0}$ -Factor	[mm/kN]	0,026	0,020	0,016	0,009				
		0,224	0,167	0,132	0,078				
<b>Gerissener Beton; Temperaturbereich I und II</b>									
$\delta_{N\infty}$ -Factor	[mm/kN]	0,105	0,029	0,028	0,026				
		0,224	0,167	0,159	0,112				
<b>Verschiebungs-Faktoren für Querbeanspruchung <sup>2)</sup></b>									
<b>Ungerissener Beton; Temperaturbereich I und II</b>									
Stahl, verzinkt									
$\delta_{V0}$ -Factor	[mm/kN]	0,128	0,118	0,052	0,061				
		0,191	0,181	0,079	0,092				
Nichtrostender Stahl R									
$\delta_{V0}$ -Factor	[mm/kN]	0,087	0,057	0,061	0,063				
		0,130	0,088	0,092	0,095				
Hochkorrosionsbeständiger Stahl HCR									
$\delta_{V0}$ -Factor	[mm/kN]	0,104	0,067	0,067	0,066				
		0,157	0,104	0,101	0,100				
1) Berechnung der effektiven Verschiebung:			2) Berechnung der effektiven Verschiebung:						
$\delta_{N0} = \delta_{N0}\text{-Factor} \cdot N$			$\delta_{V0} = \delta_{V0}\text{-Factor} \cdot V$						
$\delta_{N\infty} = \delta_{N\infty}\text{-Factor} \cdot N$			$\delta_{V\infty} = \delta_{V\infty}\text{-Factor} \cdot V$						
N = einwirkende Zugbeanspruchung			V = einwirkende Querbeanspruchung						
fischer Highbond-Anker FHB II									
<b>Leistung</b> Verschiebungen für Highbond-Ankerstange FHB II - A S und FHB II Inject- A S; Nutzungsdauer 50 Jahre									
<b>Anhang C10</b>									

**Tabelle C11.1: Verschiebungen für Highbond-Ankerstangen FHB II - A S; in diamantgebohrten Bohrloch; Nutzungsdauer 50 Jahre**

Highbond-Ankerstange FHB II - A S	M16x95	M20x170	M24x170
<b>Verschiebungs-Faktoren unter Zugbeanspruchung <sup>1)</sup></b>			
<b>Ungerissener Beton; Temperaturbereich I und II</b>			
$\delta_{N0}$ -Faktor	[mm/kN]	0,030	0,020
		0,120	0,045
<b>Gerissener Beton; Temperaturbereich I und II</b>			
$\delta_{N\infty}$ -Faktor	[mm/kN]	0,030	0,020
		0,120	0,045
<b>Verschiebungs-Faktoren unter Querbeanspruchung <sup>2)</sup></b>			
<b>Ungerissener oder gerissener Beton; Temperaturbereich I und II</b>			
$\delta_{V0}$ -Faktor	[mm/kN]	0,02	0,02
		0,03	0,03

1) Berechnung der effektiven Verschiebung:

$$\delta_{N0} = \delta_{N0}\text{-Faktor} \cdot N$$

$$\delta_{N\infty} = \delta_{N\infty}\text{-Faktor} \cdot N$$

N = einwirkende Zugbeanspruchung

2) Berechnung der effektiven Verschiebung:

$$\delta_{V0} = \delta_{V0}\text{-Faktor} \cdot V$$

$$\delta_{V\infty} = \delta_{V\infty}\text{-Faktor} \cdot V$$

V = einwirkende Querbeanspruchung

**Tabelle C11.2: Verschiebungen für Highbond-Ankerstangen FHB II - A S und FHB II Inject - A S; Nutzungsdauer 100 Jahre**

Highbond-Ankerstangen FHB II - A S / FHB II Inject - A S	M16x95	M20x170	M24x170
<b>Verschiebungs-Faktoren unter Zugbeanspruchung <sup>1)</sup></b>			
<b>Ungerissener Beton; Temperaturbereich I und II</b>			
$\delta_{N0}$ -Faktor	[mm/kN]	0,030	0,020
		0,120	0,045
<b>Gerissener Beton; Temperaturbereich I und II</b>			
$\delta_{N\infty}$ -Faktor	[mm/kN]	0,030	0,020
		0,120	0,045
<b>Verschiebungs-Faktoren unter Querbeanspruchung <sup>2)</sup></b>			
<b>Ungerissener oder gerissener Beton; Temperaturbereich I und II</b>			
$\delta_{V0}$ -Faktor	[mm/kN]	0,02	0,02
		0,03	0,03

1) Berechnung der effektiven Verschiebung:

$$\delta_{N0} = \delta_{N0}\text{-Faktor} \cdot N$$

$$\delta_{N\infty} = \delta_{N\infty}\text{-Faktor} \cdot N$$

N = einwirkende Zugbeanspruchung

2) Berechnung der effektiven Verschiebung:

$$\delta_{V0} = \delta_{V0}\text{-Faktor} \cdot V$$

$$\delta_{V\infty} = \delta_{V\infty}\text{-Faktor} \cdot V$$

V = einwirkende Querbeanspruchung

fischer Highbond-Anker FHB II

**Leistung**  
Verschiebung für Highbond-Ankerstangen FHB II - A S und FHB II Inject - A S;  
50 oder 100 Jahre

**Anhang C11**