

TXT Controller Firmware Update: Lernfabrik 4.0 24V

Dieses Dokument beschreibt wie ein Upgrade der Firmware des TXT Controllers im fischertechnik Modell **Lernfabrik 4.0 24V** durchgeführt werden kann. Ab dem 1. Oktober 2021 wird für die Kommunikation mit www.fischertechnik-cloud.com die neue TXT-Firmware 4.7.0 benötigt.

Der gesamte Prozess für das Trainingsmodell dauert etwa 30 Minuten. Bitte folgen Sie den Anweisungen Schritt für Schritt. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an: fischertechnik-technik@fischer.de

Die Version der TXT-Firmware finden Sie auf dem TXT-Controller im Menü:

Einstellungen -> Info.

Sie benötigen mindestens die TXT-Firmware-Version 4.6.6. Andernfalls müssen Sie zuerst auf 4.6.6 aktualisieren.

1. Aktualisierung der TXT-Firmware 4.6.6 -> 4.7.0

Installieren Sie ROBO Pro Software 4.7.0 auf einem Computer mit Windows 10. Sie können die Installationsdatei von der Seite fischertechnik.de herunterladen:


www.fischertechnik.de -> **Service -> Downloads -> ROBOTICS -> ROBOPRO -> Update ROBOPRO 4.7.0**

oder verwenden Sie den direkten Download-Link:


<https://www.fischertechnik.de/-/media/fischertechnik/fite/service/downloads/robotics/robo-pro/documents/update-robopro470.ashx>


Die Version der ROBO Pro Software finden Sie im Menü:


Hilfe -> Über...

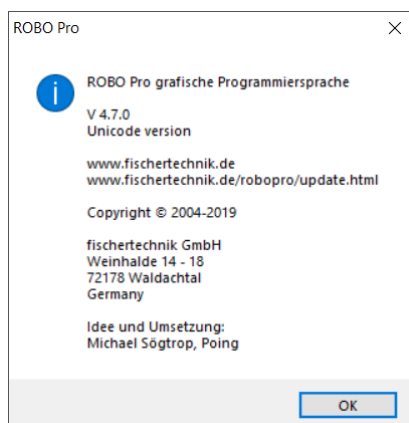


Aktualisieren Sie die Firmware des TXT-Controllers **über die ROBO Pro Software:**

- Verbinden Sie den TXT-Controller über ein USB-Kabel mit dem Computer
- Starten Sie ROBO Pro und verbinden Sie den TXT-Controller über USB-Schnittstelle indem Sie die folgenden Optionen auswählen 

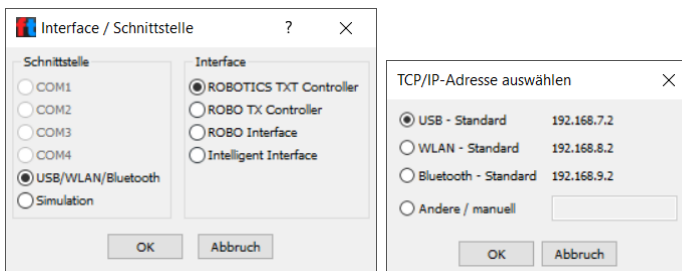

- Öffnen Sie das Fenster für den Schnittstellentest 

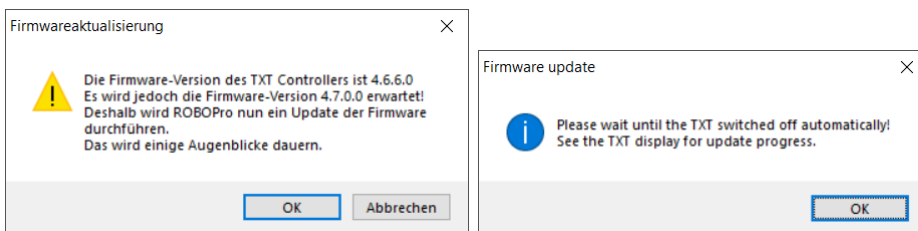

Es sollte eine Meldung angezeigt werden, dass die Firmware des TXT Controllers aktualisiert werden soll. Drücken Sie auf OK. Die Aktualisierung der TXT-Firmware dauert etwa 5-10 Minuten pro TXT-Controller. Auf dem Display des TXT-Controllers sollte dann der Update-Status angezeigt werden. Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, wird der TXT-Controller ausgeschaltet. Schalten Sie den TXT-Controller ein, indem Sie am Ende der Aktualisierung die Taste ON/OFF für >3 Sekunden drücken.

ACHTUNG! Unterbrechen Sie NICHT die Stromzufuhr während des Update-Vorgangs, da sonst der TXT-Controller defekt ist und repariert werden muss. Alle Dateien auf dem TXT-Controller werden nach dem Firmware-Update überschrieben.

2. Änderung der TXT-StandardEinstellungen


Ändern Sie die TXT-Einstellungen in der TXT-Anzeige im Menü **Einstellungen**:

2.1 Die Eigenschaft: **Eigenschaft**

Ändern der Eigenschaft des TXT-Controllers von **Master** zu **Cloud Client**


2.2 Sicherheitseinstellungen: **Einstellungen -> (Pfeil nach unten) -> Sicherheit**


Aktivieren Sie WEB-Server und SSH-Daemon. Wenn der WEB-Server eingeschaltet ist, wird in der oberen TXT-Statusleiste ein "ws"-Symbol angezeigt. Wenn der SSH-Daemon eingeschaltet ist, wird in der oberen TXT-Statusleiste ein "SSH"-Symbol angezeigt.

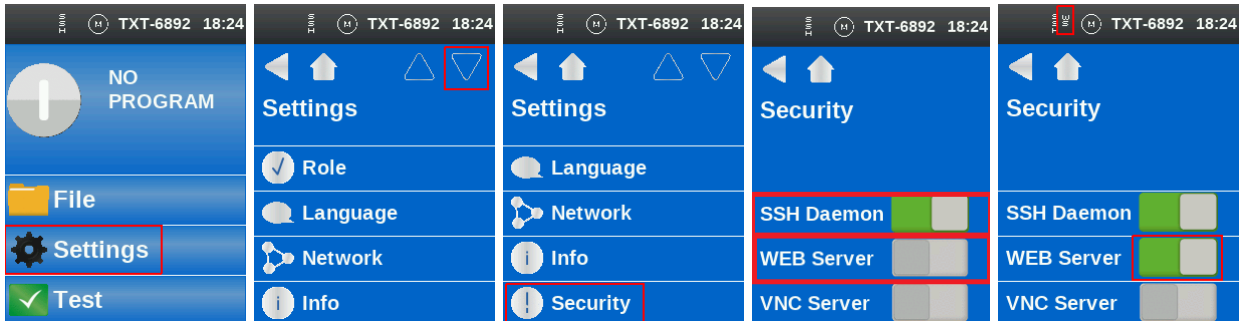

2.3 Netzwerkeinstellungen: **Einstellungen** -> **Netzwerk**

Deaktivieren Sie Bluetooth, aktivieren Sie den WLAN-Client, richten Sie die Netzwerk-WLAN-Einstellungen für den entsprechenden TXT ein. Die folgenden Screenshots zeigen, wie Sie die WLAN-Einstellungen ändern können:

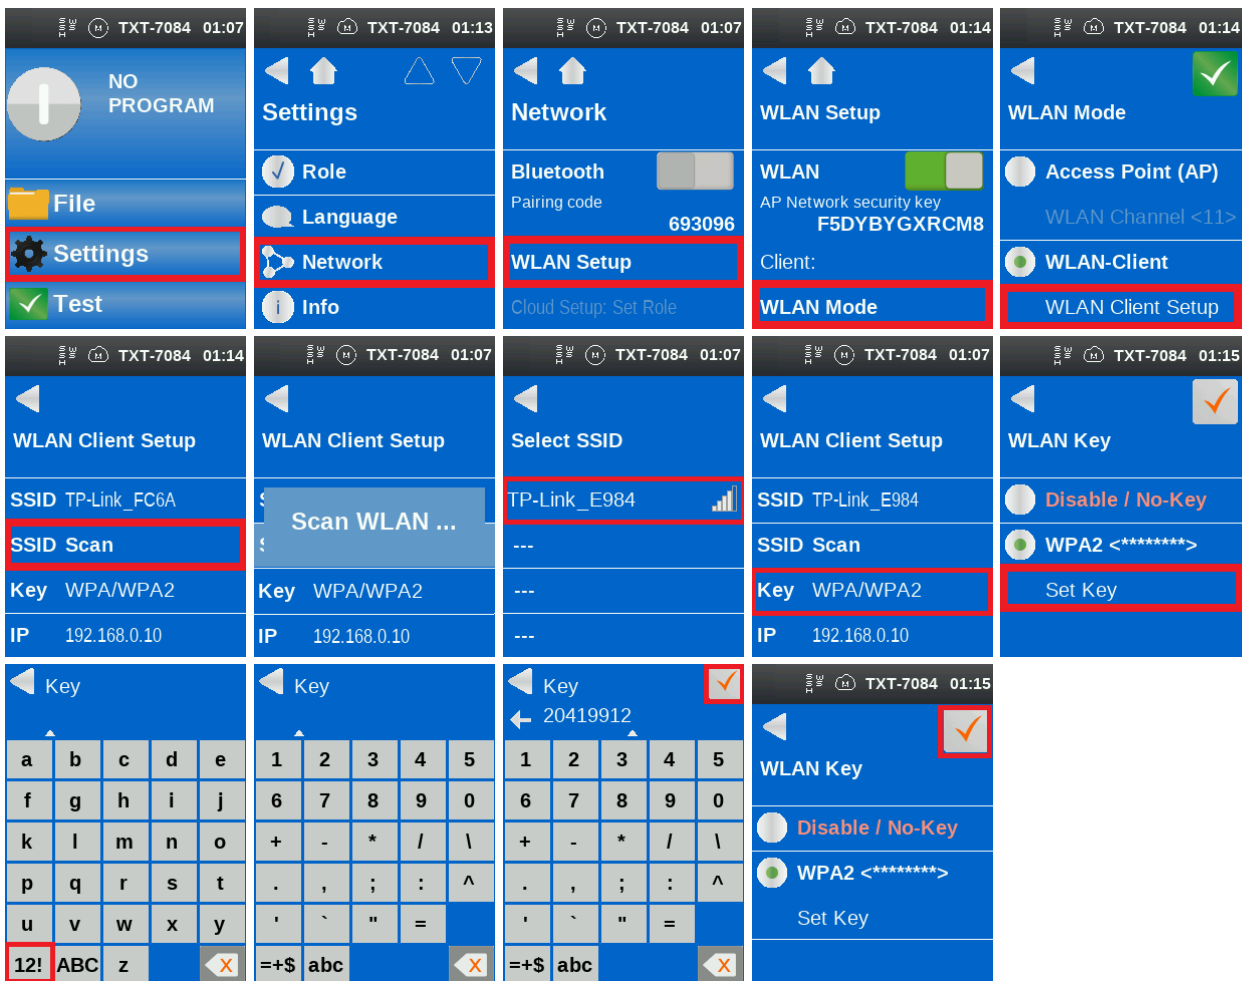

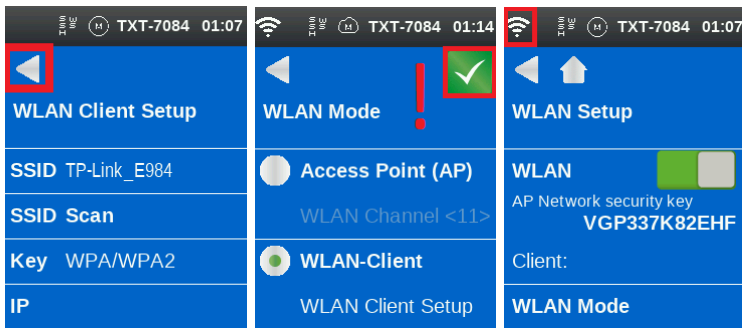


3. TXT-Programm hochladen

Die Firmware-Version des TXT-Controllers enthält einen integrierten WEB-Server, der zum Up- und Download von Programmen und Dateien auf den TXT-Controller verwendet werden kann. Auf diese Weise werden z.B. C-Programme vom Computer auf den TXT-Controller kopiert und dann über die Benutzeroberfläche des TXT-Controllers gestartet. Wenn der WEB-Server noch nicht eingeschaltet ist, muss er zunächst im TXT-Menü aktiviert werden (siehe oben).

Die WEB-Seite des TXT-Controllers kann aufgerufen werden, wenn die IP-Adresse im WEB-Browser eingegeben wird (*Chrome, Edge* oder *Firefox* werden empfohlen). Je nach Schnittstelle muss eine andere IP-Adresse eingegeben werden.

- **USB:** 192.168.7.2



Die Seite des TXT-Controllers ist passwortgeschützt.

- **Benutzer:** *TXT*
- **Passwort:** 4-stellige Nummer des TXT-Controllers, die in der oberen Statusleiste des TXT-Displays angezeigt wird (z. B. 6892, wenn "TXT-6892" angezeigt wird)


Die folgende Abfrage des Passworts wird im WEB-Browser angezeigt:

Sign in
 http://192.168.7.2
 Your connection to this site is not private

Username

Password

Nach Eingabe des Passworts sollte die Seite des TXT-Controllers nun sichtbar sein.

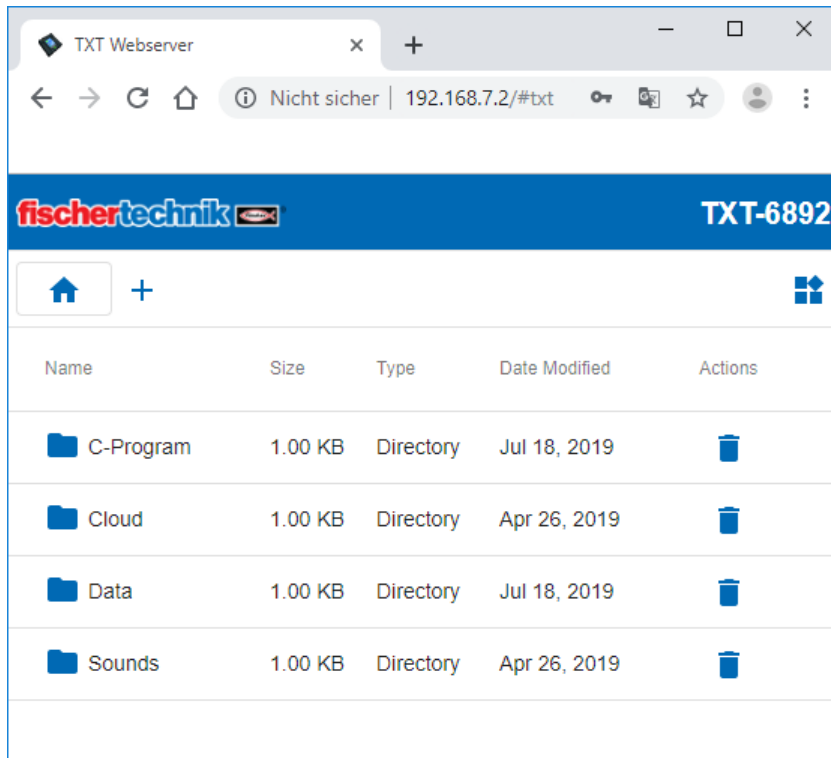


Um C-Programme auf den TXT-Controller zu kopieren, wechseln Sie per Mausklick in das Verzeichnis "Cloud". In diesem Verzeichnis werden die fischertechnik Cloud C-Programme auf dem TXT-Controller gespeichert. Dateien können über das Symbol für den Papierkorb gelöscht oder über das Symbol + hinzugefügt werden. Wenn Sie auf + klicken, öffnet sich ein Dialogfeld, in dem Sie mit "Dateien hochladen" Dateien auf dem Computer auswählen und mit "Dateien hinzufügen" hinzufügen können. Wenn eine oder mehrere Dateien ausgewählt wurden, werden sie mit "Fertigstellen" in den TXT-Controller hochgeladen.




Das aktuelle Lernfabrik 4.0 24V Gateway Programm finden Sie auf der fischertechnik GitHub Seite:

https://github.com/fischertechnik/plc_training_factory_24v -> **TxtGatewayPLC** -> **bin** -> **TxtGatewayPLC.cloud**


Direkter Link:

https://github.com/fischertechnik/plc_training_factory_24v/blob/master/TxtGatewayPLC/bin/TxtGatewayPLC.cloud

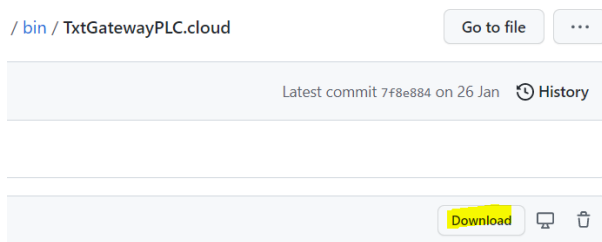

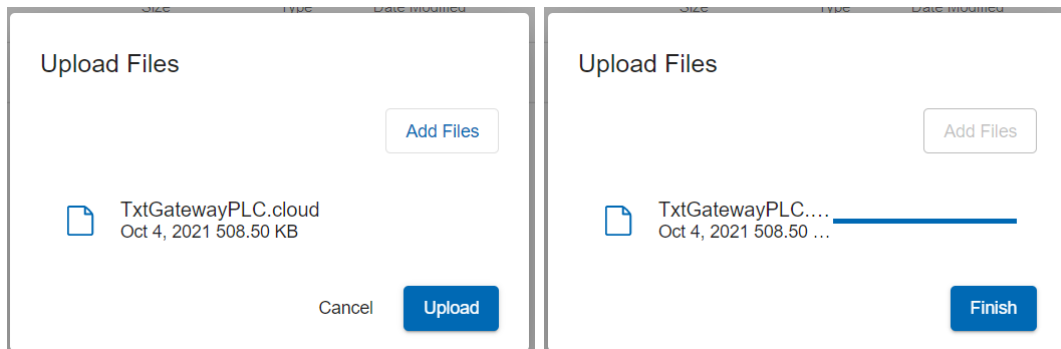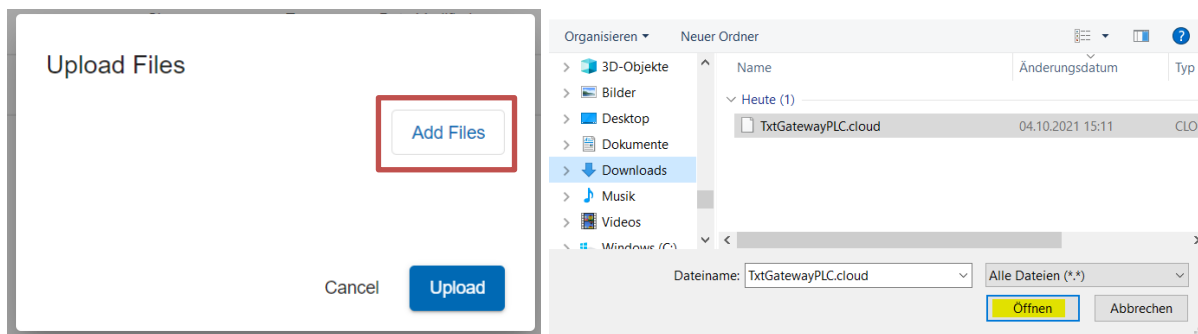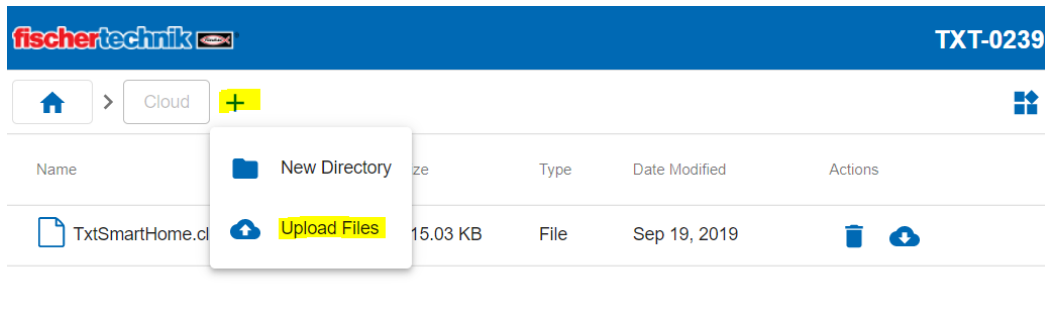


Laden Sie das Programm **TxtGatewayPLC.cloud** herunter und speichern Sie es auf dem Computer wie oben beschrieben. Das heruntergeladene Programm muss in den Ordner "Cloud" auf den TXT Controller kopiert werden.

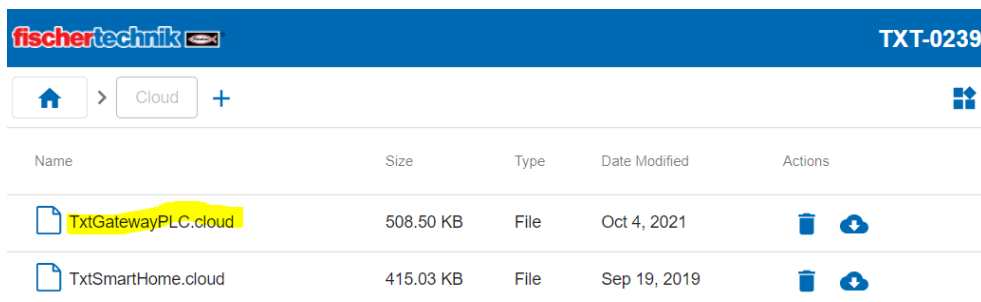


Verbinden Sie den TXT Controller mit der fischertechnik Cloud wie im Begleitheft der Lernfabrik 4.0 24V im Kapitel „Cloudverbindung“ (<https://www.fischertechnik.de/de-de/service/elearning/simulieren/lernfabrik-24v>) beschrieben. Nur wenn die Kopplung erfolgreich ist, kann das Programm im Ordner „Cloud“ auf dem TXT-Controller ausgewählt werden.

Das Programm wird beim Einschalten automatisch geladen, wenn "Auto Load" aktiviert ist. Das Programm wird wie beim TXT Controller üblich mit "Load" geladen und kann dann über den grünen Button gestartet werden (siehe Screenshots).

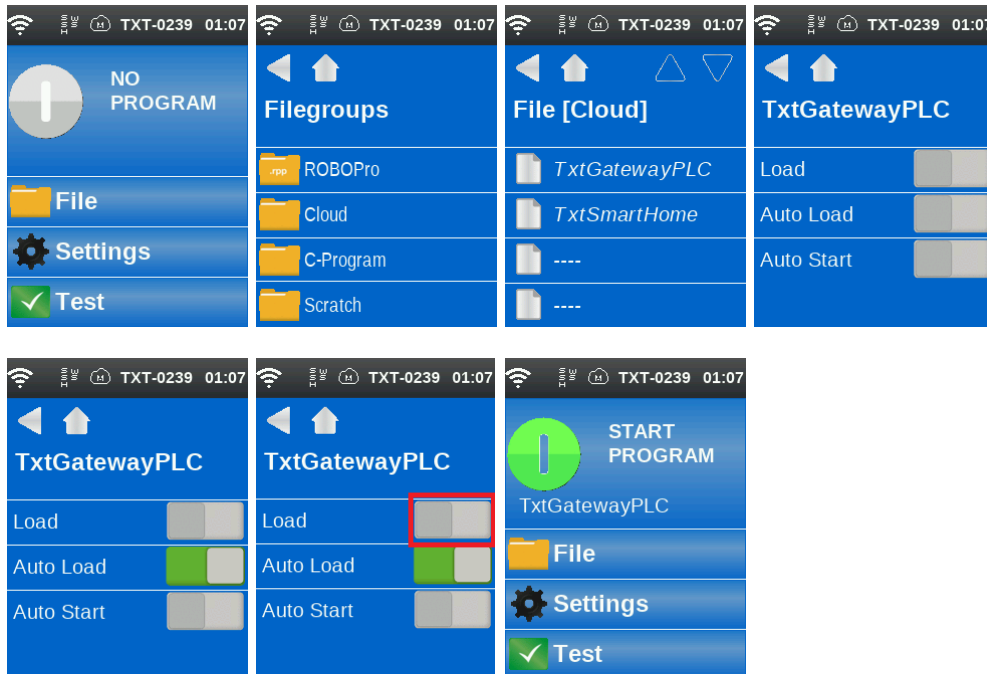

4. TXT-Controller aus- und einschalten

Schalten Sie den TXT-Controller im Trainingsmodell aus und wieder ein.

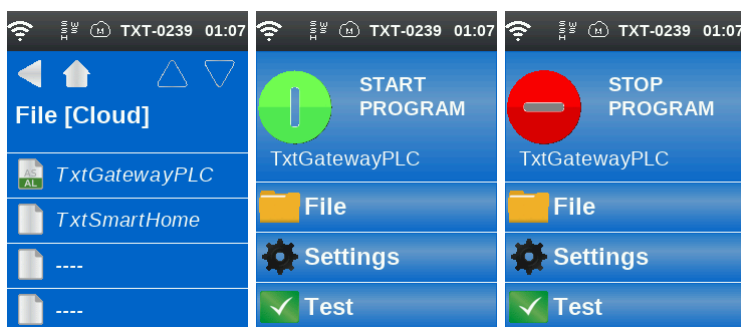

5. Neustart des TXT Controllers

Starten Sie die Lernfabrik 4.0 wie im didaktischen Material beschrieben.